
目 录


| | |
|----------------------------|-----------|
| 一、产品简介 | 1 |
| 1.1 产品型号命名规则..... | 1 |
| 1.2 选配功能代号命名规则..... | 2 |
| 1.3 产品铭牌..... | 3 |
| 1.4 产品外观..... | 4 |
| 1.5 技术规范..... | 5 |
| 1.6 产品设计执行标准..... | 6 |
| 1.7 安全事项..... | 6 |
| 1.8 注意事项..... | 8 |
| 1.9 日常检查和保养..... | 10 |
| 二、控制面板介绍 | 11 |
| 2.1 控制面板概述..... | 11 |
| 2.2 控制面板及安装支架结构尺寸..... | 12 |
| 2.3 控制面板操作说明..... | 13 |
| 2.4 参数设置方法..... | 13 |
| 2.5 功能码区内与区间的切换方法..... | 14 |
| 2.6 四行液晶界面切换操作说明..... | 16 |
| 2.7 面板显示内容介绍..... | 18 |
| 三、安装接线 | 19 |
| 3.1 变频器安装..... | 19 |
| 3.2 接线..... | 19 |
| 3.3 主回路的电压、电流和功率的测量方法..... | 24 |
| 3.4 控制端子功能简介..... | 26 |
| 3.5 功率回路推荐配线（铜材质）..... | 30 |
| 3.6 保护导体（地线）的截面积..... | 30 |
| 3.7 总体接线示意图..... | 31 |
| 3.8 传导和辐射干扰对策..... | 32 |
| 四、简易操作与运行指南 | 38 |

| | | |
|-------------|----------------------|------------|
| 4.1 | 产品基本知识 | 38 |
| 4.2 | 简易操作指南 | 39 |
| 4.3 | 基本控制运行指南 | 42 |
| 五 | 功能参数 | 49 |
| 5.1 | 基本参数 | 49 |
| 5.2 | 运行控制 | 60 |
| 5.3 | 多功能输入输出端子 | 68 |
| 5.4 | 模拟量输入输出 | 80 |
| 5.5 | 脉冲输入输出控制 | 85 |
| 5.6 | 多段速度控制 | 89 |
| 5.7 | 辅助功能 | 94 |
| 5.8 | 故障与保护 | 103 |
| 5.9 | 电机参数区 | 109 |
| 5.10 | 通讯参数 | 114 |
| 5.11 | PID 参数区 | 118 |
| 5.12 | 保留参数区 | 125 |
| 5.13 | 转矩控制参数区 | 125 |
| 5.14 | 显示参数区 | 128 |
| 附录 1 | 常见故障处理 | 130 |
| 附录 2 | 供水系统参考连线图 | 133 |
| 附录 3 | 产品一览表及结构型式一览表 | 136 |
| 附录 4 | 制动电阻选型表 | 140 |
| 附录 5 | 通讯手册 | 141 |
| 附录 6 | 功能码速查表 | 153 |
| 附录 7 | 主/从控制调试 | 191 |
| | 升级记录: | 200 |
| | 敬告用户: | 201 |

一、产品简介

本使用手册简要介绍了 EP66 系列变频器的安装接线、参数设定及操作使用的有关事项，务请妥善保管。如果使用中发生故障，请与厂家或经销商联系。

1.1 产品型号命名规则

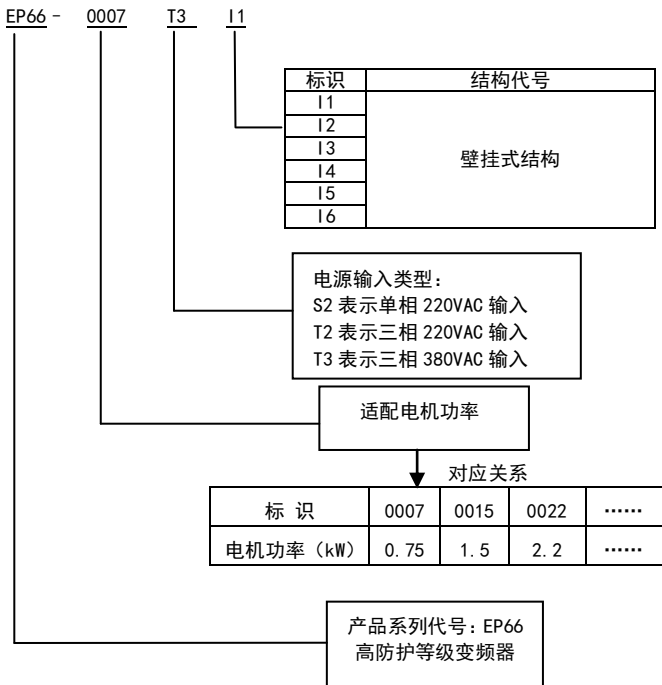

产品简介

1.2 选配功能代号命名规则

注意：在功能代号区中，若功能位为空，则视为无此功能；

| | | | | | | | | | |
|----|-----|------|----|----|----|--------|------|---------------------|-----|
| U1 | F15 | AD01 | G1 | B1 | R3 | | | | |
| | | | | | | 滤波器类型 | R3 | EMC C3 等级标准 | 注 1 |
| | | | | | | 制动方式 | B1 | 能耗制动 | 注 2 |
| | | | | | | 控制部件类型 | G1 | 主控开关 | 注 5 |
| | | | | | | 控制面板类型 | AD01 | AD 英文无电位器 LCD1 控制面板 | 注 3 |
| | | | | | | 通讯类型 | F15 | CAN 通讯（自由协议）+Modbus | 注 4 |
| | | | | | | 认证类型 | U1 | CE | 注 4 |

注 1：R3：EMC C3 等级，测试条件电机线为 25m 屏蔽线；

注 2：能耗制动，S2、T2 机型为选配，T3 机型 15kW 及以下为标配，T3 机型 18.5kW 及以上为选配；

注 3：EP66 支持控制面板类型有：AD01、AD02、AD03、AD04 共四种，客户根据需要选型；

| 面板代号 | 面板解释 |
|------|---------------------|
| AD01 | AD 英文无电位器 LCD1 控制面板 |
| AD02 | AD 英文无电位器 LCD4 控制面板 |
| AD03 | AD 中文无电位器 LCD1 控制面板 |
| AD04 | AD 中文无电位器 LCD4 控制面板 |

注 4：认证及通讯类型

| 结构代号 | 认证代号 | 认证代号解释 | 通讯代号 | 通讯代号解释 |
|-------|------|--------|------|---------------------|
| I1~I3 | U5 | CE+UL | F2 | Modbus |
| | U1 | CE | F15 | CAN 通讯（自由协议）+Modbus |
| I4~I6 | U1 | CE | F15 | CAN 通讯（自由协议）+Modbus |

注 5：主控开关 G1 为选配件，0.4kW~15kW 有此选配，18.5kW~90kW 无此选配件，参考规格如下表所示：

| 产品型号 | 主控开关型号 |
|---------------|---------------------|
| EP66-0004S211 | NL025/3ZM/Z33 (25A) |
| EP66-0007S211 | |
| EP66-0015S211 | |
| EP66-0022S211 | |
| EP66-0004T211 | |
| EP66-0007T211 | |
| EP66-0015T211 | |
| EP66-0022T211 | |
| EP66-0004T311 | |
| EP66-0007T311 | |
| EP66-0015T311 | |
| EP66-0022T311 | |
| EP66-0030T311 | |
| EP66-0040T311 | |

| | |
|---------------|---------------------|
| EP66-0055T312 | NL040/3ZM/Z33 (40A) |
| EP66-0075T312 | |
| EP66-0110T313 | NL063/3ZM/Z33 (63A) |
| EP66-0150T313 | |

注 6: 15kW 及以下无直流电抗器, 18.5~90kW 标配内置直流电抗器。

1.3 产品铭牌

以 EP66 系列三相交流 380V 输入, 0.75kW 变频器为例, 需要外引、段式液晶显示、内置制动单元和滤波器, 其铭牌如图 1-1 所示。

3PH 表示三相输入; 380V 50/60Hz 表示输入电压和额定频率。

3PH 表示输出三相, 2.0A 0.75kW 表示额定输出电流和功率。

0.50~650.0Hz 表示输出频率范围。




| | | | |
|--|---------------|---------|--------------------|
| EUR DRIVES 欧瑞传动电气股份有限公司 | | | |
| 型号 | EP66-0007T311 | 功能代号 | U5F2AD01(G1)B1R3 |
| 输入 | 3 PH | AC | 380-480 V 50/60 Hz |
| 输出 | 3 PH | 2.0 A | 0-Input V |
| | | 0.75 kW | 0.50-650.0 Hz |
|    <small>POWER ELECTRONIC EQUIPMENT E363934. IP66 / Type 4X Indoor EP660007T315A 13000025</small> | | | |

图 1-1 产品铭牌

注: 整机型号包含产品型号和选配功能代号两部分, 在订货时请务必填写完整的整机型号, 以免发错货而影响您的正常使用。

产品简介

1.4 产品外观

1、EP66 系列变频器外观结构分塑壳和金属壳两大类，采用壁挂式和柜式两种安装结构。

塑料外壳采用优质材料模压而成，造型美观且强度高、韧性好，以 EP66-0007T311 为例，产品外形及结构部件如右图所示。

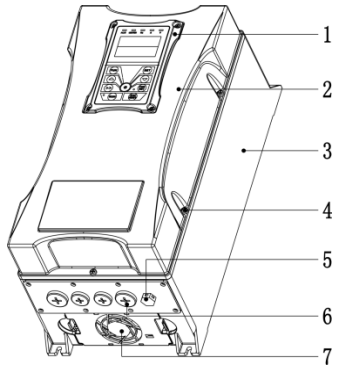


图 1-2 产品外形及结构部件图

| | | | | | | |
|-----|----|-----|--------|-------|-------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 控制盒 | 上盖 | 散热器 | 上盖安装螺钉 | 防水透气阀 | 电缆固定头 | 风机 |

2、远控线接线外观及接线方法：如图 1-3 远控线外形及结构部件图。

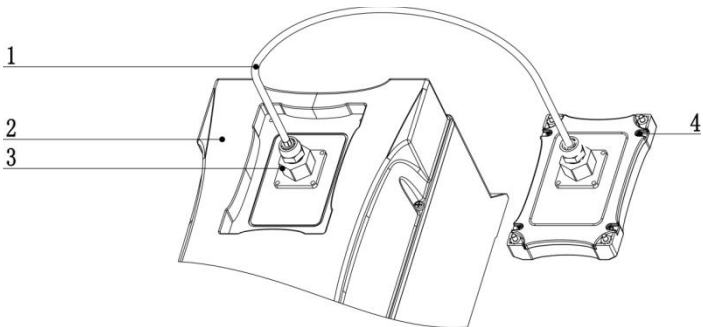


图 1-3 远控线外形及结构部件图

| | | | |
|----|-----|--------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 线缆 | 变频器 | 远控防水组件 | 远控盒 |

需要远控时，需要订购 AD-A 远控包，注明线型、线长 TYW-XXXX。TYW 表示 8 芯网线，XXXX 表示线长，单位 mm

注：使用远控时，务必先拆下变频器处远控防水组件，打开水晶头卡扣，方可拆下上盖。

1.5 技术规范

表 1-1 EP66 系列变频器技术规范

| | 项 目 | 内 容 |
|------------|------------------------|---|
| 输入 | 额定电压范围 | T3 380V-480V -15%/+10%; S2/T2 220V-240V ±15%。 |
| | 额定频率 | 50/60Hz。 |
| 输出 | 额定电压范围 | 三相 0~Input |
| | 频率范围 | 0.50~650.0Hz |
| 控制方式 | 载波频率 | 800~16000Hz; 固定载波和随机载波可选择(F159)。 |
| | 输入频率分辨率 | 数字设定: 0.01Hz, 模拟设定: 上限频率×0.1%。 |
| | 控制方式 | SVC(开环矢量)控制、V/F控制、PMSM无感矢量控制。 |
| | 起动转矩 | 0.5Hz/150%(SVC)、5%额定转速/100%额定转矩(PMSM)。 |
| | 调速范围 | 1:100(SVC)、1:20(PMSM)。 |
| | 稳速精度 | ±0.5%(SVC)。 |
| | 转矩控制精度 | ±5%(SVC)。 |
| | 过载能力 | 150%额定电流 60秒。 |
| | 转矩提升 | 手动转矩提升曲线 1~20、自动转矩提升。 |
| | V/F曲线 | 三种方式: 直线型、次方型、自定义 V/F 曲线型。 |
| | 起动方式 | 直接起动、转速追踪起动(V/F控制方式下)。 |
| | 直流制动 | 直流制动频率: 0.20~50.00 Hz, 制动时间: 0.00~30.00 秒。 |
| | 点动控制 | 点动频率范围: 下限频率~上限频率; 点动加减速时间: 0.1~3000 秒。 |
| | 自动循环、多段速 | 通过自动循环或控制端子实现最多 15 段速运行。 |
| 内置 PID | 可方便实现过程闭环控制系统。 | |
| 自动电压调(AVR) | 当电网电压变化时, 能自动保持输出电压恒定。 | |
| 操作功能 | 频率设定 | 电位器或外部模拟信号(0~5V, 0~10V, 0~20mA); 控制面板(端子)▲/▼键、外部控制逻辑及自循环设定。 |
| | 起/停控制 | 端子控制、控制面板控制、通讯控制。 |
| | 运行命令通道 | 三种通道: 控制面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。 |
| | 主频率源 | 主频率源: 数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、串行口给定等。 |
| | 辅助频率源 | 6种辅助频率, 可灵活实现辅助频率微调、频率合成等。 |

产品简介

| | | |
|------|--|--|
| 选配件 | 内置 EMI 滤波器、内置制动单元、Modbus 通讯、远控面板。 | |
| 保护功能 | 输入缺相、输出缺相、输入欠电压、直流过电压、过电流、变频器过载、电机过载、电流失速、过热、外部干扰、欠载保护、压力控制保护、模拟量断线保护、oPen 故障、STo 功能等。 | |
| 显示 | LCD 四行液晶与 5 位段式数码液晶显示当前输出频率、当前转速 (rpm)、当前输出电流、当前输出电压、当前直流母线电压、当前 PID 反馈值、当前 PID 设定值、当前线速度、故障类型以及系统参数、操作参数；LED 灯指示变频器当前的工作状态。 | |
| 环境条件 | 设备场所 | 环境恶劣，完全防止外物侵入，且可完全防止灰尘进入，能承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水，符合 EN 60529 标准。 |
| | 环境温度 | -10°C~+40°C。 |
| | 振动强度 | 0.5g (加速度) 以下。 |
| | 海拔高度 | 1000 米以下 (海拔超过 1000 米需降额使用)。 |
| 防护等级 | IP66 | |
| 污染等级 | PD2 | |
| 适配电机 | 0.4kW~90kW | |

1.6 产品设计执行标准

- IEC/EN 61800-5-1: 2007 可调速电气传动系统安全要求——电气、热及能量；
- IEC/EN 61800-3: 2004/+A1: 2012 可调速电气传动系统；第三部分：产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法。
- IEC 529 (1989) /EN60529 《外壳防护等级 (IP 代码)》。

1.7 安全事项

- 安装前请认真确认变频器铭牌的型号、额定值。检查本机是否有运输破损现象，如变频器受损或缺件请勿使用，以免有安全隐患。
- 安装使用环境无腐蚀、易燃性气体、液体，环境温度在-10°C~+40°C 范围内。
- 请安装在金属等阻燃物质上，远离可燃物。
- 请勿将导线头或螺钉等异物掉入变频器内。

- 变频器装在控制柜内，应保证控制柜与外界通风流畅。请垂直安装变频器，便于热量向上散发，不能倒置（详见图 1-4）；若柜内有较多变频器时，为保证变频器的散热空间最好将变频器并排安装；在需要上下安装时，请安装隔热导流板（详见图 1-5）。

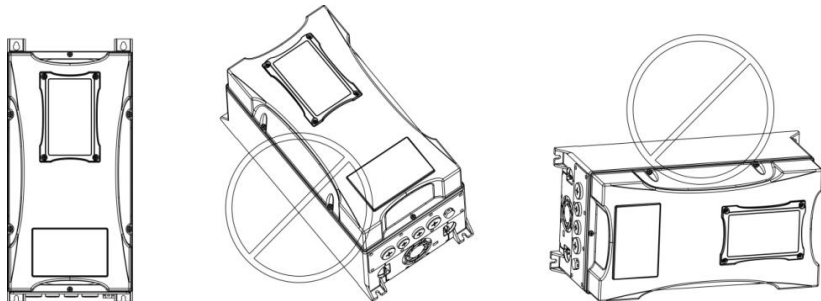


图 1-4 变频器垂直安装示意图

安装在控制柜内

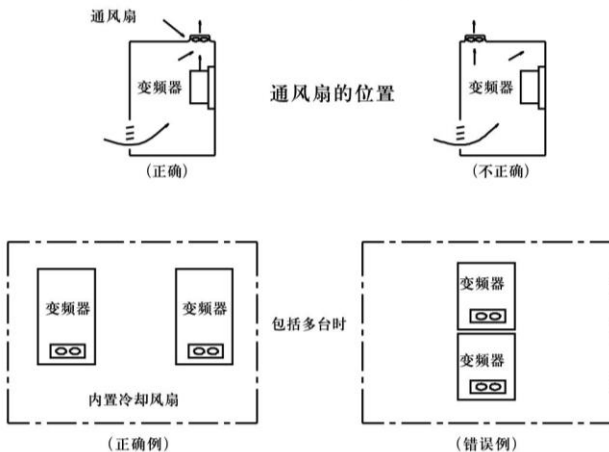


图 1-5 变频器安装在控制柜内示意图

1.8 注意事项

1.8.1 使用须知

- 断电后 15 分钟内，请勿触摸内部器件。待完全放电后，方才安全。
- 功率端子 L1/R、L2/S、L3/T 接市电 380V/220V（L1、L2 接市电 220V），输出端子 U、V、W 接电机。
- 接地应可靠，接地电阻不得超过 4Ω ；电机与变频器分别接地，切不可串联接地。
- 如果需要在变频器输出和电机之间安装接触器等开关器件，请确保变频器在无输出时进行通断操作，在运行中请勿在输出端切换电机，否则可能会损坏变频器。
- 控制回路配线应与功率回路配线相互分开，以避免可能引起的干扰。
- 信号线不宜过长，否则会增加共模干扰。
- 符合表 1-1 “EP66 系列变频器技术规范”对周围环境要求。
- 严禁采用接通或断开供电电源的方式来起、停变频器，否则可能引起变频器损坏。
- 电机在首次使用或长时间放置后的再使用之前，应对电机进行绝缘检查，防止因电机绕组的绝缘失效而损坏变频器。
- 由于变频器输出是 PWM 波，输出侧如安装有改善功率因数的电容或防雷用压敏电阻等，都会造成变频器故障跳闸或器件的损坏，务必请拆除。如图 1-6 所示。

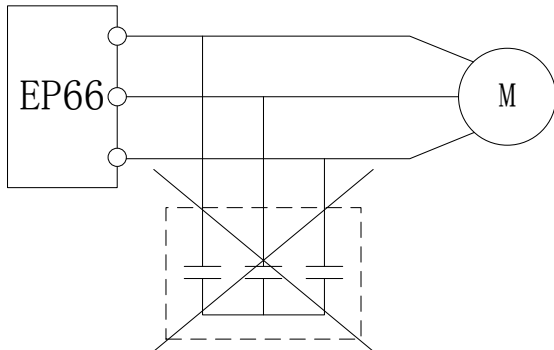


图 1-6 变频器输出端禁止使用电容器

- 在海拔高度超过 1000 米的地区，由于空气稀薄造成变频器的散热效果变差，有必要降额使用。图 1-7 所示为变频器的额定电流与海拔高度的关系曲线。

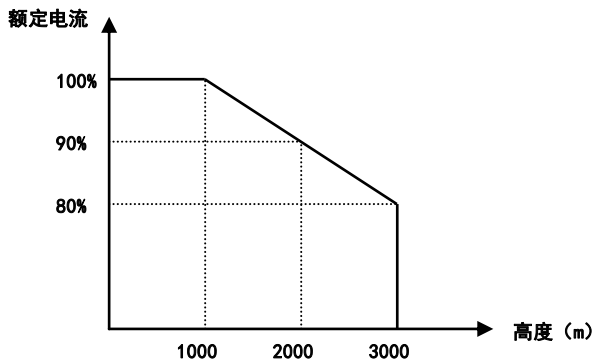


图 1-7 变频器额定电流与海拔高度降额曲线图

● 由于变频器在使用过程中会通过散热器向外部释放工作过程中产生的热量，请用户务必在变频器冷却状态下进行安装、拆卸。特在此增加标识，以作警示。见右图 1-8。

1.8.2 特别警告

- 切勿碰触变频器内功率端子，以防导致电击。
- 变频器通电前，必须确认变频器输入电源电压等级正确。
- 不要将输入电源连接到 U、V、W 或 PE/⊕ 端子上。
- 不要将变频器安装在阳光照射的地方，不要堵塞变频器的散热孔。
- 变频器加电前要重新装好所有保护盖，以防电击。
- 只允许专业人员进行维护，检查或更换零部件。
- 严禁带电作业。



图 1-8 过热警示标识

1.9 日常检查和保养

1.9.1 定期检查

- 定期清洁冷却风扇和风道，并检查是否正常；定期清洁机内积存的灰尘。
- 定期检查变频器的输入输出接线，接线端子是否有拉弧痕迹，检查电线是否老化。
- 检查各端子接线螺钉是否紧固。
- 检查变频器是否受到腐蚀。

1.9.2 易损件更换

变频器易损件主要有冷却风扇和滤波电解电容。

- 风扇使用寿命一般为 2~3 年，用户可以根据运行时间确定更换变频器的冷却风扇。冷却风扇可能损坏原因：轴承磨损、叶片老化。检查风扇叶片等是否有裂缝，开机时声音是否有异常振动声，以此来判断是否需要更换。
- 滤波电解电容使用寿命一般为 4~5 年，用户可以根据运行时间确定更换变频器的滤波电解电容。滤波电解电容可能损坏原因：输入电源品质差，环境温度高，频繁的负载跳变，电解质老化。通过有无液体漏出、安全阀是否已凸出，静电电容的测定，绝缘电阻的测定来判断是否需要更换。

1.9.3 存储

- 存储时尽量按原样装在本公司的包装箱内。
- 为防止长时间存放导致电解电容的劣化，保证在半年内充一次电，通电时间至少 5 小时。

1.9.4 日常保养

由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响，会导致变频器内部的器件老化、潜在的故障发生并降低了变频器的使用寿命。因此对变频器的日常保养非常必要。

日常检查：

- 电机运行中，声音是否有异常变化。
- 电机运行中，是否产生振动。
- 变频器的安装环境是否发生变化。
- 变频器风扇运行是否正常，变频器是否过热。

1.9.5 日常清洁

为使变频器始终保持在清洁状态，应及时清除变频器表面灰尘，防止积尘、金属粉尘、油污、水等进入变频器内部。

二、控制面板介绍

EP66 系列变频器有两种形式(段式与四行液晶)的控制面板,按键功能和指示灯作用详见面板说明。

2.1 控制面板概述

面板分为三部分,数据显示区、状态指示区和控制面板操作区,如图 2-1 所示。

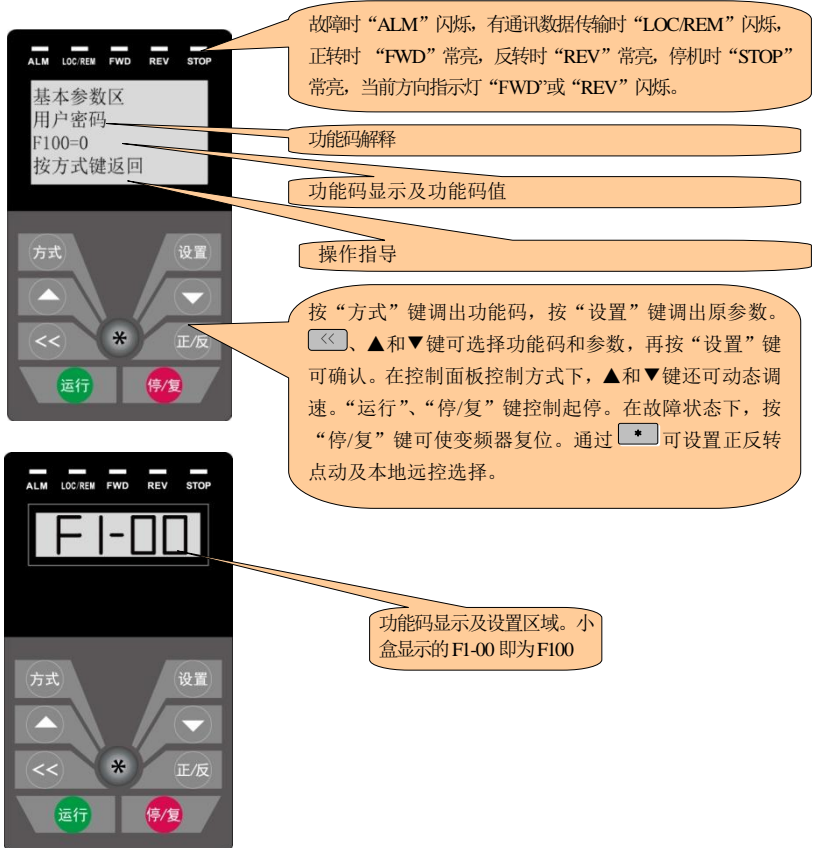



图 2-1 控制面板示意图

提示: 四行和段式液晶控制盒仅适用于 EP66 系列产品

控制面板

2.2 控制面板及安装支架结构尺寸

1. 控制面板结构示意图：

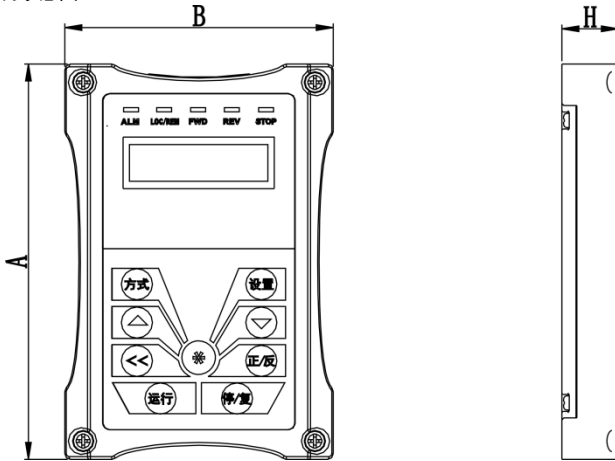


2. 控制面板结构尺寸表（单位：mm）

| 代号 | 液晶区分 | A | B | H |
|-----------|------|-----|----|----|
| AD01/AD03 | 段式液晶 | 140 | 95 | 20 |
| AD02/AD04 | 四行液晶 | | | |

段式液晶：命名：AD（结构）-A（网线接口）-01（01表示单行）；

四行液晶：命名：AD（结构）-A（网线接口）-02（02表示四行）；

3. 控制面板接口定义

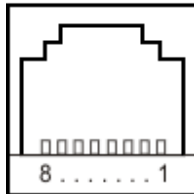

| 管脚定义 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|----|----|------|------|------|------|------|------|
| 8 芯面板 | 保留 | 5V | 5V 地 | 5V 地 | 信号 1 | 信号 2 | 信号 3 | 信号 4 |

注意：控制板与控制盒的接口是完全一致的，所以要求做远控线时两头的线序必须完全一致。

4. 当使用远控面板控制时，厂家默认远控线长度为 1m，客户可以定制远控线的长度。在干扰强的

场合或者远控线长度超过 3m 时最好在远控线上套上磁环，以增强抗干扰能力。

2.3 控制面板操作说明

面板上的所有按键均对用户开放。其功能作用见表 2-1。

表 2-1 按键说明

| 按键 | 按键名称 | 说 明 |
|---|-------|---|
|  | 方式 | 调用功能码，显示方式切换 |
|  | 设置 | 调用和存储数据 |
|  | 上升 | 数据递增（调速或设置参数） |
|  | 下降 | 数据递减（调速或设置参数） |
|  | 运行 | 运行变频器 |
|  | 停机或复位 | 变频器停机；故障状态下复位 |
|  | 正转或反转 | 电机正反转的切换 |
|  | 移位键 | 移位、显示内容切换 |
|  | 多功能键 | 多功能键可选择正反转点动和本地/远程控制，具体功能参见功能码 F643 定义； |

四行液晶显示界面操作说明：

当变频器跳故障时，控制面板显示界面会跳入故障界面，此时按下多功能键可查看当前故障下的电流、电压和频率。若故障代码显示为 0C、0C1、0E、0L1、0L2 中的任意一个，则故障界面的第四行显示该故障下的电流、电压及频率具体数值。若故障代码显示不是上述列出的 5 种故障，则该故障下的电流、电压和频率分别显示为？ A、？ V、？ Hz。按下移位键，则可查看倒数第二（三）次故障类型及其该故障状态下的电流、电压及频率状态；在清除故障时，若在非故障界面停/复键，此时控制面板不响应复位功能，只响应移位功能，只有在故障界面下按下停/复键，控制面板才响应复位功能。

2.4 参数设置方法

变频器内有众多的功能参数，用户通过更改这些参数可以实现不同的控制运行方式。需要说明的是，若用

户设置密码有效 (F107 设置为 1)，在断过电或发生过保护之后，如果要设置参数，必须先输入用户密码，即按表 2-2 方式调出 F100，输入正确的密码。出厂时，用户密码为无效的，即用户不需要设置密码即可设置相应的参数。

表 2-2 参数设置步骤

| 步骤 | 按 键 | 操 作 | 显 示 |
|----|-----|--------------------|-----|
| 1 | | 按“方式”键显示功能码 | |
| 2 | 或 | 按“上升”或“下降”键选择所需功能码 | |
| 3 | | 读取功能码中设定数据 | |
| 4 | 或 | 修改数据 | |
| 5 | | 存储设置数据后显示当前功能码 | |
| | | 切换至显示目标频率 | |

提示：上述操作是在变频器处于停机状态下完成的。

2.5 功能码区内与区间的切换方法


本产品对用户开放十二个功能区，如表 2-3 所示。

表 2-3 功能码分区

| 区间名称 | 功能码分段 | 区间号 | 区间名称 | 功能码分段 | 区间号 |
|-----------|-------|-----|-----------|-------|-----|
| 基本参数区 | F1 | 1 | 定时控制保护区 | F7 | 7 |
| 运行控制区 | F2 | 2 | 电机参数区 | F8 | 8 |
| 多功能输入输出端区 | F3 | 3 | 通讯功能区 | F9 | 9 |
| 模拟量输入输出区 | F4 | 4 | PID 参数控制区 | FA | 10 |
| 多段速度区 | F5 | 5 | 转矩控制参数区 | FC | 11 |
| 辅助功能区 | F6 | 6 | 显示参数区 | H0 | 12 |

由于功能码多，参数设置耗费时间，为此专门设计了“在功能码区内和功能码区之间切换”的功能，使参数设置方便易行。

段式液晶面板操作方式：按“方式”键，使控制面板显示功能码，此时若按“▲”或“▼”键，则功能码在区内循环的递增或递减；如果按键，操作“▲”或“▼”键时，则功能码在功能码区之间循环变化。

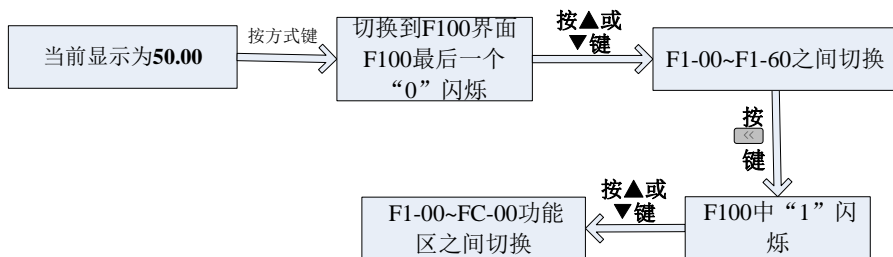

四行液晶面板的操作举例：当前显示功能码为 F100，最后一个“0”闪烁，按<<键，中间“0”闪烁，再按<<键，“1”闪烁，哪一位闪烁时，可通过“▲”/“▼”键来更改该位的数值。如下图所示。

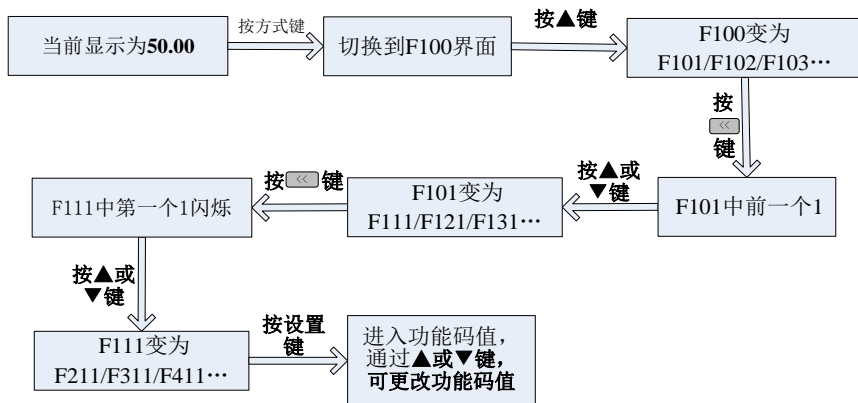


图 2-2 功能码区内和区间切换

2.6 四行液晶界面切换操作说明

2.6.1 按设置键/方式键操作说明：

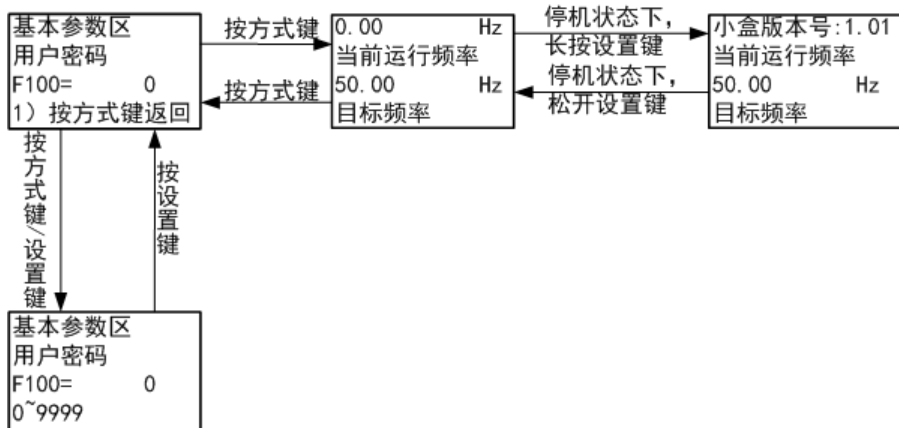


图 2-3 界面切换操作流程图

2.6.2 按多功能键操作说明

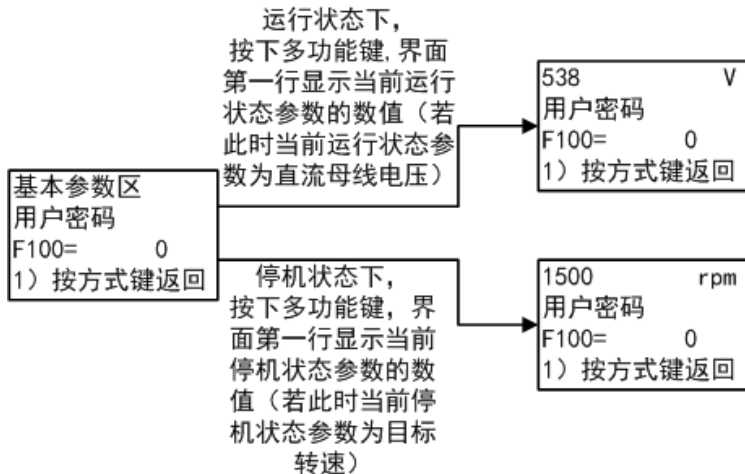


图 2-4 编程界面操作流程图

2.6.3 变频器状态显示界面操作说明

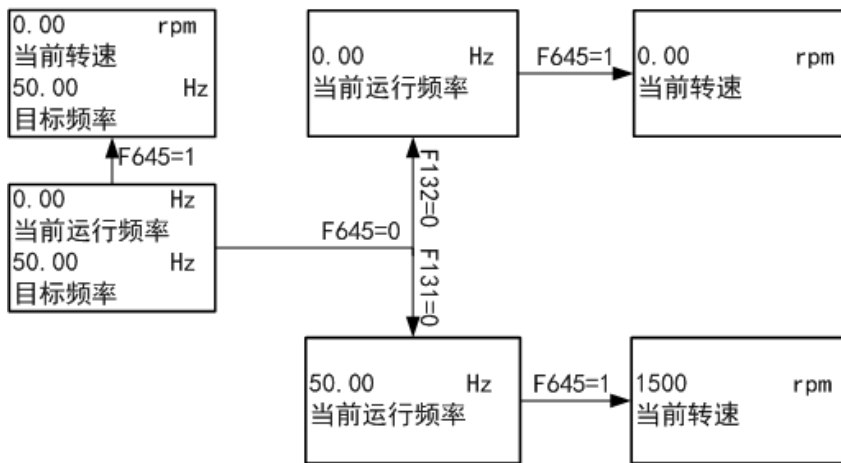


图 2-5 状态参数显示界面流程图

2.6.4 运行状态下按上升/下降键调目标频率/目标转速

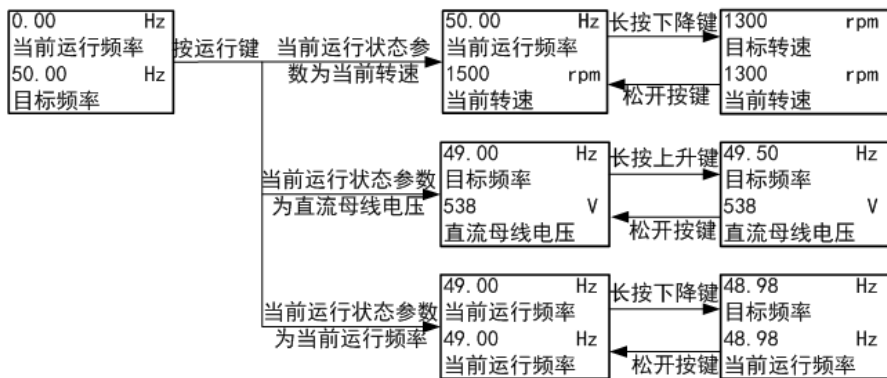


图 2-6 目标频率/目标转速调节流程图

2.6.5 故障界面显示操作说明

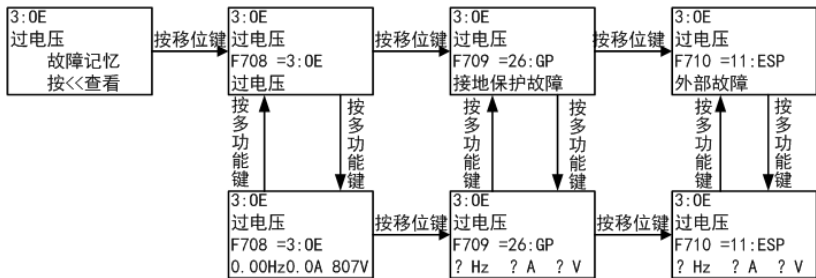


图 2-7 故障界面操作流程

2.7 面板显示内容介绍

面板显示项目内容及说明


| 显示项目 | 说 明 |
|-------------------------------------|---|
| -HF-（段式液晶） | 表示复位过程，复位后显示复位前所显示的内容。 |
| 上电中…（四行液晶） | 上电过程中，液晶显示内容。 |
| 0C、0C1、0E、0L1、0L2、0H、LU、PF0、PF1、PCE | 故障代码，分别表示：过电流 0C、过电流 0C1、过电压、变频器过载、电机过载、过热、输入欠电压、输出缺相、输入缺相、失调故障等。 |
| AErr、EP、nP、Err5 | 模拟量断线保护、变频器欠载保护、压力控制保护、PID 参数设置不合理。 |
| ESP | “外部急停”时变频器 ESP 保护。 |
| oPEn | 端子功能为 oPEn 保护且 oPEn 端子无效时变频器 oPEn 保护 |
| F152 | 功能码（参数代码）。 |
| 10.00 | 表示变频器当前运行频率、参数设定值等。 |
| 50.00 | 待机闪烁显示目标频率。 |
| 0. | 方向切换时插入等待时间，“（“待机”或“自由停机”）可取消等待时间。 |
| A100、U100、u540 | 输出电流（100A）、输出电压（100V）和母线电压（540V） |
| b*.* | 显示 PID 反馈值。 |
| o*.* | 显示 PID 给定值。 |
| L*** | 显示线速度。 |
| H*** | 显示散热器温度。 |

三、 安装接线

3.1 变频器安装

变频器应垂直安装，如图 3-1 所示。

其周围应保证有效的通风空间。

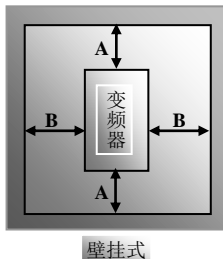

壁挂式

下表给出了变频器安装的间隙尺寸（推荐值）。

图 3-1 变频器安装示意图

| 变频器类型 | 间隙尺寸 | |
|-------|-----------------------|----------------------|
| 壁挂式 | $A \geq 150\text{mm}$ | $B \geq 50\text{mm}$ |

3.2 接线

- 输入三相时 L1/R、L2/S、L3/T（单相时 L1、L2）接电网电源，PE/⊕ 接大地，U、V、W 接电机。
- 注意电机也必须接地，否则容易产生干扰、电机带电。
- 三相 380V 15kW 及以下内置了制动单元，如果负载惯性不太大，可以只配制动电阻即可。

1、功率端子示意图：

1)、单相 220V 和三相 220V 0.4kW~2.2kW 功率端子示意图如下：

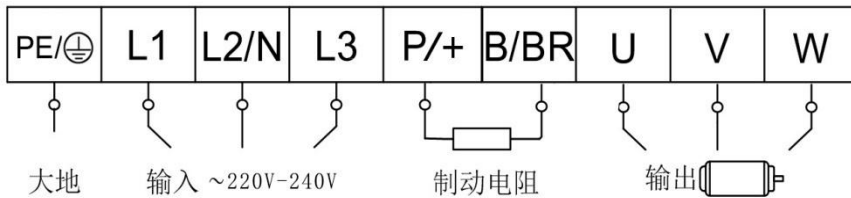


图 3-2 端子示意图

安装接线

2)、三相 380V 0.4kW~90kW 功率端子示意图如下:

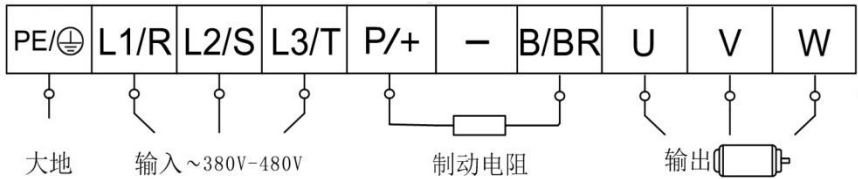


图 3-3 端子示意图

提示：单相 220V 0.4kW~2.2kW 的功率端子 L1、L2 接电网电压 220VAC；


(上图为示意图，实际产品的功率端子可能与上图未完全一致，接线时务必注意！)

功率回路端子说明


| 端子名称 | 端子标号 | 端子功能说明 |
|---------|----------------|--|
| 电源输入端子 | L1/R、L2/S、L3/T | 三相 380V 交流电压输入端子，单相 220V 接 L1、L2，三相 220V 接 L1、L2、L3 |
| 变频器输出端子 | U、V、W | 变频器输出端子，接电动机 |
| 接地端子 | PE/⊕ | 变频器接大地端子 |
| 其他端子 | P/+、B/BR | 制动电阻连接端子（注：无内置制动单元的变频器无 P、B 端子） |
| | P/+、- | 共直流母线连接端子； 外接制动单元。P 接制动单元的输入端子“P”或“DC+”，-接制动单元的输入端子“N”或“DC-”。 |

2、接线板处使用的电缆固定头说明


1)、I1 结构接线板:

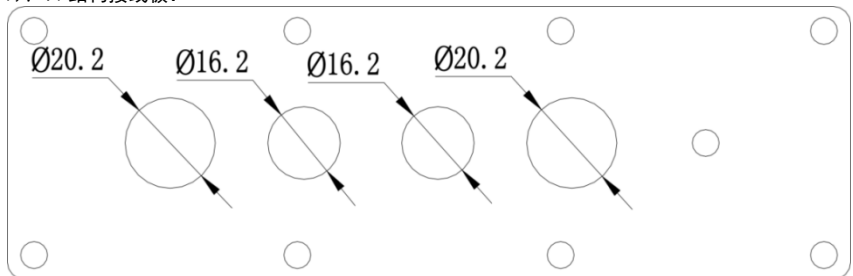


2) 12 结构接线板:

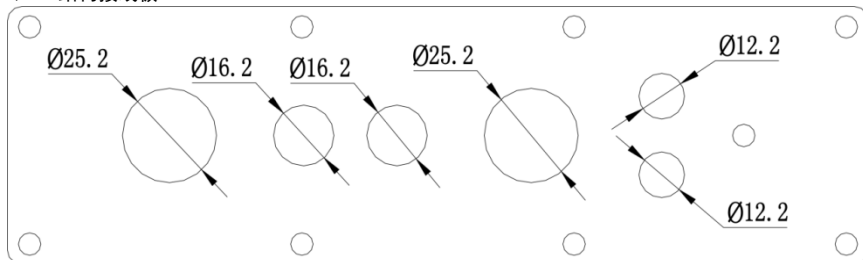

3)、13 结构接线板:

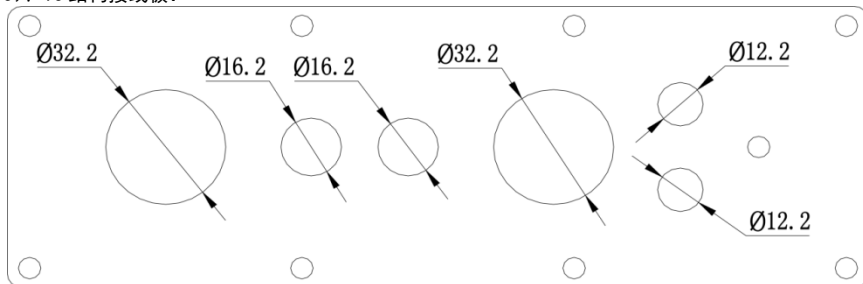


4)、14 结构接线板:

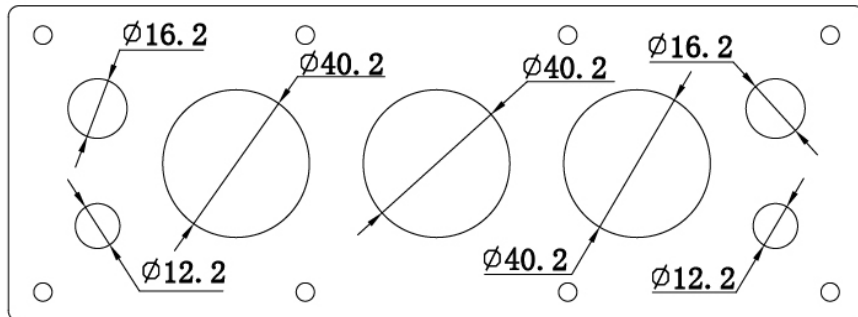


安装接线

5)、15 结构接线板:

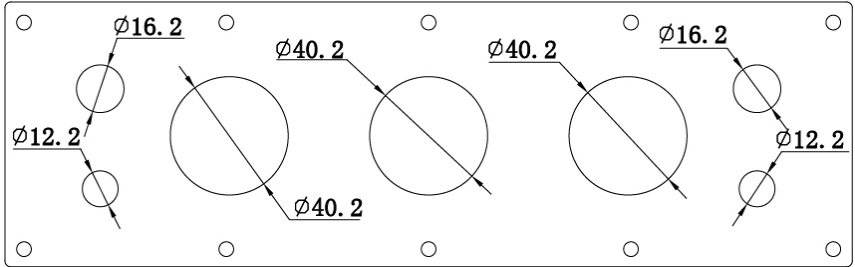

6)、16 结构接线板:

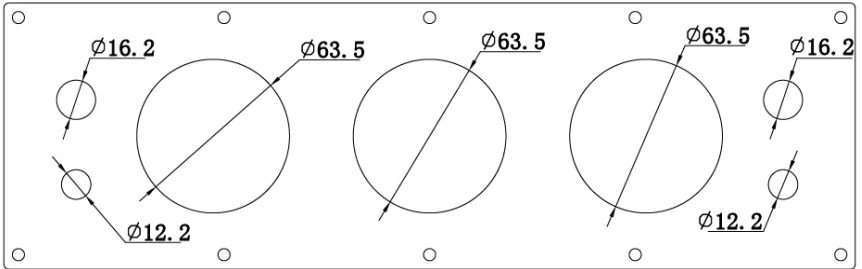

EP66 系列电缆固定头的选型一览表

| EP66 结构 | M 型 电缆固定头 | 电缆外径 mm | 颜色 | 推荐型号 | 数量 |
|---------|-----------|---------|----|--------|----|
| 11 | M16×1.5 | 5~10 | 黑色 | M1610B | 2 |
| | M20×1.5 | 10~14 | 黑色 | M2014B | 2 |
| 12 | M12×1.5 | 3~6.5 | 黑色 | M1207B | 2 |
| | M16×1.5 | 5~10 | 黑色 | M1610B | 2 |
| | M25×1.5 | 13~18 | 黑色 | M2518B | 2 |
| 13 | M12×1.5 | 3~6.5 | 黑色 | M1207B | 2 |
| | M16×1.5 | 5~10 | 黑色 | M1610B | 2 |
| | M32×1.5 | 18~25 | 黑色 | M3225B | 2 |
| 14 | M12×1.5 | 3~6.5 | 黑色 | M1207B | 2 |
| | M16×1.5 | 5~10 | 黑色 | M1610B | 2 |
| | M40×1.5 | 22~32 | 黑色 | M4032B | 3 |
| 15 | M12×1.5 | 3~6.5 | 黑色 | M1207B | 2 |
| | M16×1.5 | 5~10 | 黑色 | M1610B | 2 |
| | M40×1.5 | 22~32 | 黑色 | M4032B | 3 |
| 16 | M12×1.5 | 3~6.5 | 黑色 | M1207B | 2 |
| | M16×1.5 | 5~10 | 黑色 | M1610B | 2 |
| | M63×1.5 | 34~44 | 黑色 | M6344B | 3 |

注：此电缆固定头国内标配，出口选配。

3、控制回路接线如下：

a、11~13 结构端子顺序如下（三相 T3：15kW 及以下，含 T2，S2）：

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TA | TB | TC | D01 | 24V | CM | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | 10V | A11 | A12 | GND | A01 |
| GND | +5V | A+ | B- | | | | | | | | | | | | | |

b、14~16（三相 T3：18.5~90kW）结构端子顺序如下：

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TA | TB | TC | D01 | D02 | 24V | CM | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | 10V | A11 | A12 | GND | A01 | A02 |
| GND | +5V | A+ | B- | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 测量项目 | 测量位置 | 测量仪器 | 备注（测量值的基准） |
|---------------|--|-----------------------|---|
| 电源电压 V1 | R-S、S-T、T-R 之间 | 动铁式交流电压表 | 380V, 220V |
| 电源侧电流 I1 | R、S、T 的线电流 | 动铁式交流电流表 | |
| 电源侧功率 P1 | R、S、T 和 R-S、S-T、T-R 间 | 电动式单相功率表 | P1=W11+W12+W13（3 功率表法） |
| 电源侧功率因数 Pf1 | 测量电源电压，电源侧电流，电源侧功率，进行下面的计算（三相电源时）： $Pf1 = \frac{P1}{\sqrt{3}V1 \times I1} \times 100\%$ | | |
| 输出侧电压 V2 | U-V、V-W、W-U 之间 | 整流式交流电压表（注 1：动铁式不能测量） | 各相间的差值在最高输出电压的±1%以下 |
| 输出侧电流 I2 | U、V、W 的线电流 | 动铁式交流电流表（注 2） | 电流在额定电流以下；各相间电流的差值在±10%以下。 |
| 输出侧功率 P2 | U、V、W 和 U-V、V-W、W-U 间 | 电动式单相功率表 | P1=W21+W22（2 功率表法） |
| 输出侧功率因数 Pf2 | 测量电源电压，电源侧电流，电源侧功率，进行下面的计算（三相电源时）： $Pf2 = \frac{P2}{\sqrt{3}V2 \times I2} \times 100\%$ | | |
| 直流母线电压（整流桥输出） | P+（或者 P）、-(N) 之间 | 动圈式（万用表等） | 直流电压，数值为 $\sqrt{2} \times V1$ |
| 控制板电源测量 | 10V-GND 之间 | 动圈式（万用表等） | DC10V±0.2V |
| | 24V-CM 之间 | 动圈式（万用表等） | DC24V±1.5V |
| 模拟量输出 A01 | A01-GND 之间 | 动圈式（万用表等） | 1、最大频率时约为 DC10V 最大频率时约为 DC 0 ~ 20mA（可设 0 ~ 20mA） |
| 模拟量输出 A02 | A02-GND 之间 | 动圈式（万用表等） | 最大频率时约为 DC 4 ~ 20mA（可设 0 ~ 20mA） |
| 报警信号 | TA/TC 之间 TB/TC 之间 | 动圈式（万用表等） | 表征故障输出时： (正常)(异常) TA/TC 不通 导通 TB/TC 导通 不通 |

3.4 控制端子功能简介

操作使用变频器的关键在于正确灵活地使用控制端子。当然，控制端子并不是独立使用，而要配合相应的参数设置。此处介绍控制端子的基本功能作用，用户可结合后文的相关内容“端子定义功能”，加以灵活使用。

表 3-1 控制端子功能简介

| 端子 | 类别 | 名称 | 功能说明 | |
|--------------------|------|------------|--|-----------------------------------|
| D01 | 数字输出 | 多功能输出 1 | 表征功能有效时该端子与 CM 间为 0V, 无效时其值为 24V; 作为高频输出时, 最高输出频率为 100KHz; D01 作为高速输出, 不建议接中间继电器。 | 输出端子功能按出厂值定义; 也可通过修改功能码, 改变其初始状态。 |
| D02 ^{注 3} | | 多功能输出 2 | 表征功能有效时该端子与 CM 间为 0V, 无效时其值为 24V | |
| TA | | 继电器触点 | TC 为公共点, TB-TC 为常闭触点, TA-TC 为常开触点; 触点容量为 10A/125VAC、NO/NC 3A 250VAC/30VDC | |
| TB | | | | |
| TC | | | | |
| A01 ^{注 1} | 模拟输出 | 电压电流输出 | 外接频率表、转速表或电流表, 其负极接 GND。详细介绍可参看 F423~F426 | |
| A02 ^{注 1} | | 电流输出 | 外接电流表, 其负极接 GND。详细介绍可参看 F427~F430 | |
| 10V | 模拟电源 | 自给电源 | 变频器内部 10V 自给电源, 供本机使用; 外用时只能做电压控制信号的电源, 电流限制在 20mA 以下 | |
| A11 ^{注 2} | 模拟输入 | 电压/电流模拟量输入 | 模拟量调速时, 电压或电流信号由该端子输入。电压输入的范围为 0~5V 或 0~10V, 电流输入范围为 0~20mA, 输入电阻为 50Ω, 其地为 GND。如果输入为 4~20mA, 请调整功能码 F406=2。电压和电流信号的选择可通过拨码开关来实现, 具体操作方法见表 4-2、4-3, 并且需要根据实际需求, 设置功能码 F438、F439。出厂值 A11 通道默认为 0~10V, A12 通道默认为 0~20mA 电流通道 | |
| A12 ^{注 2} | | | | |
| 24V | 电源 | 控制电源 | 24±1.5V 电源, 地为 CM; 外用时电流限制在 200mA 以下 | |
| CM | 公用端 | 控制电源地 | 24V 电源及其它控制信号的地 | |
| D11 | 数字输入 | 点动 | 该端子为有效信号时, 变频器点动运行。停机状态和运行状态下, 端子点动功能均有效。若定义为脉冲输入调速, 此端子可作高速脉冲输入口, 最高频率为 100KHz | 此处输入端子功能按出厂值 |

| | | | | |
|-------------------|--------|---------------|---|--------------------------|
| D12 | | 外部急停 | 该端子为有效状态时，变频器显示“ESP” | 定义；也可通过修改功能码，将其定义为其其他功能。 |
| D13 | | 正转 | 该端子为有效状态时，变频器正向运转 | |
| D14 | | 反转 | 该端子为有效信号时，变频器反向运转 | |
| D15 | | 复位 | 故障状态下给于一有效信号，使变频器复位 | |
| D16 | | 自由停机 | 运行中给此端子一有效信号，可使变频器自由停机 | |
| D17 ^{注3} | | 运行 | 该端子为有效状态时，变频器将按照加速时间运行 | |
| D18 ^{注3} | | 停机 | 运行中给此端子一有效信号，可使变频器减速停机 | |
| GND | 模拟地 | 自给电源地 | 外部控制信号（电压控制信号或电流源控制信号）接地端，亦为本机 10V 电源地 | |
| +5V | 电 源 | 自给电源 | 端子外供电源。 | |
| A+ | 485 通讯 | RS-485 差分信号正端 | 遵循标准：TIA/EIA-485 (RS-485) 通讯协议；Modbus 通讯速率：1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600bps | |
| B- | | RS-485 差分信号负端 | | |
| GND | CAN 通讯 | 屏蔽线 | CAN 通讯速率：20K/50K/100K/125K/250K/500K/1M | |
| CANH | | CANH 信号线 | | |
| CANL | | CANL 信号线 | | |

注：1、A01 可输出电压、电流信号，A02 只输出电流；

2、A11 只能接受电压信号，A12 既可以接受电压信号，也可以接受电流信号。

3、15kW 及其以下功率机器无 A02、D02、D17 和 D18 控制端子。

4、CAN 通讯端子 I1~I3 结构 为两位端子(CANH/CANL) I4~I6 结构为三位端子(GND/CANH/CANL)。

驱动器与驱动器之间需要连接 GND (接屏蔽层)，通信线缆推荐使用带屏蔽双绞线连接，总线首端和末端驱动器内部拨码开关 J11 (如下图) 置于 ON 状态，其它驱动器置于 OFF 状态，屏蔽层一般使用单点可靠接地。



拨动开关 J11


安装接线

数字输入端子接线方法：


一般需要用屏蔽电缆，而且配线距离要尽量短，当选用有源信号驱动时，需要对电源的串扰采取必要的滤波措施。建议采用触点控制方式。

数字输入端子可选择共源极连接方式（NPN 型）或共漏极连接方式（PNP 型），若实现共源极连接方式，需要将控制板上拨动开关达到“NPN”端，具体接线方式如 1、2：

1、无源共源极接线方式（NPN 方式）

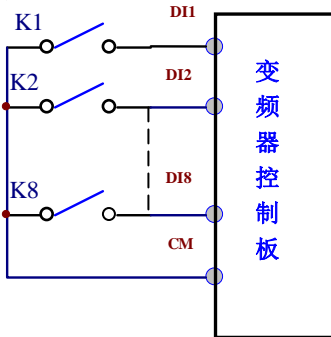


2、有源共源极接线方式（NPN 方式）

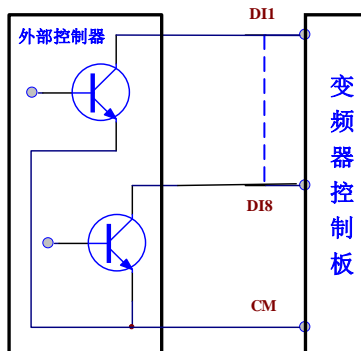


若实现共漏极连接方式，需要将控制板上拨动开关达到“PNP”端，具体接线方式如 3、4：

3、无源共漏极接线方式 (PNP 方式)

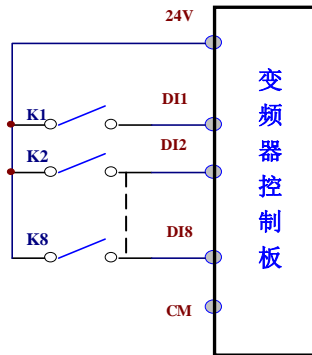

4、有源共漏极接线方式 (PNP 方式)

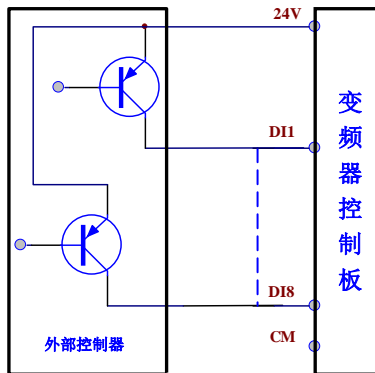

共源极连接方式是目前最为常用的一种方式，控制端子出厂值默认为共源极连接方式。因此用户根据需求进行相应的选择。

变频器数字输入端子 NPN 型与 PNP 型方式选择方法：

- 1、在变频器控制端子附件有一拨码开关 J7，具体连接方法如图 3-4
- 2、当拨动开关 J7 拨到“NPN”位置时，DI 端子和 CM 短接实现相关功能；当拨动开关 J7 拨到“PNP”位置时，DI 端子和 24V 短接实现相关功能。




图 3-4 拨动开关 J7

3.5 功率回路推荐配线（铜材质）


| 变频器型号 | 导线截面积 (mm ²) | 变频器型号 | 导线截面积 (mm ²) |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| EP66-0004S211 | 1.5 | EP66-0040T311 | 2.5 |
| EP66-0007S211 | 2.5 | EP66-0055T312 | 4.0 |
| EP66-0015S211 | 2.5 | EP66-0075T312 | 4.0 |
| EP66-0022S211 | 4.0 | EP66-0110T313 | 6.0 |
| EP66-0004T211 | 1.5 | EP66-0150T313 | 10 |
| EP66-0007T211 | 2.5 | EP66-0185T314 | 16 |
| EP66-0015T211 | 2.5 | EP66-0220T314 | 16 |
| EP66-0022T211 | 4.0 | EP66-0300T314 | 25 |
| EP66-0004T311 | 1.5 | EP66-0370T315 | 25 |
| EP66-0007T311 | 1.5 | EP66-0450T315 | 35 |
| EP66-0015T311 | 2.5 | EP66-0550T315 | 35 |
| EP66-0022T311 | 2.5 | EP66-0750T316 | 50 |
| EP66-0030T311 | 2.5 | EP66-0900T316 | 70 |

3.6 保护导体（地线）的截面积

| U、V、W 相的截面积 S (mm ²) |  的最小截面积 S (mm ²) |
|----------------------------------|---|
| $S \leq 16$ | S |
| $16 < S \leq 35$ | 16 |
| $35 < S$ | S/2 |

3.7 总体接线示意图

下图为 EP66 系列变频器接线示意图。图中指出了各类端子的接线方法，实际使用中并不是每个端子都要接线。

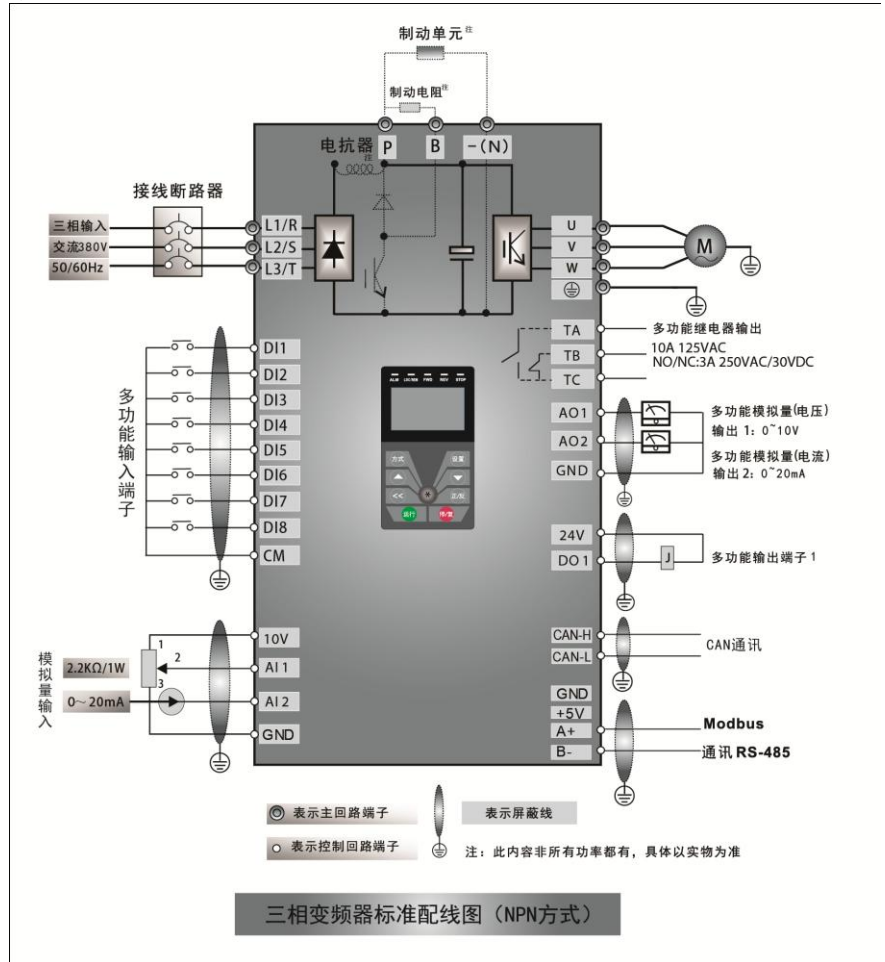

提示：1、单相变频器只需将电网电压与功率端子 L1、L2 连接。

2、8 芯网线为本地及外控操作面板接口，485 通讯及 CAN 通讯接口在控制端子上。


- 3、485 通讯接口内置标准 Modbus 通讯协议，端子对应为 GND、+5V、A+、B-。
- 4、15kW 及以下功率只有 6 个多功能输入端子 DI1~DI6。
- 5、多功能继电器输出：触点容量为 10A/125VAC、NO/NC:3A 250VAC/30VDC。

3.8 传导和辐射干扰对策


变频器的的工作原理决定了它会产生一定的噪声，从而可能带来电磁兼容问题，为了减少或杜绝变频器对外界的干扰，本节内容从噪声抑制、现场配线、接地、漏电流、电源滤波器的使用等几个方面详细介绍了干扰的产生及处理方法，供现场安装参考。

3.8.1 噪声传播路径及抑制方法：

①、噪声类型

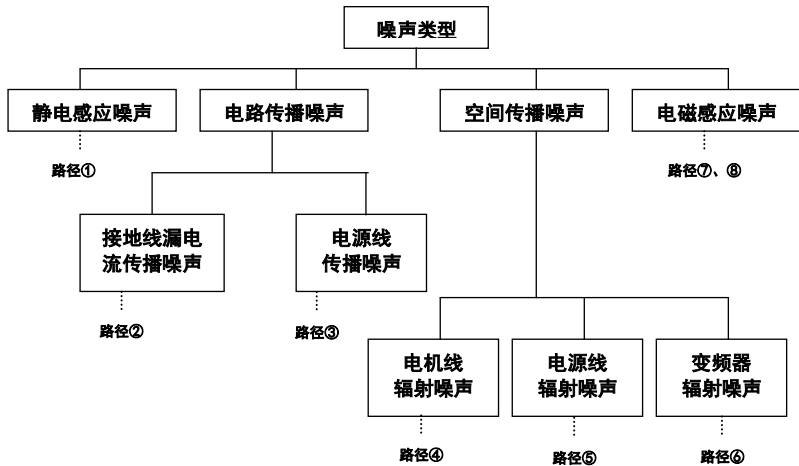

②、噪声传播路径

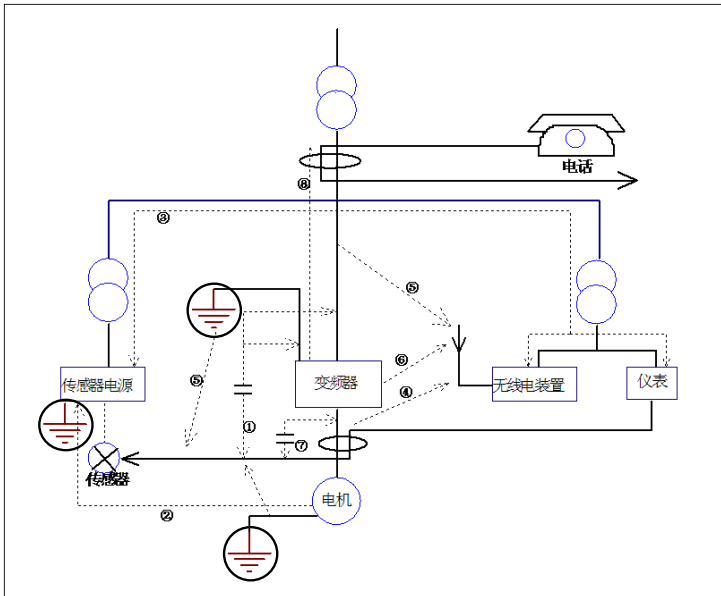


③、抑制噪声的基本方法

| 噪声传播路径 | 抑制噪声基本方法 |
|--------|--|
| ② | 外围设备通过变频器的布线构成闭环回路时，变频器接地线漏电流，会使设备产生误动作。此时若设备不接地，会减少误动作。 |
| ③ | 当外围设备的电源、变频器的电源共用同一系统时，变频器发生的噪声经电源线传播，会使同一系统中的其他设备误动作，可采取下列措施预防：变频器的输入端安装 EMI 滤波器；将其他设备用隔离变压器或电源滤波器进行噪声隔离。 |
| ④⑤⑥ | 处理测量仪表，无线电装置，传感器等微弱信号的设备及其信号线，如果和变频器装于同一柜子里，且布线很接近时，容易受空间噪声影响产生误动作，需要采取下述对策： |

| | |
|-----|--|
| ④⑤⑥ | <p>(1) 容易受影响的设备和信号线，应尽量远离变频器安装。信号线应使用屏蔽线，屏蔽层接地，信号线电缆套入金属管中，并应尽量远离变频器和它的输入、输出线如果信号电缆必须穿越动力电缆，二者之间保持正交。</p> <p>(2) 在变频器输入、输出侧分别安装滤波器（铁氧体共模扼流圈），可以抑制动力线的辐射噪声；</p> <p>(3) 电机电缆线应放置于较大厚度的屏障中，如置于较大厚度（2mm 以上）的管道或埋入水泥槽中。动力线套入金属管中，并用屏蔽线接地。</p> |
| ①⑦⑧ | <p>如果信号线和动力线平行布线或与动力线捆扎成束布线，由于电磁感应噪声，静电感应噪声在信号线中传播，有时会使设备发生误动作，所以应避免如此布线，并使容易受影响的设备尽量远离变频器；使容易受影响的信号线尽量远离变频器的输入、输出线；信号线和动力线使用屏蔽线，分别套入金属管时，效果更好，金属管之间距离至少 20cm。</p> |


3.8.2 现场配线要求：

为避免干扰相互耦合，控制电缆和电源电缆应该与电机电缆分开安装，一般它们之间应该保证足够的距离且尽可能远，特别是当电缆平行安装并且延伸距离较长时。信号电缆必须穿越电源电缆时，则应垂直穿越。

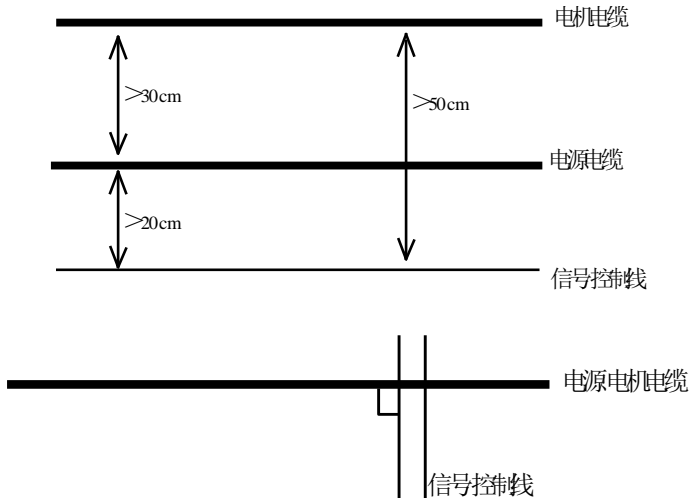

一般地，控制线必须为屏蔽线，并且屏蔽金属丝采用 360° 接地法接地。

3.8.3 接地:

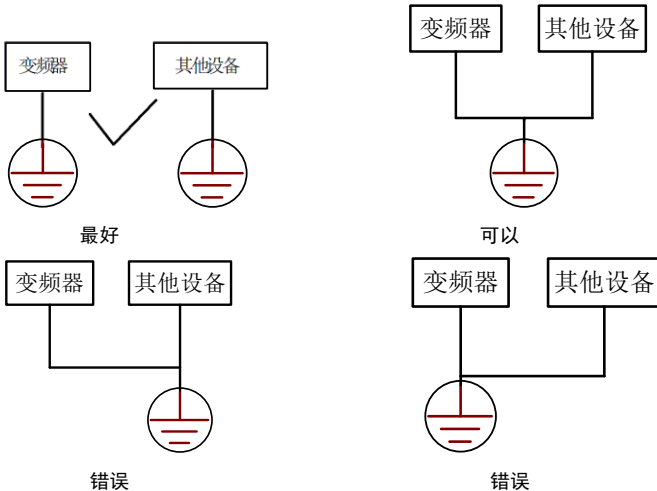

说明:

- (1)、使用两台以上变频器的场合，避免将接地线形成回路。
- (2)、为保证不同的接地系统阻抗尽可能低，应尽可能采用最大的接地电缆标准尺寸。选用扁平电缆相对较好，因为横截面积相同的电缆，扁平导体的高频阻抗比圆形导体小。
- (3)、如果系统各部接地端一块连接时，泄漏电流成为一个噪声源，会影响系统内设备，因此变频器与其它音频设备、传感器及计算机等的接地端要分离。
- (4)、布置接地电缆应远离噪声敏感设备 1/0 的配线，且接地线尽可能短。

3.8.4 漏电流及处理措施:

漏电流流过变频器输入、输出侧的线电容及电机电容，它的大小取决于分布电容、载波频率。漏电流包括对地漏电流和线间漏电流。

对地漏电流

漏电流不仅会流入变频器系统，而且可能通过地线流入其它设备，这些漏电流可能使漏电断路器、继电器或其它设备误动作。变频器载波频率越高、漏电流越大；电机电缆越长、漏电流也越大。

抑制措施:

- 降低载波频率，但电机噪声会增加；
- 电机电缆尽可能短；
- 变频器自身系统和其它系统使用为高谐波/浪涌的漏电流而设计的漏电断路器。
- 线间漏电流流过变频器输出侧电缆间分布电容的漏电流，其高次谐波可能使外部热继电器误动作，

安 装 接 线


- 特别是小容量（7.5kW 以下）变频器，其配线很长时（50m 以上），漏电流相对增加，易使外部热继电器误动作。

抑制措施：

- 降低载波频率，但电机噪音将增大；
- 在输出侧安装电抗器。

为了可靠保护电机，推荐使用温度传感器直接监测电机温度，用变频器本身的过载保护功能（电子热继电器）代替外部热继电器。

3.8.5 变频器电气安装示意图：

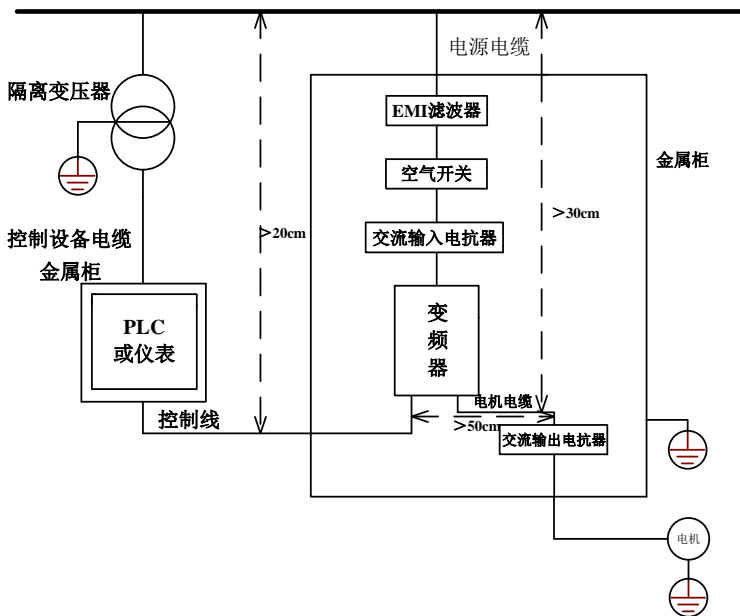

说明：

- 电机电缆的地线在变频器侧接地，最好电机和变频器分别接地。
- 电机电缆、控制电缆应使用屏蔽线，要求机内屏蔽金属丝网与地线两端连接起来，避免金属丝网的端部缠绕成辫子状，这样会影响高频条件下屏蔽效果，应使用电缆夹片。
- 保证安装板、安装螺钉和变频器的金属机箱之间良好的导电性。使用齿状破漆垫片和导电安装板。

3.8.6 电源滤波器使用指南:

能够产生较强干扰的设备和对外界干扰敏感的设备都应使用电源滤波器, 电源线滤波器是双向低通滤波器, 它允许直流或者 50Hz 工频电流通过, 不允许频率较高的电磁干扰电流通过。

电源线滤波器的作用

使设备能够满足电磁兼容标准中对传导发射和传导敏感度的要求, 对于抑制设备的辐射发射也起作用。防止设备自身产生的电磁干扰进入电源线, 同时防止电源线上的干扰进入设备。

电源线滤波器常见错误安装方法

(1) 电源输入线过长

机柜内滤波器的安装位置要靠近电源线入口, 并且滤波器的电源输入线在机箱内要尽量短。

(2) 电源线滤波器的输入线和输出线靠得过近

滤波器的输入输出线靠得过近, 高频干扰信号通过滤波器的输入输出线直接耦合, 将滤波器旁路掉, 从而使电源线滤波器失去作用。

(3) 滤波器接地不良

滤波器的外壳必须与金属箱可靠连接。滤波器的外壳通常有一个专用的接地端子, 但是用一根导线将滤波器连接到机壳上, 对于高频干扰信号形同虚设, 这是因为长导线的阻抗(非电阻)在高频时很大, 根本起不到有效的旁路作用。正确的安装方法是将滤波器外壳直接贴在设备金属机壳导电平面上, 并注意清除绝缘漆。

3.8.7 安规电容组跳线说明:

变频器内部集成有安规电容组和压敏电阻群, 出厂默认为连接有效状态, 如出现整机上电时漏电保护开关动作, 请将安规电容连接更改为无效状态, 具体操作说明如下:

安规电容和压敏电阻群, 变频器内部在驱动板或者输入安规板上有短接跳线接插件 J1, 出厂状态默认安规电容等处于有效状态, 短接状态为 J1 (1,3) 引脚, 此状态是 EMC 干扰解决方案, 若出现整机上电时漏电保护开关动作, 请将安规电容连接更改为无效状态, J1 短接状态为 J1 (2,4) 引脚。

四、简易操作与运行指南

本节主要介绍了使用变频器所必须了解的产品基本知识，以及相关操作步骤和方法。

4.1 产品基本知识

4.1.1 控制方式

EP66 系列变频器有四种控制方式：无速度传感器矢量控制（F106=0）、V/F 控制方式（F106=2）、矢量控制 1（F106=3）以及 PMSM 无感矢量控制（F106=6）

4.1.2 转矩补偿方式

在 V/F 控制方式下，EP66 系列变频器转矩补偿方式有四种：直线式补偿（F137=0）、平方式补偿（F137=1）、自定义多点式补偿（F137=2）、自动转矩补偿（F137=3）及 V/F 分离（F137=4）。

4.1.3 频率设定方式

设定变频器运行频率源，请参阅 F203~F207 功能码。

4.1.4 运行命令控制方式

变频器接受运行控制命令如起动、停止、点动等命令操作的物理通道。运行控制命令方式可以在 F200、F201 功能码中选择，共有以下三种：

1、控制面板控制；2、外部端子控制；3、Modbus 通讯控制。

4.1.5 变频器的工作状态

变频器在带电时，会出现四种工作状态：停机状态、编程状态、运行状态和故障报警状态，分别说明如下：

停机状态

变频器重新上电（未设置上电自启动时）或减速停止输出，在未接到运行命令之前，处于停机状态。此时控制面板的正反转指示灯（FWD/REV）熄灭，控制面板控制器显示掉电前的状态。

编程状态

变频器可以通过控制面板切换到能对各功能码参数进行读取或修改操作的状态，这个状态就是编程状态。变频器内有众多的功能参数，用户更改这些参数可以实现不同的控制运行方式。

注：机器在运行时，进入编程状态，此时若要停机，直接按停机/复位键，机器就会进入停机状态。

运行状态

变频器在停机、无故障的状态，接受运行命令后，便进入运行状态。在正常运行状态时，控制面板的正反转指示灯（FWD/REV）点亮。

注：机器处于故障报警状态，无法运行。

故障报警状态

变频器出现故障并显示故障代码的状态。故障代码主要有：OC，OE，OL1，OL2，OH，LU，PF1、PF0 分别表示“过电流”、“过电压”、“变频器过载”、“电机过载”、“过热”、“输入欠压”、“输入缺相”、“输出缺相”等。常见故障处理见说明书附录 1 常见故障处理。

4.2 简易操作指南

控制面板是 EP66 系列变频器的标准配置。用户可以通过控制面板对变频器进行参数设定、状态监视、运行控制等操作。按键及显示屏均设在控制面板上，主要由数据显示区、状态指示区和键盘操作区三个部分组成。EP66 系列变频器有两种形式（段式液晶与四行液晶）的控制面板，属于本地控制面板，可外引，详细介绍见说明书控制面板第一章。

熟悉控制面板的功能与使用，是使用 EP66 系列变频器的前提。请您在使用前仔细阅读。

4.2.1 控制面板操作方法

(1)、控制面板参数设置操作流程

EP66 系列变频器的控制面板参数设置方法，采用三级菜单结构，可方便快捷地查询、修改功能码参数。

三级菜单分别为：功能码区间（一级菜单）→功能码（二级菜单）→功能码设定值（三级菜单）。






(2)、设置参数






正确地设置 EP66 系列变频器的参数，是充分发挥其性能的前提，介绍 EP66 系列变频器控制面板的参数设置方法。

操作过程如下：

段式液晶操作过程：


①按方式键，进入编程菜单。

②按  键，功能码区位闪烁，按  和  键功能码会在功能码区间变化，让控制面板显示器 F 后面第一位为 1，按  和  键可更改功能码区，即此时显示 F1××-FC××变化。

③再次按  键，功能码会在区间内变化。按  和  键使功能码变为 F113，按设置键后会显示 50.00，按  和  键更改为所需要的频率。

④按设置键，更改完毕。

4.2.2 状态参数切换显示

EP66 系列变频器在停机或运行状态下，可由 LCD 液晶或 5 位段式液晶显示变频器的各种状态参数。具体显示的状态参数内容可由功能码 F131 和 F132 的设定值选择确定，通过  键可以循环切换显示停机或运行状态下的状态参数。下面分别对停机、运行两种工作状态下的参数显示操作方法进行说明。

(1) 停机显示参数的切换

在停机状态下，EP66 系列变频器共有 8 个停机状态参数可供选择：显示目标频率、显示目标转速、显示直流母线电压、显示 PID 反馈值、显示温度、显示计数值、显示 PID 给定值、显示设定转矩，可以用“方式”键循环切换。详见 F132 的功能码说明。当 F132 设置为 0 时，四行液晶不显示停机状态参数，状态显示界面会显示为两行，第二行显示 F645 设定参数的具体数值，第三行显示 F645 设定参数的名称；第一、四行不显示内容。当长按设置键时，状态显示界面第一行会显示控制面板软件版本号，松开按键则显示原来的内容。

(2) 运行显示参数的切换

在运行状态下，EP66 系列变频器共有 12 个运行状态参数供选择：当前运行频率、当前转速、输

出电流、输出电压、直流母线电压、PID 反馈值、温度、计数值、线速度、PID 设定值、输出功率、输出转矩，可以用“方式”键循环切换，详见 F131 功能码说明。当 F131 设置为 0 时，四行液晶不显示运行状态参数，状态显示界面会显示为两行，第二行显示 F645 设定参数的具体数值，第三行显示 F645 设定参数的名称；第一、四行不显示内容。

在该状态下，长按上升或下降键，第一、二行显示目标频率的当前数值及其名称，并且该数值会随着上升键或下降键的按下进行相应的上升或者下降，松开按键则回到原来显示的状态。

4. 2. 3 电机参数测量操作流程

在选择矢量控制运行方式及 V/F 控制方式下采用自动转矩补偿前，用户应准确输入电机的铭牌参数，EP66 系列变频器据此铭牌参数匹配标准电机参数；如要获得更好的控制性能，可启动变频器对电机进行参数测量，以获得被控电机的准确参数。

通过 F800 功能码可以对电机进行参数测量。

例如被控电机铭牌参数为：电机极数 4，额定功率为 7.5kW，额定电压为 380V，额定电流为 15.4A，额定频率为 50.00Hz，额定转速为 1440rpm。

参数测量的操作流程如下：

- 1、按照上述电机参数正确设置参数：F801=7.5，F802=380，F803=15.4，F805=1440。
- 2、为保证变频器的动态控制性能，设置 F800=1，即选择旋转参数测量，请保证电机与负载脱开，按控制面板运行键，单行液晶显示“TEST”，四行液晶中文显示“参数测量中…”，电机进行两个阶段的静止参数测量，之后电机将按照 F114 设定的加速时间加速并保持一段时间，之后按照 F115 设定时间减速至 0，自检结束，电机相关参数将存储在 F806~F809 内，F800 自动变为 0。
- 3、如电机无法与负载脱开，选择 F800=2，即静止参数测量。按下运行键，变频器单行液晶显示“TEST”，四行液晶中文显示“参数测量中…”，电机进行两个阶段的静止参数测量，电机的定子电阻、转子电阻和漏感自动存入 F806~F808，F800 自动变为 0。用户也可根据电机情况计算并手动输入电机互感数值。

4. 2. 4 简单操作流程

表 4-1 EP66 系列变频器使用操作流程简介

| 流程 | 操作内容 | 参考内容 |
|---------|---|----------|
| 安装和使用环境 | 在符合产品技术规格要求的场所安装变频器。主要考虑环境条件（温度、湿度等）及变频器的散热等因素是否符合要求。 | 参见第一～第三章 |
| 变频器配线 | 主电路输入、输出端子配线；接地线配线；开关量控制端子、模拟量端子、通讯接口等配线。 | 参见第三章 |
| 通电前检查 | 确认输入电源电压正确，输入供电回路接有断路器；变频器已正确可靠接地；电源线正确接入变频器的电源输入端子（单相电网接 L1、L2 端子，三相电网接 L1/R、L2/S、L3/T 端子）；变频器的输出端子 U、V、W 与电机正确连接； | 参见第一～第三章 |

| | | |
|---------------------|---|------------------------|
| | 控制端子的接线正确，外部各种开关全部正确预置； 电机空载（机械负载与电机脱开）。 | |
| 上电检查 | 变频器是否有异常声响、冒烟、异味等情况； 控制面板显示正常，无故障报警信息； 如有异常现象，请立即断开电源。 | 参见附录 1、 附录 2 的说明 |
| 正确输入电机铭牌参数及进行电机参数测量 | 务必要正确输入电机的铭牌参数并进行电机参数学习，请使用者认真核对，否则运行时可能会出现严重问题； 在选择矢量控制方式第一次运行前，要进行电机参数测量，以获得被控电机的准确电气参数； 在执行参数测量前，必须断开电机与机械负载的连接，使电机处于完全空载状态； 如果电机尚处于旋转状态时，请勿进行参数测量。 | 参见 F800~ F830 参数组说明 |
| 设置运行控制参数 | 正确设置变频器和电机的参数，主要包括：目标频率，上下限频率，加减速时间，方向控制命令等参数。用户可根据实际应用情况选择相应的运行控制方式。 | 参见参数组说明 |
| 空载试运行检查 | 电机空载，用控制面板或控制端子起动变频器运行，检查并且确认驱动系统的运行状态。 电机：运行平稳，旋转正常，转向正确，加减速过程正常，无异常振动，无异常噪声，无异常气味； 变频器：控制面板显示数据正常，风扇运转正常，继电器的动作顺序正常，无振动噪音等异常情况； 如有异常情况，要立即停机检查。 | 参见第四章的说明 |
| 带载试运行检查 | 在空载试运行正常后，连接好驱动系统负载； 用控制面板或控制端子起动变频器，并逐渐增加负载； 在负载增加到 50%、100%时，分别运行一段时间，以检查系统运行是否正常； 在运行中要全面检查，注意是否出现异常情况； 如有异常情况，要立即停机检查。 | |
| 运行中检查 | 电机是否平稳转动； 电机转向是否正确； 电机转动时是否有异常振动或噪音； 电机加减速过程是否平稳； 变频器输出状态和面板显示是否正确； 风机运转是否正常；有异常振动或噪音； 如有异常，要立刻停机，断开电源检查。 | |

4.3 基本控制运行指南

EP66 系列变频器的基本操作举例：下面以 7.5kW 变频器，驱动 7.5kW 的三相异步交流电动机为例，说明各种基本控制的运行操作过程。

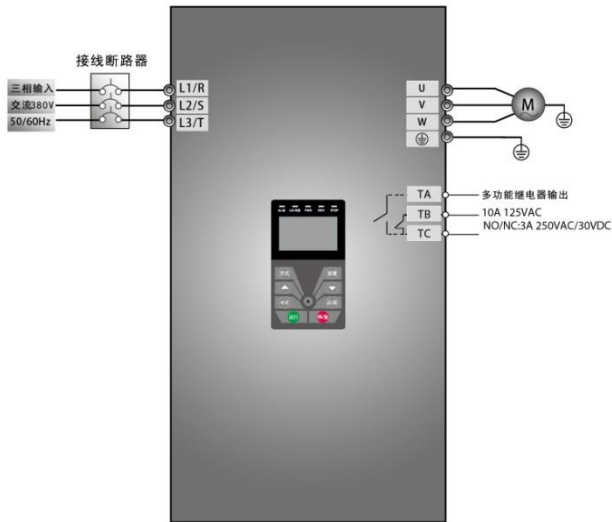


图 4-1 接线图 1

电机的铭牌参数为：4 极，额定功率：7.5kW；额定电压：380V；额定电流：15.4A；额定频率：50.00Hz；额定转速：1440 rpm。

4.3.1 用控制面板进行频率设定，启动，正转，停止的操作过程

- (1) 按图 4-1 配线，检查接线正确后，合上空气开关，变频器上电；
- (2) 按方式键，进入编程菜单。
- (3) 进行电机参数测量

| 功能码 | 参数值 |
|------|-------|
| F800 | 1 (2) |
| F801 | 7.5 |
| F802 | 380 |
| F803 | 15.4 |
| F805 | 1440 |

按运行键，进行电机参数测量。检测结束后，电机停止旋转，相关参数存储于 F806~F809 中。有关电机参数测量的详细说明请参考本说明“电机参数测量操作流程”一节。（注意：F800 设为 1 为旋转参数测量，设为 2 为静止参数测量，旋转参数测量时请保证电机与负载脱开）

(4) 设置变频器的功能参数

| 功能码 | 参数值 |
|------|-------|
| F111 | 50.00 |
| F200 | 0 |
| F201 | 0 |
| F202 | 0 |
| F203 | 0 |

(5) 按运行键，起动变频器运行；

(6) 在运行中，可按动▲或▼键，修改变频器当前频率；

(7) 按“停/复”键一次，电机减速，直到停止运行；

(8) 断开空气开关，变频器断电。

4.3.2 用控制面板进行频率设定，用控制端子进行正、反转起动，停止的操作过程：

(1) 按图 4-2 配线，检查接线正确后，合上空气开关，变频器上电；

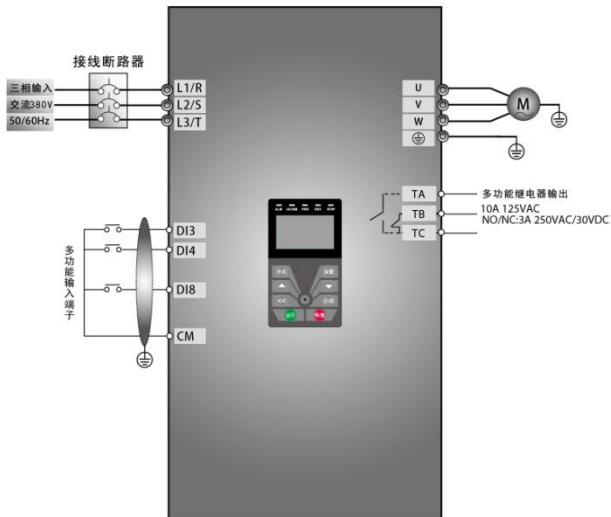


图 4-2 接线图 2

- (2) 按方式键，进入编程菜单。
- (3) 进行电机参数学习；操作步骤与例 1 完全相同。
- (4) 设置变频器的功能参数；

| 功能码 | 参数值 |
|------|-------|
| F111 | 50.00 |
| F203 | 0 |
| F208 | 1 |

- (5) 闭合 DI3 开关，变频器开始正向运行；
- (6) 在运行中，可按动▲和▼键，修改变频器当前频率；
- (7) 在运行中，断开 DI3 开关，再闭合 DI4 开关，电机运行方向改变；（注意：请用户根据负载情况设置正反转死区时间 F120，如过短可能会出现变频器 00 保护）
- (8) 断开 DI3 开关和 DI4 开关，电机减速，直到停止运行；
- (9) 断开空气开关，变频器断电。

4.3.3 用控制面板进行点动运行的操作过程

- (1) 按图 4-1 配线，检查接线正确后，合上空气开关，变频器上电；
- (2) 按方式键，进入编程菜单；
- (3) 进行电机参数测量；操作步骤与例 1 完全相同。
- (4) 设置变频器的功能参数；

| 功能码 | 参数值 |
|------|------|
| F124 | 5.00 |
| F125 | 30 |
| F126 | 30 |
| F643 | 1 |

- (5) 一直按住多功能键，电机加速到点动设定频率，并保持点动运行状态；
- (6) 松开多功能键，电机减速，直到停止点动运行；
- (7) F643 值为 2 时，反转点动；
- (8) 断开空气开关，变频器断电。

4.3.4 用模拟量端子进行频率设定，用控制端子进行运行控制的操作过程

- (1) 按图 4-3 配线，检查接线正确后，合上空气开关，变频器上电。注意：外部模拟信号设定电位器可选择 2K~5K 电位器。对于精度要求高的场合请选用精密多圈电位器，接线使用屏蔽线，屏蔽层近端可靠接地。

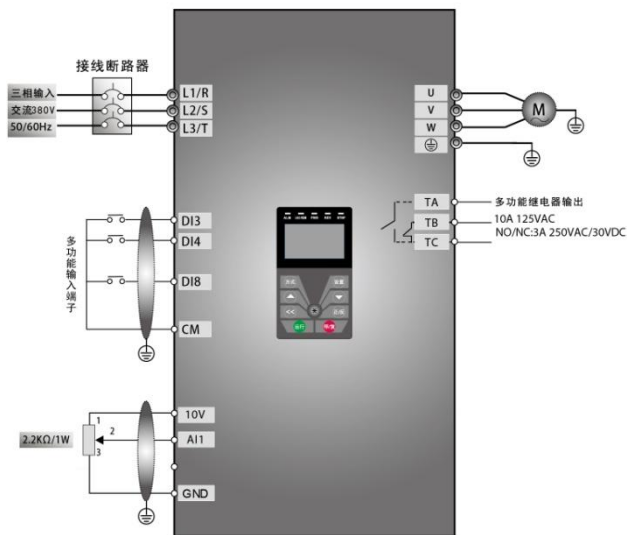


图 4-3 接线图 3

- (2) 按方式键，进入编程菜单。
- (3) 进行电机参数学习；操作步骤与例 1 完全相同。
- (4) 设置变频器的功能参数；

| 功能码 | 参数值 |
|------|-----|
| F203 | 1 |
| F208 | 1 |

- (5) 对于 EP66 系列 15kW 及其以下功率变频器控制端子排附近有一个两位红色拨码开关 SW1，如图 4-4 所示。拨码开关的作用是选择模拟量输入端子 AI2 的电压信号 (0~5V/0~10V) 或电流信号，出厂值默认为电流通道。使用时通过 F203 选择模拟量输入通道。按图示把开关 1 拨到 ON 位置，2 拨到 OFF 位置，选择 0~20mA 电流调速。具体拨码开关的位置与调速方式详见下表 4-2。
- (6) 对于 EP66 系列 18.5kW 及以上功率变频器控制端子排附近有一个四位红色拨码开关 SW1，如图 4-5 所示。拨码开关选择模拟量输入端子 AI1、AI2 输入范围 (0~5V/0~10V/0~20mA)；通过 F203 选择输入通道，通过 F438、F439 设置输入信号类型为电压信号还是电流信号。出厂时拨码开关的位置如图 4-5，即 AI1 为 0~10V 输入，AI2 为 0~20mA 输入；其它拨码开关的位置与调速方式详见下表 4-3。
- (7) EP66 控制板端子附近有一拨动开关 S1，如图 4-6，S1 选择 AI1 通道的电压输入范围，拨到“+”

端, A11 的输入范围是 0~10V, 拨到 “-” 端, A11 的输入范围是 -10~10V. 具体拨码开关的对应位置, 15kW 及以下功率见表 4-2

- (8) 闭合 DI3 开关, 电机开始正向运转;
- (9) 在运行中, 可调节设定电位器, 修改变频器当前设定频率;
- (10) 在运行中, 断开 DI3 开关, 再闭合 DI4 开关, 电机运行方向改变;
- (11) 断开 DI3 开关和 DI4 开关, 电机减速, 直到停止运行;
- (12) 断开空气开关, 变频器断电。
- (13) EP66 系列有两路模拟量输出端子 A01、A02, A02 端子只可以输出电流信号; A01 端子既可以输出电压信号也可以输出电流信号, 电压电流输出选择开关是 J5, 见图 4-7, A01 输出关系如表 4-4.




图 4-4

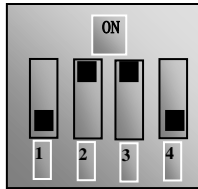


图 4-5




图 4-6




图 4-7

表 4-2 模拟量调速时拨码开关及参数的设置

| | |
|-------------------|------------|
| F203=1, 选择 A11 通道 | |
| S1 拨动开关 | |
| + | - |
| 0~10V 电压 | -10~10V 电压 |

| F203=2, 选择 A12 通道 | | | |
|-------------------|----------|--------|-----------|
| 功能码设置 | SW1 拨码开关 | | |
| F439 | 拨码开关 1 | 拨码开关 2 | 模拟信号范围 |
| 0 | OFF | OFF | 0~5V 电压 |
| 0 | OFF | ON | 0~10V 电压 |
| 1 | ON | OFF | 0~20mA 电流 |

表 4-3 模拟量调速时拨码开关及参数的设置

| F203=1 选择 A11 通道 | | | | |
|------------------|----------|------|---------|------------|
| 功能码设置 | 拨码开关 SW1 | | 拨动开关 S1 | 模拟信号范围 |
| | 开关 1 | 开关 3 | | |
| F438 | | | | |
| 0 | OFF | OFF | + | 0~5V 电压 |
| 0 | OFF | ON | + | 0~10V 电压 |
| 1 | ON | OFF | + | 0~20mA 电流 |
| 保留 | OFF | OFF | - | 保留 |
| 0 | OFF | ON | - | -10~10V 电压 |
| 保留 | ON | ON | - | 保留 |

ON 指拨码开关置于顶部位置； OFF 指拨码开关置于底部位置

| F203=2 选择 A12 通道 | | | |
|------------------|----------|------|-----------|
| 功能码设置 | 拨码开关 SW1 | | |
| F439 | 开关 2 | 开关 4 | 模拟信号范围 |
| 0 | OFF | OFF | 0~5V 电压 |
| 0 | OFF | ON | 0~10V 电压 |
| 1 | ON | OFF | 0~20mA 电流 |

ON 指拨码开关置于顶部位置； OFF 指拨码开关置于底部位置

表 4-4 A01 输出与拨动开关 J5 及 F423 的对应关系

| A01 输出 | | F423 设置 | | |
|--------|---|---------|--------|--------|
| | | 0 | 1 | 2 |
| J5 位置 | V | 0~5V | 0~10V | 保留 |
| | I | 保留 | 0~20mA | 4~20mA |

五、功能参数

5.1 基本参数

| | | |
|-----------|-------------|-------|
| F100 用户密码 | 设置范围：0~9999 | 出厂值：8 |
|-----------|-------------|-------|

- 当 F107=1 密码有效时，再次上电或故障复位后要修改参数必须输入正确的用户密码，否则，将无法进行参数设置，此时单行液晶会显示提示符“Err1”，四行液晶中文显示“未打开密码”。

关联功能码：F107 密码是否有效 F108 用户密码设置

| | | |
|------------------|--|----------|
| F102 变频器额定电流 (A) | | 出厂值：根据机型 |
| F103 变频器功率 (kW) | | 出厂值：根据机型 |

- 用户可以查看变频器的额定电流和额定功率，不能修改。

| | | |
|------------|-----------------|----------|
| F105 软件版本号 | 设置范围：1.00~10.00 | 出厂值：根据机型 |
|------------|-----------------|----------|

- 用户可以查看变频器的软件版本号，不能修改。

| | | |
|-----------|---|-------|
| F106 控制方式 | 设置范围： 0：无速度传感器矢量控制（SVC） 2：V/F 控制 3：矢量控制 1 4：保留 5：保留 6：PMSM 无感矢量控制 | 出厂值：2 |
|-----------|---|-------|

- 0：无速度传感器矢量控制：适用于通用的高性能驱动控制场合，一台变频器只能驱动一台电机。
- 2：V/F 控制：适用于对快速性、控制精度要求不高的场合。
- 3：矢量控制 1，精简矢量控制，适合于高性能驱动场合，在参数测量时电机与负载不用断开。一台变频器只能驱动一台电机
- 6：永磁同步电机无位置/速度传感器矢量控制，适用于通用的高性能驱动控制场合，一台变频器只能驱动一台电机；

提示：

1. 矢量控制方式运行（F106=0 或 3 或 6）前，需进行电机参数辨识过程，以获得准确的电机参数；
2. 矢量控制方式下（F106=0 或 3 或 6），一台变频器只能驱动一台电机，且电机容量与变频器容量不宜相差过大，否则可能造成控制性能下降或者系统无法正常工作；
3. 如果能获得电机厂家的参数，亦可将电机参数手动输入；
4. 使用出厂默认参数时运行，一般情况下电机可以正常使用，但不一定能获得最佳控制性能，因此仍然推荐在矢量控制方式运行前，进行电机参数自学习，以准确辨识电机参数，达到最佳控制效果；

基本参数

| | | |
|-------------|-------------------------------|-------|
| F107 密码是否有效 | 设置范围：0：无效； 1：有效 2：对通讯无效 | 出厂值：0 |
| F108 用户密码设置 | 设置范围：0~9999 | 出厂值：8 |

- F107 设置为 0 时，不必输入密码即可进行功能码的修改和设定。
- F107 设置为 1 时，必须通过 F100 输入用户密码，才能修改和设定功能码参数。
- F107 设置为 2 时，上位机通信不需解开户用户密码就可修改和设定功能码参数。
- 用户可以通过 F108 修改“用户密码”，操作方法与修改其它参数相同。
- F100 输入 F108 所设定的值，即可打开用户密码。

提示：在 F107=1 密码保护有效时，如未打开用户密码，查看 F108 时，则显示 0。

| | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| F109 起动频率 (Hz) | 设置范围：0.00~10.00 | 出厂值：0.00 |
| F110 起动频率保持时间 (S) | 设置范围：0.0~999.9 | 出厂值：0.0 |

- 起动频率为变频器开始起动的频率，设定目标频率小于起动频率时，则起动频率不起作用；
- 变频器从起动频率开始运行，保持起动频率运行 F110 所设定的时间后，加减速到目标频率。保持时间不包含在加减速时间内；
- 起动频率不受 F112 所设定的下限频率限制，即若 F109 所设定频率低于 F112 所设下限频率，起动时，变频器仍然依照 F109、F110 所设定参数起动。起动完毕变频器正常运行时，工作频率范围受 F111、F112 所设定值约束；
- 起动频率设定值应低于 F111 所设定的上限频率；
- 转速追踪时，F109、F110 设定值无效；

| | | |
|----------------|-----------------|-----------|
| F111 上限频率 (Hz) | 设置范围：F113~650.0 | 出厂值：50.00 |
| F112 下限频率 (Hz) | 设置范围：0.00~F113 | 出厂值：0.50 |

- F111 可以设置变频器运行的最高频率。
注意：在矢量模式下 (F106=0)，最高频率不允许超过 500Hz。
- F112 可以设置变频器运行的最低频率。
- 下限频率设定值必须小于 F113 所设定的目标频率。
- 变频器开始运行时从起动频率开始起动，运行过程当中如果给定频率小于下限频率，则变频器一直运行于下限频率，直到变频器停机或给定频率大于下限频率。
- 上限频率，下限频率应根据实际受控电机铭牌参数和运行工况谨慎设定，避免电机长时间在低频下工作，否则会因过热而减少电机寿命。

| | | |
|----------------|----------------|-----------|
| F113 目标频率 (Hz) | 设置范围：F112~F111 | 出厂值：50.00 |
|----------------|----------------|-----------|

- 目标频率表示预设频率，即主频率源选择为“数字设定”时，该功能码值为变频器的频率数字设

定初始值，在控制面板调速或者端子调速控制方式下，变频器启动后将自动运行至该设定频率。
例如：变频器上电后，保持出厂值不变，按控制面板上的“运行”键，则变频器自 0Hz 运行至该功能码所设定的目标频率出厂值 50.00 Hz。

| | | |
|----------------|-------------------|--------------|
| F114 第一加速时间(S) | 设置范围： 0.1~3000 | 出厂值： 根据机型 |
| F115 第一减速时间(S) | | |
| F116 第二加速时间(S) | 设置范围： 0.1~3000 | 出厂值： 根据机型 |
| F117 第二减速时间(S) | | |

- 加减速时间参考基准为 F119 设定值。
- 可以通过设定多功能数字输入端子 F316~F321，使其等于 18，并短接相应的 DI 端子和 CM 选择第二加减速时间。
- 转速追踪时，加减速时间、下限频率及目标频率无效，追踪完成后按照设定加减速值运行到目标频率值。

| | | |
|---------------|-----------------|-----------|
| F118 转折频率(Hz) | 设置范围：1.00~650.0 | 出厂值：50.00 |
|---------------|-----------------|-----------|

- F118 转折频率为 V/F 曲线最终到达的频率，也是当输出最高电压时所对应的最小频率值；
- 转折频率一般与电机额定频率相同；
- 运行频率低于该值时为恒转矩输出，超过该值时为恒功率输出。
- 在转速追踪过程中转折频率无效，在电压恢复过程中按照设定加减速运行到目标频率期间有效；

| | | |
|----------------|-------------------------------|-------|
| F119 加减速时间的参考值 | 设置范围：0：0~50.00Hz； 1：0~上限频率 | 出厂值：0 |
|----------------|-------------------------------|-------|

- F119=0 时，加速时间是指从 0Hz 加速到 50.00Hz 所用的时间；减速时间指从 50.00Hz 减速到 0Hz 所用的时间；
- F119=1 时，加速时间是指从 0Hz 加速到上限频率所用的时间；减速时间指从上限频率减速到 0Hz 所用的时间。

| | | |
|----------------|---------------|---------|
| F120 正反转切换死区时间 | 设置范围：0.0~3000 | 出厂值：0.0 |
|----------------|---------------|---------|

- 在“正反转切换死区时间”内，如果给出“停机”信号，可解除该等待时间，变频器立即切换到另一方向运行。该功能适用于除自动循环运行之外的所有调速运行方式。
- 设置该功能可减缓方向切换过程的电流冲击。
- 转速追踪时，正反转死区时间无效，追踪完成后有效；

| | | |
|-----------|----------------|-------|
| F122 反转禁止 | 设置范围：0：无效 1：有效 | 出厂值：0 |
|-----------|----------------|-------|

- 当 F122=1 时，此时系统不区分端子状态和 F202 设定的参数，只作正转运行，不作反转运行，也禁止正反转切换。如此时给定反转指令，则系统处于停机状态；若反转锁定（F202=1），无论是否选择转速追踪功能，变频器均无输出。

基本参数

- 当 F122=1, F613=1, F614 \geq 2, 若变频器获得正转指令, 电机还在反转滑行时, 待变频器正常检测到滑行方向, 追追上电机转速后, 则反转减速至 0.0Hz 再按照设定正转方向运行。

| | | |
|----------------|--------------------|--------|
| F123 组合调速负频率允许 | 设置范围: 0: 无效; 1: 有效 | 出厂值: 0 |
|----------------|--------------------|--------|

- 当组合调速运算频率出现负值时, 此时若 F123=0 则变频器 0Hz 运行; 若 F123=1 则变频器按照此频率反转运行 (注意: 此功能受 F122 的限制)。

| | | |
|----------------|-----------------|-------------|
| F124 点动频率(Hz) | 设置范围: F112~F111 | 出厂值: 5.00Hz |
| F125 点动加速时间(S) | 设置范围: 0.1~3000 | 出厂值: 根据机型 |
| F126 点动减速时间(S) | | |

- 分控制面板点动和端子点动。控制面板点动仅在停机状态有效, 端子点动在运行和停机状态均有效。

- 在控制面板上进行点动操作 (停机状态下):

- 设置 F643 =1 时, 点动 *, 执行正转指令
 - 设置 F643 =2 时, 点动 *, 执行反转指令
- 点动指令过程, 如图 5-1。

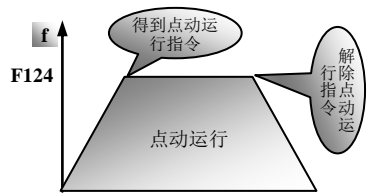


图 5-1 点动运行

- 端子点动时, 将“点动”端子 (如 DI1) 与 CM 短接, 变频器即可运行到点动频率。关联功能码 F316~F321。
- 点动控制时, 转速追踪无效。

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------|
| F127/F129 频率回避点 A、B (Hz) | 设置范围: 0.00~650.0 | 出厂值: 0.00 |
| F128/F130 频率回避宽度 A、B (Hz) | 设置范围: 0~2.50 | 出厂值: 0.00 |

- 在电机运行过程中, 有时在某个频率点附近会引起系统共振。为了避开共振, 特设置此参数。
- 当输出频率为该参数设定值时, 变频器自动跳开该回避点频率运行。
- “回避点宽度”是指回避点上下频率的差值。例如, 回避点频率为 20Hz, 回避点宽度为 0.5Hz, 则当变频器输出在 19.5~20.5Hz 范围时会自动跳开。
- 在加、减速时, 将直接通过而不会回避。
- 转速追踪时, 频率回避功能失效; 追踪完成后有效。

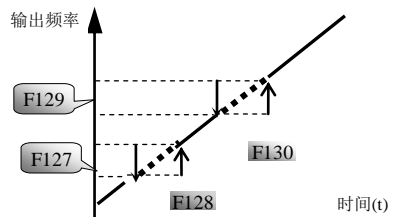



图 5-2 频率回避示意图

| | | |
|-------------|---|------------------------|
| F131 运行显示选项 | 0: 当前输出频率/功能码 1: 当前输出转速 2: 输出电流 4: 输出电压 8: 直流母线电压 16: PID 反馈值 32: 温度 64: 计数值 128: 线速度 256: PID 设定值 2048: 输出功率 4096: 输出转矩 | 出厂值: $0+1+2+4+8=15$ |
|-------------|---|------------------------|

- 选择 1、2、4、8、16、32、64、128 中的某一个数值时，表示只选择了某一项显示内容。若要选择多项显示内容，只需将显示内容的数值相加得到的值作为 F131 的设定值即可。例如，要显示“当前输出转速”、“输出电流”、“PID 反馈值”，只需将 F131 设成 19 (1+2+16)，其余显示内容就会被隐藏。
- 当 F131=8191 时，所有显示内容都可察看。其中“频率/功能码”项无论选择与否，都可察看。
- 段式液晶要察看各项显示内容，只需用“方式”键进行切换。
- 四行液晶察看各项显示内容，先通过“方式”键，切换界面，再使用  键，查看显示内容。
- F131 设置为任何值，在停机状态皆闪烁显示相应目标频率。
- 各显示物理量的单位及表示方法如下：
 目标转速为整数，若超过 9999，最后一位附加小数点。
 电流显示 A *.* ; 电压显示 U***、u***计数值**** ; 温度 H**
 线速度 L***, 若超过 999，附加一位小数点，超过 9999，附加两位小数点，依此类推。
 PID 设定值 o*.* PID 反馈值 b*.*
 输出功率 *.* 输出转矩 *.*
 注意: 显示计数值时，超过 99999 则只显示高五位，并在最后一位加点，如 123456 显示为 12345.。
- 四行液晶显示界面在 F131 的三级菜单中的第四行会交替显示各项显示内容。

基本参数

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| F132 停机显示选项 | 设置范围： 0：频率/功能码； 2：目标转速； 4：直流母线电压； 8：PID 反馈值； 16：温度； 32：计数值； 64：PID 设定值 512：设定转矩 | 出厂值： $0+2+4=6$ |
|-------------|---|-------------------|

注意：四行液晶显示中，F132 设置显示与 F131 相同。

| | | |
|----------------|------------------|-----------|
| F133 被拖动系统传动比 | 设置范围：0.10~200.0 | 出厂值：1.00 |
| F134 传动轮半径 (m) | 设置范围：0.001~1.000 | 出厂值：0.001 |

· 关于转速和线速度的计算

例如，上限频率 $F111=50.00\text{Hz}$ ，电机极数 $F804=4$ ，传动比 $F133=1.00$ ，传动轴半径 $R=0.05$ 米，
 则：传动轴周长： $2\pi r=2\times 3.14\times 0.05=0.314$ (米)；

传动轴转速： $60\times \text{运行频率}/(\text{极对数}\times \text{传动比})=60\times 50/(2\times 1.00)=1500\text{rpm}$ ；

末极线速度：转速 \times 周长= $1500\times 0.314=471$ (米/分钟)。

| | | |
|------------|--------------------------------|-------|
| F135 用户宏存储 | 0：无效 1：保存用户宏 1 2：保存用户宏 2 | 出厂值：0 |
|------------|--------------------------------|-------|

- 当 $F135=0$ 时，不存储用户宏参数。
- 当 $F135=1$ 时，当前设置的全部参数保存到用户参数宏 1 中。
- 当 $F135=2$ 时，当前设置的全部参数保存到用户参数宏 2 中。
- 保存用户宏之后，若查看宏，可通过设置 $F160=21$ 或 $F160=22$ 来恢复相应宏。

| | | |
|-----------|-----------|-------|
| F136 转差补偿 | 设置范围：0~10 | 出厂值：0 |
|-----------|-----------|-------|

- V/F 控制下，电机转子的转速随着负载的增加会减少。为了保证电机在额定负载下，其转子转速接近同步转速，可以按照设定的频率补偿值，进行转差补偿；
- 转差补偿在转速追踪过程中失效，在电压恢复过程中按照设定加减速值运行到目标频率期间有效。

| | | |
|-------------|---|-------|
| F137 转矩补偿方式 | 设置范围： 0：直线型补偿 1：平方型补偿 2：自定义多点式补偿 3：自动转矩补偿 4：V/F 分离 | 出厂值：0 |
|-------------|---|-------|

| | | |
|------------|---|----------|
| F138 直线型补偿 | 设置范围：1~20 | 出厂值：根据机型 |
| F139 次方型补偿 | 设置范围： 1：1.5 次方曲线补偿 2：1.8 次方曲线补偿 3：1.9 次方曲线补偿 4：2 次方曲线补偿 | 出厂值：1 |

- 为了补偿 V/F 控制低频转矩特性，可以对低频时变频器的输出电压做一些提升补偿；
- F137=0 选择直线补偿，适用于普通恒转矩负载；
- F137=1 选择平方曲线补偿，适用于风机、水泵等类负载；
- F137=2 选择自定义多点曲线补偿，适合于脱水机、离心机等特殊负载；
- 对于较大负载，建议增大此参数，在负荷较轻时可减小此参数设置；
- 转矩提升过大，电机容易过热，变频器容易过电流，请一边确认电机电流一边缓慢进行设置。
- F137=3 选择自动转矩补偿，能自动调整低频时需要的力矩，减小电机转差率，使转子转速接近同步转速，同时可抑制电机的震荡，但需用客户准确设置电机的功率、转速、级数、电机的额定电流和定子电阻（可通过变频器自动测量获得），具体操作方法详见“电机参数测量操作流程”一节。
- 转矩补偿在转速追踪过程中无效，在电压恢复过程中按照设定加减速值运行到目标频率期间有效。
- F137=4 V/F 分离，此时变频器输出电压和频率分离，输出频率由频率源决定，输出电压由 V/F 分离给定电压通道（F671）决定。

| | | |
|-----------------|-------------|----------|
| F140 电压补偿拐点频率 | 设置范围：0~F142 | 出厂值：1.00 |
| F141 电压补偿 1 (%) | 设置范围：0~30 | 出厂值：0 |

- 辅助转矩补偿，功能码借用 F140、F141，仅在 VF 下有效；

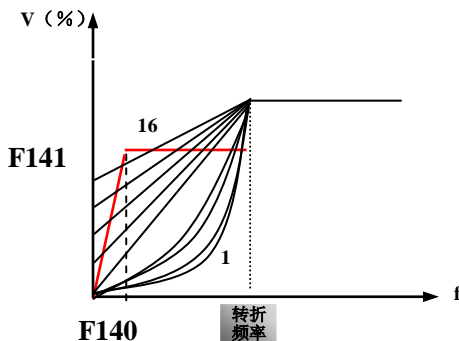


图 5-3 转矩提升示意图

- 如图 5-3 所示，当 F137=0 时，VF 曲线补偿量=Max (F138, F141)；

基本参数

- 当 F137=1 时, VF 曲线补偿量=Max (F139, F141);
- 当 F137=2 时, VF 曲线补偿量=Max (自定义补偿量, F141);
- 当 F137=3 时, 自动补偿。
- 注: F141 不可设置过大, 可能会引起过载、甚至过流保护。

| | | | |
|------|----------------|-----------------|------------|
| F142 | 自定义频率点 F2 (Hz) | 设置范围: F140~F144 | 出厂值: 5.00 |
| F143 | 自定义电压点 V2 (%) | 设置范围: 0~100 | 出厂值: 13 |
| F144 | 自定义频率点 F3 (Hz) | 设置范围: F142~F146 | 出厂值: 10.00 |
| F145 | 自定义电压点 V3 (%) | 设置范围: 0~100 | 出厂值: 24 |
| F146 | 自定义频率点 F4 (Hz) | 设置范围: F144~F148 | 出厂值: 20.00 |
| F147 | 自定义电压点 V4 (%) | 设置范围: 0~100 | 出厂值: 45 |
| F148 | 自定义频率点 F5 (Hz) | 设置范围: F146~F150 | 出厂值: 30.00 |
| F149 | 自定义电压点 V5 (%) | 设置范围: 0~100 | 出厂值: 63 |
| F150 | 自定义频率点 F6 (Hz) | 设置范围: F148~F118 | 出厂值: 40.00 |
| F151 | 自定义电压点 V6 (%) | 设置范围: 0~100 | 出厂值: 81 |

- F140~F151 十二个参数定义多段 V/F 曲线;
- V/F 曲线的设定值通常根据电机的负载特性来设定;
- 提示: $V1 < V2 < V3 < V4 < V5 < V6$, $F1 < F2 < F3 < F4 < F5 < F6$ 。低频时电压设定过高可能会导致电机过热甚至烧毁, 变频器本身可能会过电流失速或者过电流保护。
- 多段 V/F 曲线在转速追踪过程中无效, 在追踪完成后按照设定 V/F 参数加减速至有效目标频率

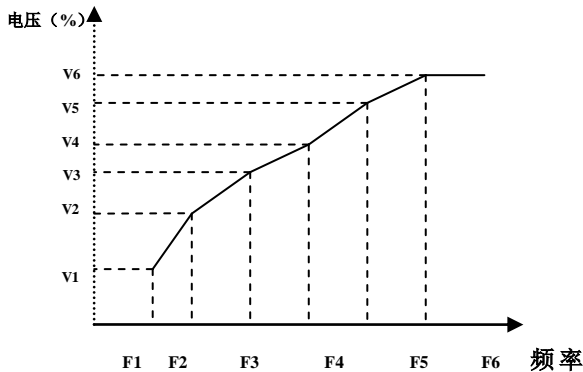


图 5-4 V/F 曲线设定示意图

| | | |
|---------------------|-------------|----------|
| F152 转折频率对应输出电压 (%) | 设置范围: 0~100 | 出厂值: 100 |
|---------------------|-------------|----------|

- 该功能可以满足一些特殊负载的要求, 例如要求变频器输出 300Hz 时, 电压输出 200V (假设变频器电源电压为 380V), 则可将转折频率设置 F118 为 300Hz, 而将 F152 设置为 $(200 \div 380) \times 100 = 52.6$, 需要取整数, 将 F152 设置为 53 即可。
- 需要注意负载电机的铭牌参数, 避免其超过额定电压工作而烧坏电机, 或超过其额定频率而引起意外状况。
- 在速度追踪过程中 F152 无效, 待追踪完成后, 按照 F152 所设定参数加减速至有效目标频率。

| | | |
|-------------|------------|--------------|
| F153 载波频率设定 | 设置范围: 根据机型 | 出厂值: 根据机型 |
|-------------|------------|--------------|

- 该功能码用于调整变频器的载波频率。通过调整载波频率可以降低电机噪声, 避开机械系统的共振点, 减小线路对地漏电流及减小变频器产生的干扰。
- 当载波频率低时, 来自电机的噪声虽然会增大, 但是泄漏到地面的电流会减小, 此时电机损耗增加, 电机温升增加, 但变频器本身的温升会减小。
- 当载波频率高时, 电机噪声会减小, 损耗降低, 温升减小, 但变频器损耗增加, 变频器温升增加, 干扰增加。
- 将变频器的输出频率调整为高频率使用时, 请调大载波频率的设定值。
调整载波频率, 对性能的影响可参考下表:

| | |
|--------|-------|
| 载波频率 | 低 → 高 |
| 电机噪音 | 大 → 小 |
| 输出电流波形 | 差 → 好 |
| 电机温升 | 高 → 低 |
| 变频器温升 | 低 → 高 |
| 漏电流 | 小 → 大 |
| 对外辐射干扰 | 小 → 大 |

基本参数

| | | |
|-------------------|--|-------|
| F154 自动电压调整 | 设置范围： 0：无效 1：始终有效 2：仅在减速过程中无效 | 出厂值：0 |
| F155 数字辅助频率设定（Hz） | 设置范围：0~F111 | 出厂值：0 |
| F156 数字辅助频率极性设定 | 设置范围：0~1 | 出厂值：0 |
| F157 辅助频率查看 | | |
| F158 辅助频率极性查看 | | |

- 增加自动电压调整功能，可以达到稳定输出电压的目的，当输入电压升高时，输出电压不发生变化，但由于内部增加PI调节器，会影响减速时间，当现场工况对减速时间要求较严格时，请选择F154=2，屏蔽减速过程中自动电压调整功能。
 - 当电机的额定电压与变频器的输入电压差异大且电机的额定电压大于变频器输入电压的时候请选择F154=1。
 - 在组合调速方式下，且F204=0辅助频率来源为数字给定记忆（控制面板调速）时，由F155，F156给定辅助频率的初始给定值和极性（方向）。
 - F157，F158用来查看辅助频率的频率值和方向。
- 例如：当F203=1，F204=0，F207=1时，模拟量给定的频率为15Hz，变频器要求运行到20Hz，可以通过控制面板的上升、下降键由15Hz调节到20Hz，也可以直接把F155设置为5Hz，F156=0代表正转（F156=1代表反转），这样可以直接运行到20Hz。

| | | |
|-------------|----------------|-------|
| F159 随机载波选择 | 设置范围：0：禁止；1：允许 | 出厂值：0 |
|-------------|----------------|-------|

- 该功能码用于选择变频器是随机载波，还是固定载波运行，当F159=0时，变频器按照F153选择的固定载波运行；当F159=1时，变频器按照随机载波运行。
- 使用随机载波时，变频器输出力矩会提高，但噪音会变大；固定载波时，噪音会降低，但力矩会变低，因此请根据实际情况进行选择。

| | | |
|------------|--|-------|
| F160 恢复出厂值 | 设置范围： 0：不恢复 1：恢复 10：恢复欧洲出厂值 21：恢复用户宏 1 22：恢复用户宏 2 | 出厂值：0 |
|------------|--|-------|

- 变频器参数发生混乱时，需要恢复出厂设定值。这时，将F160设置为1即可。“恢复出厂值”操

作完毕，F160 的值自动变为 0。

- 设置 F135 保存参数宏之后，若要查看或者调取保存之后的相应宏参数，需设置 F160。F160 设置为 21 之后，恢复当前参数为用户宏 1 的参数，设置为 22 后，恢复当前参数为用户宏 2 的参数。
注：若在保存用户宏 1/2 之前恢复用户宏 1/2，四行液晶会显示“未保存用户宏”警告，单行液晶显示“Err1”警告。
- 恢复出厂值对参数表中“更改栏”标识“○”的功能码不起作用。这些功能码在出厂时已经调试好，建议不要改动

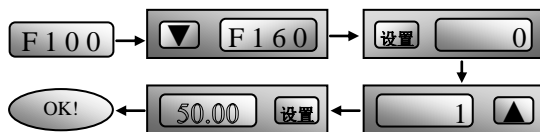


图 5-5 恢复出厂值

5.2 运行控制

| | | |
|-------------|--|-------|
| F200 起动指令来源 | 设置范围：0：控制面板指令 1：端子指令 2：控制面板+端子 3：Modbus 4：控制面板+端子+Modbus | 出厂值：4 |
| F201 停机指令来源 | 设置范围：0：控制面板指令 1：端子指令 2：控制面板+端子 3：Modbus 4：控制面板+端子+Modbus | 出厂值：4 |

- F200、F201 选择变频器控制命令的来源。
- 变频器控制命令包括：起动、停机、正转、反转、点动等；
- “控制面板指令”是指由控制面板的“运行”、“停/复”键给定起动、停机指令；
- “端子指令”是由 F316-F321 定义的“运行”、“停机”端子给定起动和停机指令。例如使用“端子指令”时，定义的“运行”端子与 CM 短接即可起动变频器。
- 当选择 F200=3、F201=3 的时候，运行命令由上位机通过通讯方式给出。
- 当 F200=2、F201=2 的时候则控制面板指令和端子指令同时有效，F200=4、F201=4 依次类推。

| | | |
|-------------|--|-------|
| F202 方向给定方式 | 设置范围：0：正转锁定 1：反转锁定 2：端子给定 3：面板给定不记忆 4：面板给定记忆 | 出厂值：0 |
|-------------|--|-------|

- 该功能码确定变频器的运行方向或与其他具有方向设定功能的调速方式共同确定变频器的运转方向，当 F500=2 选择段速自动循环时，不受该功能码限制；当 F208≠0 时，亦不受该功能码限制。
- 当选择没有方向控制的调速方式时，变频器运行方向由该功能码确定，例如控制面板调速；

| F202 给定方向 | 其他方式给定方向 | 最终方向 | 备注 |
|-----------|----------|------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0：表示正转 1：表示反转 |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | |

- 当 F202=3 时，变频器可以通过按面板上（正/反）键来改变运行方向。通过该按键设置的当前方向不被记忆，掉电再次上电之后仍默认为正转。
- 当 F202=4 时，变频器可以通过按面板上（正/反）键来改变运行方向。通过该按键设置的当前方向可以被记忆，即掉电再次上电之后为掉电之前的面板给定的方向。

| | | |
|--------------|--|-------|
| F203 主频率来源 X | 设置范围： 0：数字给定记忆； 1：外部模拟量 AI1； 2：外部模拟量 AI2； 3：输入脉冲给定； 4：段速调节； 5：数字给定不记忆； 7：保留 8：保留 9：PID 调节 10：Modbus | 出厂值：0 |
|--------------|--|-------|

· 该功能码设定变频器主给定频率的输入来源；

· 0：数字给定记忆

初始值为 F113 的值，可通过控制面板的上升、下降键或 UP/DOWN 端子调节频率。

记忆指停机后目标频率为运行时的频率，变频器再次运行，依照该目标频率运行。

若变频器掉电后重新上电时，需要记忆上次掉电前的频率，则请将 F220 设置为 1，即将掉电频率记忆设置为有效。

· 1：外部模拟量 AI1 2：外部模拟量 AI2

指频率由模拟量输入端子 AI1 和 AI2 来确定，模拟量类型可以是电流型(0~20mA 或者 4~20mA)，也可以是电压型(0~5V 或者 0~10V)，以上不同选择需要通过拨码开关来实现，请根据实际情况调整拨码开关的位置，详见图 4-4 与表 4-2。

在产品出厂时，模拟量输入通道 AI1 为直流电压输入，电压范围 0~10V；模拟量通道 AI2 为直流电流输入，输入范围为 0~20mA。若需要 4~20mA 信号输入，请设置模拟量输入下限 F406=2，其输入电阻为 250 欧姆，若其存在误差，请作适当调整。

· 3：输入脉冲给定

频率给定通过脉冲给定。给定的脉冲只能通过 DI1 端子输入，最高脉冲频率为 50K，相关功能码 F440~F446。

· 4：段速调速

选择多段速运行方式，需要设置 F316~F322 段速端子和设置多段速区功能码，此时变频器运行频率由多段速端子或自动循环频率给定。

· 5：数字给定不记忆

初始值为 F113 的值，可通过上升下降键或 UP/DOWN 端子调节频率；

不记忆指停机后目标频率恢复到 F113 的值，掉电后重新上电，初始值同样为 F113 预设值，无论 F220 设置为有效还是无效。

· 9：PID 调节

选择 PID 调节控制。变频器运行频率为 PID 作用后的频率值。其中 PID 的给定源、给定量、反馈源等含义请参考 PID 参数区功能介绍。

· 10：Modbus

Modbus 通讯给定，指主频率源由上位机通过通讯方式给定，上位机通过修改 F113 的值，实现调

速功能。

| | | |
|---------------|---|-------|
| F204 辅助频率来源 Y | 设置范围：0：数字给定记忆； 1：外部模拟量 A11； 2：外部模拟量 A12； 3：输入脉冲给定； 4：段速调节； 5：PID 调节； | 出厂值：0 |
|---------------|---|-------|

- 辅助频率源 Y 在作为独立的频率给定通道时，其用法与主频率源 X 相同。
- 当 F204=0 时，其初始值由 F155 给定，独立调速时 F156 极性设置无效。
- 当 F207=1, 3 组合调速且辅助频率源选择数字给定记忆 F204=0 时，F155 给定辅助频率初始值，F156 给定辅助频率极性，F157、F158 可以查看辅助频率的初始值和极性。
- 当辅助频率来源为模拟输入给定（A11、A12）时，其频率调节范围由 F205 和 F206 共同确定。
- 提示：辅助频率来源 Y 与主频率来源 X 设定值不能一样，即主、辅频率源不能使用同一个频率给定通道。

| | | |
|--------------------|-------------------------------|---------|
| F205 辅助频率 Y 范围选择 | 设置范围：0：相对于上限频率； 1：相对于主频率 X | 出厂值：0 |
| F206 辅助频率 Y 范围 (%) | 设置范围：0~100 | 出厂值：100 |

- 当频率来源选择为组合调速叠加给定时，使用 F205、F206 来确定辅助频率源的调节范围；
- F205 用于确定该范围相对的对象，若为相对于主频率源，则其范围将随着主频率源 X 的变化而变化。

| | | |
|------------|--|-------|
| F207 频率源选择 | 设置范围： 0：X； 1：X+Y； 2：XorY(端子切换,不切换时 X 优先于 Y)； 3：XorX+Y(端子切换)； 4：段速和模拟量组合； 5：X-Y； 6：X+Y-Y _{Max} *50%； 7：段速与数字组合 1 | 出厂值：0 |
|------------|--|-------|

- 选择频率的给定通道。通过主频率 X 和辅助频率源 Y 的组合实现频率给定。
- F207=0，频率由主频率源给定。
- F207=1，X+Y 可实现主频率源与辅助频率源叠加给定，X 或 Y 可以是 PID 给定。
- F207=2，主频率源与辅助频率源可通过将多功能端子定义为频率源切换端子进行切换。
- F207=3，主频率给定与主、辅频率源叠加给定，可以通过频率源切换端子切换，X 或 Y 不能是 PID 给定。

- F207=4, 主频率源的段速给定优先于辅频率源的模拟量给定。(只适用于 F203=4、F204=1)
- F207=5, X-Y 可实现主频率源与辅助频率源叠加给定, X 或 Y 不能是 PID 给定;
- F207=6, $X+Y-Y_{\max} * 50\%$ 可实现主频率源与辅助频率源叠加给定, X 或 Y 不能是 PID 给定. 当 F205=0 时, $Y_{\max}=F111 * F206$; 当 F205=1 时, $Y_{\max}=X * F206$;
- F207=7, 段速与数字组合 1, 主频率源的段速给定优先于辅频率源的数字量给定。(只适用于 F203=4、F204=0)

提示:

1. 当 F203=4, F204=1 时, F207=1 和 F207=4 的区别是 F207=1 是段速与模拟量相叠加, 而 F207=4 则是段速与模拟量同时给定则运行段速, 段速给定撤销时, 如果模拟量给定依然存在, 则变频器依照模拟量给定运行。
2. 通过 F207 的选择, 可以实现频率给定方式之间的切换, 如 PID 调节和模拟量、段速与模拟量给定切换、控制面板调节与模拟量给定等各种切换。
3. 段速的加减速时间由相应的段速加减速时间功能码设定; 当组合调速时, 加减速时间由 F114, F115 给定。当组合调速时 (不包括自动循环), 在未给定段速信号之前按照第一加减速时间进行加速、减速, 给定段速信号之后按照段速加减速时间进行加速减速。
4. 自动循环环可以独立运行, 不能与其他调速方式组合使用。
5. 在 F207=2 (X 或 Y 端子切换) 的情况下, 主频率不选择段速调节, 则辅频率可以设置为自动循环 (F204=4、F500=2), 通过定义的切换端子, 在主频率定义的运行方式和辅频率定义的自动循环之间自由切换。
6. 主频率与辅频率设置相同时, 仅主频率有效。
7. F207=6、F205=0、F206=100, 则 $X+Y-Y_{\max} * 50\%=X+Y-F111 * 50\%$, 若 F207=6、F205=1、F206=100, 则 $X+Y-Y_{\max} * 50\%=X+Y-X * 50\%$ 。

| | | |
|--------------------|---|--------|
| F208 端子二线 / 三线运转控制 | 设置范围: 0: 无; 1: 两线式 1; 2: 两线式 2; 3: 三线式运转控制 1; 4: 三线式运转控制 2; 5: 方向脉冲起停; | 出厂值: 0 |
|--------------------|---|--------|

- 当用户选择两线式/三线式控制时, F200, F201, F202, 不再有效。
- 端子运行控制有五种模式, 该功能码定义了通过外部端子控制变频器运行的五种模式。
- 段速调速时 F208 设为 0, 若 F208 不为零时 (选择二三线式时) F200, F201, F202 无效。
- “FWD”、“REV”、“X” 是在 DI1~DI6 中编程指定的三个端子。

运行控制


1: 两线式运转模式 1: 该模式为最为常用的两线式模式。由 FWD、REV 端子命令来决定电机的正反转。

如：“FWD”端子—“开”：停止，“闭”：正转运行

“REV”端子—“开”：停止，“闭”；反转运行

“CM”端子—公共端

| K1 | K2 | 运行命令 |
|----|----|------|
| 0 | 0 | 停止 |
| 1 | 0 | 正转 |
| 0 | 1 | 反转 |
| 1 | 1 | 停止 |

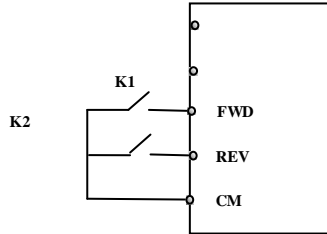


2: 两线式运转模式 2: 应用该模式时, FWD 为使能端子, 方向由 REV 的状态来确定。

如：“FWD”端子—“开”：停止，“闭”：运行

“REV”端子—“开”：正转，“闭”：反转

“CM”端子—公共端

| K1 | K2 | 运行命令 |
|----|----|------|
| 0 | 0 | 停止 |
| 0 | 1 | 停止 |
| 1 | 0 | 正转 |
| 1 | 1 | 反转 |

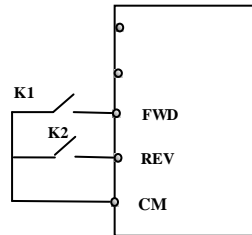

3: 三线式运转模式 1:


该模式下, X 端子为使能端子, 方向分别由 FWD、REV 控制。脉冲有效。

停车时需断开 X 端子。

SB3: 停止按钮

SB2: 正转按钮

SB1: 反转按钮

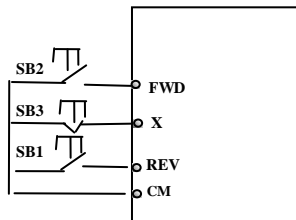


4: 三线式运转模式 2: 该模式下使能端子为 X, 运行命令由 FWD 来给出, 方向由 REV 状态来决定, 停机命令通过断开 X 来完成。

SB1: 运行按钮

SB2: 停止按钮

K1: 方向开关。开: 正转; 闭: 反转

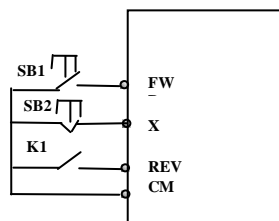


5: 方向脉冲控制起停:

“FWD” 端子— (脉冲起停信号: 正转/停止)

“REV” 端子— (脉冲起停信号: 反转/停止)

“CM” 端子—公共端

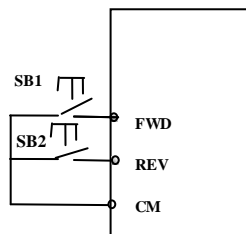

注: SB1 脉冲触发正转运行, 再次脉冲触发停止运行;

SB2 脉冲触发反转运行, 再次脉冲触发停止运行;

| | | |
|---------------|---|--------|
| F209 电机停机方式选择 | 设置范围: 0: 按减速时间停机; 1: 自由停机 2: 直流制动停机 | 出厂值: 0 |
|---------------|---|--------|

· 当输入停止信号时, 可通过该功能码设置停机方式;

· F209=0 按减速时间停机

此时, 变频器按照设定的加减速曲线和减速时间来降低输出频率, 频率降为零后停机, 为通常使用的停机方式;

· F209=1 自由停机

停机指令有效后, 变频器立即停止输出。电机按照机械惯性自由停机。

· F209=2 给停机信号变频器从当前频率开始直流制动停机。使用该功能时必须合理设置停机直流制动等待时间 (F656), 停机直流制动效率 (F603) 及停机制动持续时间 (F605), 防止跳保护。

| | | |
|------------------|------------------|-----------|
| F210 频率显示精度 (Hz) | 设置范围: 0.01~10.00 | 出厂值: 0.01 |
|------------------|------------------|-----------|

· 在变频器运行情况下, 使用控制面板调速调速时, 通过该功能码设置频率变化的精度, 设置范围从 0.01 到 10.00, 例如: 当 F210=0.5 时, 每调整一下▲和▼键, 则频率上升或者下降 0.5Hz, 运行时有效。

| | | |
|--------------------|------------------|-----------|
| F211 数字调速快慢 (Hz/S) | 设置范围: 0.01~100.0 | 出厂值: 5.00 |
|--------------------|------------------|-----------|

· 当按住 UP/DOWN 端子或控制面板的▲和▼键时, F211 用于调节预设目标频率增减的快慢。

运行控制

- 实际应用中，若要求通过 UP/DOWN 端子调节预设频率与实际运行频率的加减速时间保持一致，请

$$\frac{50(Hz)}{F114} = \frac{50.00(Hz)}{5.0(s)}$$
 参考公式 $F211 = F114$ 设置 F211 的值。例如：F114=5.0 S, F211= $\frac{50.00(Hz)}{5.0(s)} = 10(Hz/S)$ 。

| | | |
|-----------|----------------|-------|
| F212 方向记忆 | 设置范围：0：无效；1：有效 | 出厂值：0 |
|-----------|----------------|-------|

- 在三线式运行模式 1（F208=3）方式下有效。
- F212=0 时，在停机、故障复位及掉电后重新上电情况下，不记忆运行方向。
- F212=1 时，在停机、故障复位及掉电后重新上电，当有运行信号却没有重新给定方向信号时，则按照记忆的方向运行。

| | | |
|--------------|----------------|-------|
| F213 重新上电自启动 | 设置范围：0：无效；1：有效 | 出厂值：0 |
|--------------|----------------|-------|

| | | |
|---------------|----------------|-------|
| F214 复位后是否自启动 | 设置范围：0：无效；1：有效 | 出厂值：0 |
|---------------|----------------|-------|

- F213 设定重新上电是否自启动
F213=1，重新上电自启动有效，变频器在掉电之后重新上电，按照掉电之前的运行模式，经过 F215 设定的时间之后自动运行，如果 F220=0 频率记忆无效，则按照 F113 的设置自动运行；F213=0，重新上电后，变频器不会自动运行，需给定运行指令。
- F214 设定故障复位后是否自启动功能
当 F214=1 时，变频器故障后，将在 F217 设定的故障复位延迟时间后自动复位，复位后经过 F215 设定的时间间隔，变频器将自动运行；
如果 F220 设置了记忆有效，则按照故障之前的频率运行，否则依照 F113 设定的频率运行；
在运行状态下出现故障才会自动复位且自启动，在停机状态下出现故障仅会自动复位；
当 F214=0 时，变频器故障后显示故障代码，需手动复位；

| | | |
|-----------------|---------------|----------|
| F215 自启动延时时间（S） | 设置范围：0.1~3000 | 出厂值：60.0 |
|-----------------|---------------|----------|

- F215 为 F213 重新上电自启动和 F214 故障复位自启动设定延时时间，范围 0.1S~3000S。

| | | |
|----------------|----------|-------|
| F216 故障重复自启动次数 | 设置范围：0~5 | 出厂值：0 |
|----------------|----------|-------|

| | | |
|------------------|---------------|---------|
| F217 故障复位延迟时间（S） | 设置范围：0.0~10.0 | 出厂值：3.0 |
|------------------|---------------|---------|

| | | |
|-----------------|-----------|-------|
| F219 通讯写 EEPROM | 0：允许；1：禁止 | 出厂值：1 |
|-----------------|-----------|-------|

- F216 设置故障自启动最多动作次数，超过该功能码所设置的值，变频器故障后将不会自动复位，也不会自动启动，故障消失后需要手动复位，手动复位后，变频器需要给定运行指令，方能运行；
- F217 设置故障后的复位延时时间，设置范围 0.0~10.0S，即限制故障与复位之间的时间间隔。
- F219 恢复出厂不可恢复

| | | |
|-------------|----------------|-------|
| F220 频率记忆功能 | 设置范围：0：无效；1：有效 | 出厂值：0 |
|-------------|----------------|-------|

- F220 设置掉电频率记忆功能是否有效，该功能码对 F213 和 F214 均有效，即对于重新上电自启动和故障复位自启动，是否记忆掉电前的运行状态，由该功能码确定。

- 掉电频率记忆功能，对数字给定的主频率和辅频率有效，因数字给定辅频率有正负极性所以存储在 F155, F156 两个功能码内。

| | | |
|-------------|----------------|-------|
| F222 计数记忆选择 | 设置范围：0：无效；1：有效 | 出厂值：0 |
|-------------|----------------|-------|

- F222 设置计数记忆功能是否有效，即对于重新上电自启动和故障复位自启动，是否记忆掉电或者故障前的计数值

| | | |
|------------|----------------|-----------|
| F223 主频率系数 | 设置范围：0.0~100.0 | 出厂值：100.0 |
|------------|----------------|-----------|

- F223: 主频率系数, 目标频率=主频率*主频率系数。

表 5-1 组合调速表

| F204 F203 | 0 数字 给定记 忆 | 1 外部 模拟量 AI1 | 2 外部 模拟量 AI2 | 3 输入 脉冲 给定 | 4 端子 段速 调节 | 5 PID 调节 |
|--------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
| 0 数字给定记忆 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 外部模拟量 AI1 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 2 外部模拟量 AI2 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 3 输入脉冲给定 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 4 端子段速调节 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 5 数字给定 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 PID 调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 10 Modbus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

●：可以相互组合

○：不能组合

自动循环调速方式不能组合调速，若组合中含有自动循环调速方式，仅运行主调速方式。

| | | |
|-------------------|-------------------------|-------|
| F224 目标频率低于下限频率处理 | 设置范围：0：停机； 1：以下限频率运行 | 出厂值：0 |
|-------------------|-------------------------|-------|

- F224=0，目标频率低于下限频率时，变频器停机；
- F224=1，目标频率低于下限频率时，变频器以下限频率运行。

| | | |
|----------------|----------|----------|
| F277 第三加速时间(S) | 0.1~3000 | 出厂值：根据机型 |
| F278 第三减速时间(S) | | |
| F279 第四加速时间(S) | | |
| F280 第四减速时间(S) | | |

5.3 多功能输入输出端子

5.3.1、数字多功能输出端子（转速追踪时，F300~F312 仍然有效。）

| | | |
|---------------|------------------------------------|--------|
| F300 继电器表征输出 | 设置范围：0~59 参见表 5-2 多功能输出端子详细功能说明 | 出厂值：1 |
| F301 D01 表征输出 | | 出厂值：14 |
| F302 D02 表征输出 | | 出厂值：5 |

- EP66 系列 15kW 及以下变频器提供 1 路多功能数字量输出端子（无 D02 端子）
- 在 PID 供水系统中，若选择固定模式或定时轮换模式时，继电器和 D01 表征输出不能选择 30~32

表 5-2 数字多功能输出端子详细功能说明

| 设定 | 功能 | 说明 |
|----|----------|--|
| 0 | 无功能 | 输出端子无任何功能。 |
| 1 | 变频器故障保护 | 当变频器发生故障时，此时输出 ON 信号。 |
| 2 | 过特征频率 1 | 请参考 F307~F309 的说明。 |
| 3 | 过特征频率 2 | 请参考 F307~F309 的说明。 |
| 4 | 自由停机 | 给定停机信号，如果有延时时间，则在延时时间到达并变频器停机后，输出 ON 信号。在自由停机端子断开后，输出 OFF 信号。 |
| 5 | 变频器运行中 1 | 表示变频器正在运行，此时输出 ON 信号。 |
| 6 | 保留 | |
| 7 | 加减速时间切换 | 表示变频器正处于加减速时间切换中。 |
| 8 | 设定计数值到达 | 变频器执行外部计数指令时，当计数值达到 F314 设定值，输出 ON 信号。 |
| 9 | 指定计数值到达 | 变频器执行外部计数指令时，当计数值达到 F315 设定值，输出 ON 信号。 |
| 10 | 变频器过载预警 | 表示变频器过载后，过载计时时间大于变频器过载时间 T*F704 时，输出 ON 信号，在过载撤销或者过载触发之后该信号消失。 |
| 11 | 电机过载预警 | 表示电机过载后，过载计时时间大于电机过载时间 T*F705 时，输出 ON 信号，在过载撤销或者过载触发之后该信号消失。 |
| 12 | 失速中 | 在加减速过程失速，变频器由于失速而停止加减速，此时输出 ON 信号。 |
| 13 | 运行准备就绪 | 主回路和控制回路电源建立，变频器保护功能不动作，变频器处于可运行状态时，输出 ON 信号。 |
| 14 | 变频器运行中 2 | 表示变频器正在运行，此时输出 ON 信号，0Hz 运行认为是运行状态，输出 ON 信号。 |
| 15 | 频率到达输出 | 表示变频器运行到达所设定的目标频率，此时输出 ON 信号，参见 F312。 |

| | | | |
|-----------------|------------|---|--------|
| 16 | 过热预报警 | 当检测温度到设定值的 80%时, 输出 ON 信号, 保护触发后或者温度检测值回落到设定值 80%以下时信号消失。 | |
| 17 | 过特征电流输出 | 表示变频器输出电流到达所设定特征电流, 此时输出 ON 信号, 参见 F310、F311。 | |
| 18 | 模拟量断线保护 | 在模拟量输入出现断线的情况下, 输出 ON 信号, 参见 F741。 | |
| 19 | 欠载 1 预报警 | 表示电机欠载后, 在保护开始计时到保护触发之间的一半时间时输出 ON 信号, 也可用在供水系统中的缺水保护, 参考 FA26、FA27 | |
| 20 | 零电流检测输出 | 表示变频器输出电流降到零电流检测点, 并持续 F755 设定时间后, 输出 ON 信号, 参考 F754, F755 | |
| 21 | 上位机写 D01 | 写 1 表征输出有效 写 0 表征输出无效 | |
| 22 | 上位机写 D02 | | |
| 23 | 上位机写 TA\TC | | |
| 24 | 看门狗输出表征 | 当变频器跳 Err6 看门狗保护时, 输出有效。 | |
| 25~ 29 | 保留 | | |
| 30 | 工频泵工作指示 | 表示有工频泵正在运行 | |
| 31 | 变频泵工作指示 | 表示有变频泵正在运行 | |
| 32 | 过极限压力指示 | 表示变频器 PID、负反馈运行时, 反馈压力值超过 FA03 所设置的上限压力 | |
| 33~ 42 | 保留 | | |
| 43 | 通讯超时 1 表征 | 若 F907>0, 在接收到正确数据后开始累积, 累积 F907 时间段内未接收到有效数据, 则变频器输出表征通信超时, 可以通过端子将该超时信号清除, 并在下一个接收到正确数据后, 重新开始累积。 | |
| 45 | 低于设定温度表征 | 当环境温度小于等于 0°C 时输出表征有效, 当环境温度大于 0°C+2°C 时, 输出表征无效。 | |
| 59 | oPEn 故障表征 | 当 oPEn 保护有效时, 表征输出有效, 否则表征输出无效。 | |
| F303 D01 输出方式选择 | | 设置范围: 0: 开关电平输出 1: 脉冲输出 | 出厂值: 0 |

- 当 D01 选择开关电平输出时, 可通过功能码 F301 自定义表 5-2 所需要的功能。
- 当 D01 选择脉冲输出时, 可作为高速脉冲输出端子, 脉冲最高频率为 100KHz, 相关功能码 F449、F450、F451、F452、F453。

多功能控制端子

| | | |
|--------------------|------------------------------|-----------|
| F304 S 曲线起始段比例 (%) | 设置范围: 2.0~50.0 | 出厂值: 30.0 |
| F305 S 曲线结束段比例 (%) | 设置范围: 2.0~50.0 | 出厂值: 30.0 |
| F306 加减速方式 | 设置范围: 0: 直线加减速 1: S 曲线加减速 | 出厂值: 0 |

F304、F305 设定值为该段时间占从当前频率到目标频率所用时间的百分比。

S 曲线加减速示意图见图 5-6:

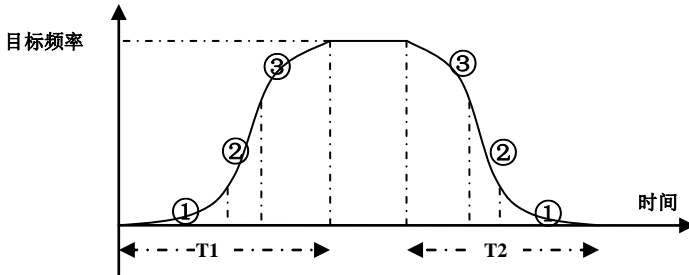


图 5-6 S 曲线加减速示意图

T1: 从当前频率到目标频率的加速时间。

T2: 从当前频率到目标频率的减速时间。

加速过程中: ①阶段, 加速斜率逐渐变大, ②阶段, 加速斜率不变; ③阶段, 加速斜率逐渐变缓。

| | | |
|------------------|-----------------|---------|
| F307 特征频率 1 (Hz) | 设置范围: F112~F111 | 出厂值: 10 |
| F308 特征频率 2 (Hz) | | 出厂值: 50 |
| F309 特征频率宽度 (%) | 设置范围: 0~100 | 出厂值: 50 |

- 当 F300、F301、F302=2, 3, 选择表征特征频率时, 由该组功能码设定特征频率及其宽度; 例如, 设定 F301=2, F307=10, F309=10, 变频器频率运行在大于等于 F307 时 D01 动作, 变频器频率运行在小于 (10-10*10%)=9 Hz 时, D01 释放。

| | | |
|-------------------|----------------|-----------|
| F310 特征电流 (A) | 设置范围: 0~5000.0 | 出厂值: 额定电流 |
| F311 特征电流滞环宽度 (%) | 设置范围: 0~100 | 出厂值: 10 |

- 当 F300、F301、F302=17, 选择表征特征电流时, 由该组功能码设定特征电流及其滞环宽度; 例如, 设定 F301=17, F310=100, F311=10, 变频器电流在大于等于 F310 时 D01 动作, 变频器电流在小于 (100-100*10%)=90 时, D01 释放。

| | | |
|------------------|-----------------|-----------|
| F312 频率到达阈值 (Hz) | 设置范围: 0.00~5.00 | 出厂值: 0.00 |
|------------------|-----------------|-----------|

- F300、F301=15 时, 由 F312 设定阈值范围; 例如, F301=15, 目标频率为 20Hz, F312=2, 则在频率运行至 18Hz (20-2), D01 输出 ON 信号, 直至频率到达目标频率。

| | | |
|------------|-----------------|----------|
| F313 计数分频数 | 设置范围：1~65000 | 出厂值：1 |
| F314 设定计数值 | 设置范围：F315~65000 | 出厂值：1000 |
| F315 指定计数值 | 设置范围：1~F314 | 出厂值：500 |

· 计数分频数是指实际脉冲输入数与变频器计数次数的比值。即

$$\text{变频器计数次数} = \frac{\text{实际脉冲输入数}}{\text{计数分频数}}$$

例如 F313=3 时，外部脉冲每输入 3 个，变频器计数一次。

· 设定计数次数是指从 DI1 输入多少个脉冲时，被编程为“设定计数值到达”功能的输出端子（D01 端子或继电器）输出一个计数宽度的脉冲。计数值到达“设定次数”后，计数重新开始。

如图 5-7 所示：若 F313=1、F314=8，F301=8，当 DI1 输入第 8 个脉冲时，D01 输出一个指示信号。

· 指定计数次数是指从 DI1 输入多少个脉冲时，被编程为“指定计数值到达”功能的输出端子（D01 端子或继电器）输出一个脉冲，直到计数值到达“设定次数”为止。

如图 5-7 所示：若 F313=1、F314=8，F315=5，F300=9，当 DI1 输入第 5 个脉冲时，继电器输出一个指示信号，直到“设定计数次数到达为止”。

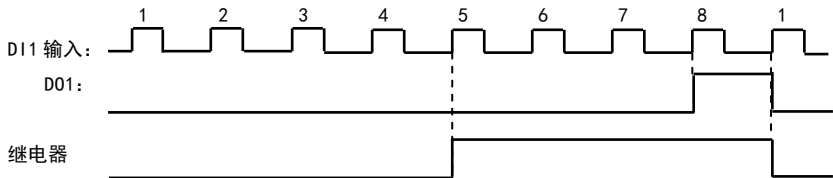


图 5-7 设定计数次数与指定计数次数示意图

5.3.2、多功能数字输入端子

| | | | |
|-----------------|--|--|--------|
| F316 D11 端子功能设定 | 设置范围： 0：无功能 1：运行 | 21：频率源切换 22：计数输入 30：缺水信号 | 出厂值：11 |
| F317 D12 端子功能设定 | 2：停机 3：多段速 1 | 31：有水信号 32：消防压力切换 | 出厂值：9 |
| F318 D13 端子功能设定 | 4：多段速 2 5：多段速 3 6：多段速 4 | 33：紧急消防控制 34：加减速切换 2 35：保留 | 出厂值：15 |
| F319 D14 端子功能设定 | 7：复位 8：自由停机 9：外部急停 | 36：保留 37：常开触点热保护 38：常闭触点热保护 | 出厂值：16 |
| F320 D15 端子功能设定 | 10：禁止加减速 11：正转点动 12：反转点动 | 42：oPEn 保护端子 49：PID 暂停 53：看门狗功能 | 出厂值：7 |
| F321 D16 端子功能设定 | 13：UP 频率递增 14：DOWN 频率递减 15：FWD 正转 | 54：频率复位 55~59：保留 60：通信超时 2 清除 61：启停端子 | 出厂值：8 |
| F322 D17 端子功能设定 | 16：REV 反转 17：三线式输入 X 使能 18：加减速切换 1 | | 出厂值：0 |
| F323 D18 端子功能设定 | 19：保留 20：转速/转矩切换 | | 出厂值：0 |

- 此参数用于设定数字多功能输入端子对应的功能。
- 端子的自由停机和外部急停均为最高优先极。
- 当选择脉冲频率调速时，D11 端子功能自动设定为脉冲信号输入口。

注：15kW 及其以下功率，只有 6 个多功能数字输入端子 D11~D16。


表 5-3 数字多功能输入端子功能详细说明

| 设定值 | 功能 | 说明 |
|-----|-----|--|
| 0 | 无功能 | 即使有信号输入，变频器也不动作。可以将未使用的端子设定无功能，防止误动作。 |
| 1 | 运行 | 当启动指令来源为端子或者端子组合时，该端子有效，则执行运行功能，与控制面板的运行键功能相当。 |

| | | |
|----|---------------|---|
| 2 | 停机 | 当停机指令来源为端子或者端子组合时, 该端子有效, 则执行停机功能, 与控制面板的停机键功能相当。 |
| 3 | 多段速 1 | 可以通过该组端子的数字状态组合, 共可实现 15 段速, 详细组合见附表 5-5。 |
| 4 | 多段速 2 | |
| 5 | 多段速 3 | |
| 6 | 多段速 4 | |
| 7 | 故障复位 | 故障复位功能, 与控制面板上的复位键功能相同。使用该功能可以实现远距离故障复位。 |
| 8 | 自由停机 | 变频器封锁输出, 电机停机过程不受变频器控制。对于惯量大的负载而且对停机时间没有要求时, 经常采用此方法。该方式与 F209 所述的自由停机含义是一样的。 |
| 9 | 外部急停 | 当外部故障信号 (常开) 送给变频器后, 变频器报出故障并停机。 |
| 10 | 禁止加减速 | 保证变频器不受外来信号影响 (停机命令除外), 维持当前输出频率。 |
| 11 | 正转点动 | 点动正转运行和点动反转运行。点动运行时频率、电动加减速时间参见 F124、F125、F126 的详细说明。 |
| 12 | 反转点动 | |
| 13 | UP 频率递增 | 在频率源设定为数字设定时, 可以上下调节设定频率, 其速率由 F211 设定。 |
| 14 | DOWN 频率递减 | |
| 15 | “FWD” 正转运行 | 当起停指令来源为端子或者端子组合时, 通过外部端子来控制变频器正转与反转。 |
| 16 | “REV” 反转运行 | |
| 17 | 三线式输入 X 使能 | 选择该功能时, 配合 “FWD”、“REV”、“CM” 端子实现三线式控制, 参见 F208 二/三线式运行。 |
| 18 | 加减速时间切换 | 选择该功能有效时, 则切换至第二加减速时间, 第二件加减速时间设定参见 F116、F117。 |
| 20 | 转速/转矩切换 | 转速/转矩切换 |
| 21 | 频率源切换 | 当频率源选择 F207=2 时, 通过此端子来进行主频率源 X 和辅助频率源 Y 的切换; 当频率源选择 F207=3 时, 通过此端子来进行主频率源 X 和 (主频率源 X+辅助频率源 Y) 的切换。 |
| 22 | 计数输入 (定长脉冲输入) | 内置计数器的计数脉冲输入口, 还可作为摆频工作状态下的定长脉冲输入口 |
| 30 | 缺水信号 | PID 控制时 2FA26 选择 1, 对应端子有信号, 变频器进入保护状态。 |

多功能控制端子

| | | |
|----|-----------|--|
| 31 | 有水信号 | PID 控制时, FA26 选择 1, 对应端子有信号, 变频器解除缺水保护状态。 |
| 32 | 消防压力切换 | PID 控制时, 该端子有效, PID 设定值切换到消防压力设定 (FA58) |
| 33 | 紧急消防控制 | 紧急消防模式 (FA59) 有效, 且该端子有效时, 进入紧急消防模式 |
| 34 | 加减速时间切换 2 | 参见表 5-4 加减速时间选择 |
| 37 | 常开触点热保护 | 多功能输入端子设置为 37 时, 外接常开热保护继电器, 当触点闭合时, 变频器处于运行状态时跳 0H1 保护。 |
| 38 | 常闭触点热保护 | 多功能输入端子设置为 38 时, 外接常闭热保护继电器, 当触点断开时, 变频器处于运行状态跳 0H1 保护 |
| 42 | oPEn 保护端子 | 数字输入端子设置为 42 时, oPEn 保护功能使能。 当 oPEn 端子无效时, oPEn 故障有效, 显示 oPEn; 当 oPEn 端子有效时, oPEn 保护自动复位。 |
| 49 | PID 暂停 | PID 暂时停止调节 |
| 53 | 看门狗功能 | 详见看门狗定时时间 (F326) 说明, 在 F326 设定时间内, 必须有低电平到高电平的变化, 否则, 跳看门狗故障 (Err6), 变频器按照 F327 的设置停止输出 |
| 54 | 频率复位 | 在应用程序四中, 频率复位端子有效, 则当前目标频率转换为 F113 设定的值。 |
| 60 | 通讯超时 2 消除 | 通讯超时 2: F907 设定通信超时时间 2, 若 F907>0, 在接收到正确数据后开始累积, 累积 F907 时间段内未接收到有效数据, 则变频器输出表征通信超时, 可以通过端子将该超时信号清除, 并在下一个接收到正确数据后, 重新开始累积。 |
| 61 | 启停端子 | 启停端子无效时, 为停机, 启停端子有效时, 为启动, 当设为端子启停时, 且 F209=0 不响应键盘启停功能。 |

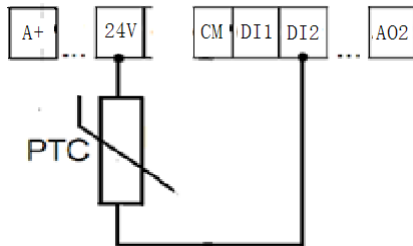

若客户使用 PTC 作为热保护, 可按照以下操作。功能端子设置为 38 时, 当拨码开关在 NPN 侧, PTC 电阻应接 CM 与 DIx 端; 当拨码开关在 PNP 侧, PTC 电阻应该接 DIx 与 24V。PTC 电阻的阻值要求保

护时对应的阻值 16.5K。

由于外接 PTC 精度与光耦的一致性存在一定的差异，可能导致保护值精度相对较差，建议客户使用热保护继电器。

表 5-4 加减速时间选择

| 加减速时间切换2 (34) | 加减速时间切换1 (18) | 当前加减速时间选择 | 参见功能码 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 0 | 0 | 第一加减速时间 | F114、F115 |
| 0 | 1 | 第二加减速时间 | F116、F117 |
| 1 | 0 | 第三加减速时间 | F277、F278 |
| 1 | 1 | 第四加减速时间 | F279、F280 |

表 5-5 多段速功能说明

| K4 | K3 | K2 | K1 | 频率设定 | 对应参数 |
|----|----|----|----|--------|-------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 多段速 1 | F504/F519/F534/F549/F557/F565 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 多段速 2 | F505/F520/F535/F550/F558/F566 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 多段速 3 | F506/F521/F536/F551/F559/F567 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 多段速 4 | F507/F522/F537/F552/F560/F568 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 多段速 5 | F508/F523/F538/F553/F561/F569 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 多段速 6 | F509/F524/F539/F554/F562/F570 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 多段速 7 | F510/F525/F540/F555/F563/F571 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 多段速 8 | F511/F526/F541/F556/F564/F572 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 多段速 9 | F512/F527/F542/F573 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 多段速 10 | F513/F528/F543/F574 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 多段速 11 | F514/F529/F544/F575 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 多段速 12 | F515/F530/F545/F576 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 多段速 13 | F516/F531/F546/F577 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 多段速 14 | F517/F532/F547/F578 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 多段速 15 | F518/F533/F548/F579 |

注：1、K4 表示多段速端子 4，K3 表示多段速端子 3，K2 表示多段速端子 2，K1 表示多段速端子 1。
2、表中 0=OFF，1=ON。

| | | |
|------------------|------------------------------|----------|
| F324 自由停机端子逻辑 | 设置范围：0：正逻辑 1：负逻辑 | 出厂值：0 |
| F325 外部急停端子逻辑 | | 出厂值：0 |
| F326 看门狗定时时间 (S) | 设置范围：0.0：看门狗功能无效 0.1~3000 | 出厂值：10.0 |
| F327 看门狗停机选择 | 设置范围：0：立即停机 1：减速停机 | 出厂值：0 |
| F328 端子滤波次数 | 设置范围：1~100 | 出厂值：20 |

·当多功能数字输入端子设置为 8、9 自由停机端子和外部急停端子时，由该组功能码设定端子的逻辑电平。

F324、F325=0 为正逻辑，选择 NPN 模式时，当输入低电平，端子输入有效；选择 PNP 模式时，当输入高电平，端子输入有效。与其它端子有效电平相同。

F324、F325=1 为负逻辑，选择 NPN 模式时，当输入高电平，端子输入有效；选择 PNP 模式时，当输入低电平，端子输入有效。与其它端子有效电平相反。

·F326 看门狗信号输入间隔时间，在变频器运行状态下，当 F327=0 时，若在设定时间内无上升沿，则变频器停止输出，同时跳 Err6，看门狗数字输出表征有效；当 F327=1 时，若在设定时间内无上升沿，则变频器按设定减速时间停机，停机后跳 Err6，看门狗数字输出表征有效。

·若 F326= 0.0，则看门狗无效。

| | | |
|---------------|-----------------------|-------|
| F329 上电端子运行指令 | 设置范围：0：指令有效 1：指令无效 | 出厂值：0 |
|---------------|-----------------------|-------|

·当 F329=0 时，若上电后控制变频器起动的端子（运行端子、正转点动、反转点动、FWD 正转、REV 反转、三线式 X 输入使能）有效时，变频器直接起动运行。

·当 F329=1 时，若上电后控制变频器起动的端子（运行端子、正转点动、反转点动、FWD 正转、REV 反转、三线式 X 输入使能）有效时，需要重新断开端子并重新使端子有效，变频器才会运行。

| | | |
|-----------------|--|--------|
| F330 数字输入端子状态显示 | | 出厂值：只读 |
|-----------------|--|--------|

F330 用于方框的虚实情况显示数字输入端子（DIX）状态，当功能码设到 F330，即可显示 DIX 端子的状态。

图 5-8 为八个方框对 DIX 数字输入端子状态的指示，上面实方框与下面虚方框分别指示端子无效与有效：


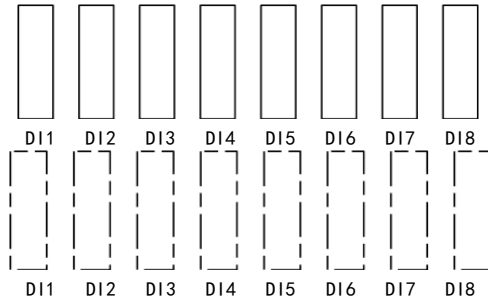


图 5-8 数字输入端子状态示意图

四行液晶若要显示数字输入端子（DIX）状态，需将 F645 设置到 F645=22，按下设置后，通过方式键切换界面，显示 8 个方框，通过短接 DI1-DI8，如果数字由 0 变为 1，则该端子有效，显示为 8 个虚方框；如果未变为 1，则该端子无效，显示为 8 个实方框。

若要详细看各个端子的状态，则当功能码设到 F330，按下设置键，则可进入诊断界面，其界面如下所示：

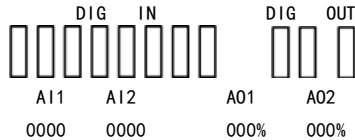

其中，第一行表示输入、输出，第二行前 8 个方框代表 DI 端子的状态，从左至右依次对应 DI1~DI8 端子，当端子无效时，状态如上所示为实方框；当端子有效时，则相应方框变为黑方框，例如，

若 8 个端子全部有效，则为 。后三个方框分别代表 D01、D02 及继电器端

子的输出状态，其表示方法与 DI 端子状态相同，例如后三个端子同时有效，则为 。第

三行表示 A11、A12 及 A01、A02 的名称，下面第四行显示的数值分别对应相应第三行的内容。

如： A11 A12 A01 A02
2010 0000 000% 000%

则表示 A11 的数值为 2010，其他三个数值依此类推。

当查看诊断界面之后，若要退出诊断界面，则按下方式键，此时界面跳入一级菜单，退出诊断界面

输入模拟量监视，以数字量 0~4095 显示当前模拟量的值

输出端子诊断

| | | |
|---------------|----------------------------|--------|
| F335 继电器输出诊断 | 设置范围 0: 输出无效 1: 输出有效 | 出厂值: 0 |
| F336 D01 输出诊断 | | 出厂值: 0 |
| F337 D02 输出诊断 | | 出厂值: 0 |

在变频器正常停机时, 显示功能码值的状态下, 使用键盘上升和下降键检测 D01、D02、继电器输出是否正常。按上升键, 输出有效, 松开按键处于保持状态, 按下降键, 若输出有效则置输出无效, 松开按键处于保持状态。若在操作过程中按了设置键, 则记忆当前功能码值。退出功能码值显示状态后, 恢复端子原有输出状态。

输出模拟量诊断

| | | |
|---------------|--------------|--------|
| F338 A01 输出诊断 | 设置范围: 0~4095 | 出厂值: 0 |
| F339 A02 输出诊断 | 设置范围: 0~4095 | 出厂值: 0 |

在变频器正常停机时, 显示功能码值的状态下, 使用键盘上升和下降键检测 A01、A02 是否正常。按上升键, 输出模拟量增加, 按下降键, 输出模拟量减小, 松开按键处于保持状态。若在操作过程中按了设置键, 则记忆当前功能码值。退出功能码值显示状态后, 恢复端子原有输出状态。

| | | |
|---------------|--|--------|
| F340 DI 端子负逻辑 | 设置范围 0: 无效 1: D11 负逻辑 2: D12 负逻辑 4: D13 负逻辑 8: D14 负逻辑 16: D15 负逻辑 32: D16 负逻辑 64: D17 负逻辑 128: D18 负逻辑 | 出厂值: 0 |
|---------------|--|--------|

▪ 例如设定 D11 为负逻辑, 则 F340=1; 例如设定 D11、D14 为负逻辑, 则 F340=1+8=9;

| | | |
|---------------------|------------------|-----------|
| F343 D11 闭合延时时间 (S) | 设置范围: 0.00~99.99 | 出厂值: 0.00 |
| F344 D12 闭合延时时间 (S) | 设置范围: 0.00~99.99 | 出厂值: 0.00 |
| F345 D13 闭合延时时间 (S) | 设置范围: 0.00~99.99 | 出厂值: 0.00 |
| F346 D14 闭合延时时间 (S) | 设置范围: 0.00~99.99 | 出厂值: 0.00 |
| F347 D15 闭合延时时间 (S) | 设置范围: 0.00~99.99 | 出厂值: 0.00 |
| F348 D16 闭合延时时间 (S) | 设置范围: 0.00~99.99 | 出厂值: 0.00 |
| F349 D17 闭合延时时间 (S) | 设置范围: 0.00~99.99 | 出厂值: 0.00 |
| F350 D18 闭合延时时间 (S) | 设置范围: 0.00~99.99 | 出厂值: 0.00 |
| F351 D11 断开延时时间 (S) | 设置范围: 0.00~99.99 | 出厂值: 0.00 |
| F352 D12 断开延时时间 (S) | 设置范围: 0.00~99.99 | 出厂值: 0.00 |
| F353 D13 断开延时时间 (S) | 设置范围: 0.00~99.99 | 出厂值: 0.00 |
| F354 D14 断开延时时间 (S) | 设置范围: 0.00~99.99 | 出厂值: 0.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|-----------|
| F355 DI5 断开延时时间 (S) | 设置范围: 0.00~99.99 | 出厂值: 0.00 |
| F356 DI6 断开延时时间 (S) | 设置范围: 0.00~99.99 | 出厂值: 0.00 |
| F357 DI7 断开延时时间 (S) | 设置范围: 0.00~99.99 | 出厂值: 0.00 |
| F358 DI8 断开延时时间 (S) | 设置范围: 0.00~99.99 | 出厂值: 0.00 |

- F343~F350: DI 端子有效后, 响应 DI 端子功能延时时间。
- F351~F358: DI 端子无效后, DI 端子功能无效延时时间。

| | | |
|--------------|------------------------|--------|
| F359 停机指令优先级 | 设置范围 0: 无效 1: 有效 | 出厂值: 0 |
|--------------|------------------------|--------|

- 当 F359=1 时, 运行信号一直有效时给停机信号, 优先响应停机, 若要再次运行时, 需断开运行信号后重新再给才会运行。

| | | |
|--------------|---|--------|
| F360 输出端子负逻辑 | 设置范围 0: 无效 1: D01 负逻辑 2: D02 负逻辑 4: 继电器 1 | 出厂值: 0 |
|--------------|---|--------|

- F360 用于输出端子负逻辑
- 例如设定 D01 为负逻辑, 则 F360=1; 设定 D02 为负逻辑, 则 F360=2; 设定继电器 1 为负逻辑, 则 F360=4; 若 D01、D02 均为负逻辑, 则 F360=1+2=3, 依此类推。

5.4 模拟量输入输出

EP66 系列变频器共提供 2 路模拟量输入通道和 2 路模拟量输出通道。

| | | | |
|------|----------------|------------------|------------|
| F400 | A11 通道输入下限 (V) | 设置范围: 0.00~F402 | 出厂值: 0.04 |
| F401 | A11 输入下限对应设定 | 设置范围: 0.00~2.00 | 出厂值: 1.00 |
| F402 | A11 通道输入上限 (V) | 设置范围: F400~10.00 | 出厂值: 10.00 |
| F403 | A11 输入上限对应设定 | 设置范围: 0.00~2.00 | 出厂值: 2.00 |
| F404 | A11 通道比例增益 K1 | 设置范围: 0.0~10.0 | 出厂值: 1.0 |
| F405 | A11 滤波时间常数 (S) | 设置范围: 0.10~10.00 | 出厂值: 0.10 |

在模拟量调速方式下, 有时需要对输入模拟量的上下限、模拟量变化与输出频率的对应关系进行适当调整, 才能达到满意的调速效果。

- F400、F402 设定模拟量的上下限

例如 F400=1、F402=8, 若模拟量输入电压低于 1V, 系统认为输入为零, 若输入电压超过 8V, 系统认为是 10V (以模拟量通道选择 0~10V 为例), 那么假设设置 F111=50, 上限频率设为 50Hz, 则 1~8V 对应输出频率 0~50Hz;

- F405 设置滤波时间常数

滤波时间常数越大, 模拟量检测越稳定, 但精度会有所降低, 可根据实际应用情况, 作适当调节;

- F404 设定通道比例增益

若原 1V 对应 10Hz, 则 F404=2 时, 放大一倍, 即 1V 对应 20Hz, 以此类推;

- F401、F403 模拟量输入上下限对应设定

如果上限 F111=50, 即上限频率设为 50Hz, 通过该组功能码的设定, 可以实现 0~10V 模拟量输入电压对应-50Hz~50Hz 输出频率, 即设置 F401=0, F403=2, 此时 0V 对应-50Hz, 5V 对应 0Hz, 10V 对应 50Hz; 即上下限对应设定单位为%, 大于 1 为正, 小于 1 为负。至于运行方向, 如果 F202 给定的方向是正转, 则 0~5V 对应的负频率为反转, 反之亦然。

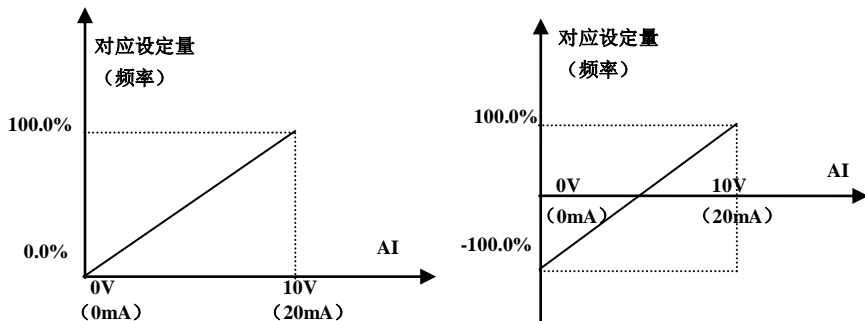


图 5-9 模拟给定与设定量的对应关系

· 输入上限对应设定、输入下限对应设定的单位为%，大于 1.00 为正，小于 1.00 为负（例如：F401=0.5 表示-50%）。对应的设定基准，在组合调速方式下，模拟量为辅频率，且辅频率范围相对于主频率（即：F205=1）设定基准为“主频率 X”；其余的情况，对应的设定基准为“上限频率”。如右图：

$$A = (F401 - 1) * \text{设定}$$

$$B = (F403 - 1) * \text{设定}$$

$$C = F400$$

$$D = F402$$

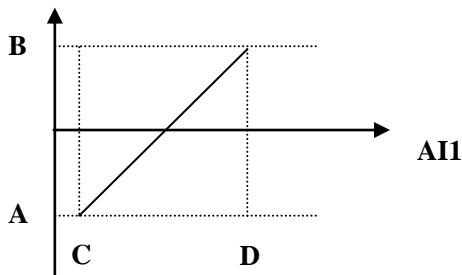


图 5-10 模拟给定与设定量的计算关系

| | | | |
|------|----------------|-----------------|-----------|
| F406 | A12 通道输入下限 (V) | 设置范围：0.00~F408 | 出厂值：0.04 |
| F407 | A12 输入下限对应设定 | 设置范围：0.00~2.00 | 出厂值：1.00 |
| F408 | A12 通道输入上限 (V) | 设置范围：F406~10.00 | 出厂值：10.00 |
| F409 | A12 输入上限对应设定 | 设置范围：0.00~2.00 | 出厂值：2.00 |
| F410 | A12 通道比例增益 K2 | 设置范围：0.0~10.0 | 出厂值：1.0 |
| F411 | A12 滤波时间常数 (S) | 设置范围：0.10~10.00 | 出厂值：0.10 |

· A12 的功能与 A11 的设定方法类似

模拟量输入输出

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------|
| F418 A11 通道 0Hz 电压死区 (V) | 设置范围: 0.00~1.00 | 出厂值 0.00 |
| F419 A12 通道 0Hz 电压死区 (V) | 设置范围: 0.00~1.00 | 出厂值 0.00 |

- 通过设定输入上下限对应设定功能, 可以做到 0~5V 对应-50Hz~50Hz (2.5V 对应 0Hz), 那么在 F418、F419 这组功能码则设定 0Hz 对应的电压范围, 例如 F418、F419 =0.5, 则表示自 2~3V 范围内都对应着 0Hz, 其中 2=2.5-0.5, 3=2.5+0.5, 即选择 F418、F419 =N 的话, 则 2.5±N 对应 0Hz, 输入电压在此范围内变化变频器输出 0Hz。(在输入下限对应设定小于 1 时有效)

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| F423 A01 输出范围选择 | 设置范围: 0: 0~5V; 1: 0~10V 或 0~20mA 2: 4~20mA | 出厂值: 1 |
| F424 A01 输出最低电压对应频率 (Hz) | 设置范围: 0.0~F425 | 出厂值: 0.05 |
| F425 A01 输出最高电压对应频率 (Hz) | 设置范围: F424~F111 | 出厂值: 50.00 |
| F426 A01 输出补偿 (%) | 设置范围: 0~120 | 出厂值: 100 |

- F423 选择模拟量通道 A01 的输出范围, F423=0 对应模拟量输出范围为 0~5V; F423=1 对应模拟量输出范围为 0~10V 或者 0~20mA; F423=2 对应模拟量输出范围为 4~20mA; (选择电流输出时, 请将控制板上拨动开关 J5 拨到 “1” 位置);
- F424、F425 设置输出电压范围 (0~5V 或者 0~10V) 与所表征频率范围的对应关系, 例如 F423=0, F424=10, F425=120, 则表示模拟量通道 A01 输出 0~5V, 指示变频器运行在 10~120Hz, 是线性关系。
- F426 设置 A01 的输出补偿, 用户可以自由使用, 以补偿模拟量的偏移;

| | | |
|----------------------|-------------------------------|------------|
| F427 A02 输出范围 | 设置范围: 0: 0~20mA; 1: 4~20mA | 出厂值: 0 |
| F428 A02 最低对应频率 (Hz) | 设置范围: 0.0~F429 | 出厂值: 0.05 |
| F429 A02 最高对应频率 (Hz) | 设置范围: F428~F111 | 出厂值: 50.00 |
| F430 A02 输出补偿 (%) | 设置范围: 0~120 | 出厂值: 100 |

- A02 的功能与设置方法与 A01 类似, 只是 A02 输出的是电流信号, 可以选择 0~20mA 或者 4~20mA

| | | |
|----------------------------|---|-------|
| F431 A01 模拟输出信号选择(15kW 以下) | 设置范围： 0：运行频率； 1：输出电流； 2：输出电压； 3：模拟量 A11 4：模拟量 A12 | 出厂值：0 |
| F432 A02 模拟输出信号选择 | 5：输入脉冲 6：输出转矩 7：上位机控制 8：目标频率 9：实际转速 10：输出转矩 2 11：保留 12：输出功率 13：D02 输出 | 出厂值：1 |

- F431 设置模拟量通道所表征的对象：运行频率、输出电流、输出电压等；
- 13：D02 输出：当表征 D02 输出时，A01/A02 作为数字量输出表征 F302 所选择的对象状态。如：F302=1，F431=13，F423=1，模拟量输出拨码开关拨到电压档，则发生故障时，A01 输出为 10V，故障复位之后，A01 输出为 0V，拨码开关拨到电流档，则 A01 根据当前故障状态输出 0mA 或 20mA 两种状态。
- 当表征输出电流时，模拟量输出范围表征 0~2 倍的额定电流；
- 当表征输出电压时，模拟量输出范围表征 0~额定输出电压。
- 表征实际转速时，矢量控制下为实际转速，其他模式下为同步转速。

| | | |
|-------------------|--------------------------|----------|
| F433 外接电压表满量程对应电流 | 设置范围： 0.01~5.00 倍额定电流 | 出厂值：2.00 |
| F434 外接电流表满量程对应电流 | | 出厂值：2.00 |

- F431=1，A01 通道表征电流时，F433 为外接电压型电流表的量程与变频器额定电流的比值。
 - F432=1，A02 通道表征电流时，F434 为外接电流型电流表的量程与变频器额定电流的比值。
- 例如：外接电流表的量程为：20A，变频器额定电流为：8A，则 F433=20/8=2.50。

注：

15kW 及以下机器没有 A02 功能端子。

模拟量输入输出

| | | |
|----------------------|----------------|----------|
| F435 输出最大模拟量对应额定功率倍数 | 设置范围：0.01~3.00 | 出厂值：2.00 |
|----------------------|----------------|----------|

- 当表征输出功率时，模拟量输出范围表征 0.01~3.00 倍的电机额定功率。

| | | |
|------------------------|----------------|----------|
| F436 输出最大模拟量对应额定转矩电流倍数 | 设置范围：0.01~3.00 | 出厂值：3.00 |
|------------------------|----------------|----------|

- 在矢量控制下，当表征转矩电流时，模拟量输出范围表征 0.01~3.00 倍的转矩电流。

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| F438 模拟量 A11 输入类型 | 设置范围：0：电压；1：电流 | 出厂值：0 |
| F439 模拟量 A12 输入类型 | 设置范围：0：电压；1：电流 | 出厂值：1 |

- F438 =0, A11 接受输入为电压信号, F438=1, A11 接受输入为电流信号。
- F439=0, A12 接受输入为电压信号, F439=1, A12 接受输入为电流信号。
- 外接模拟量输入类型，必须与该功能码设置一致，并且拨码开关按照表 4-2、4-3 执行。

5.5 脉冲输入输出控制

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| F440 FI 输入脉冲最低频率(KHz) | 设置范围：0.00~F442 | 出厂值：0.00 |
| F441 FI 最低频率对应的设定 | 设置范围：0.00~F443 | 出厂值：1.00 |
| F442 FI 输入脉冲最高频率(KHz) | 设置范围：F440~100.00 | 出厂值：10.00 |
| F443 FI 最大频率对应的设定 | 设置范围：Max (1.00, F441) ~2.00 | 出厂值：2.00 |
| F445 FI 输入脉冲滤波常数 | 设置范围：0~1000 | 出厂值：0 |
| F446 FI 通道 0Hz 频率死区(KHz) | 设置范围：0~F442 (正负) | 出厂值：0.00 |

- 当选择脉冲频率调速时，DI1 端子功能自动设定为脉冲信号输入口
- 脉冲调速如同模拟量调速一样，需要对输入脉冲的最高、最低频率与输出频率的对应关系进行适当调整，才能达到满意的调速效果；
- F440、F442 设定输入脉冲最低、最高频率
例如 F440=0K、F442=10K，假设设置 F111=50，上限频率设为 50Hz，则输入脉冲频率 0~10K 对应输出频率 0~50Hz；
- F445 设置输入脉冲滤波时间常数
滤波时间常数越大，脉冲检测越稳定，但精度会有所降低，可根据实际应用情况，作适当调节；
- F441、F443 脉冲输入最低、最高频率对应设定
如果 F111=50，即上限频率设为 50Hz，通过该组功能码的设定，可以实现 0~10K 脉冲输入对应 -50Hz~50Hz 输出频率，即设置 F441=0，F443=2，此时，0K 对应 -50Hz，5K 对应 0Hz，10K 对应 50Hz；即最高、最低脉冲频率对应设定单位为%，大于 1 为正，小于 1 为负。
至于运行方向，如果 F202 给定的方向是正转，则 0~5K 对应的负频率为反转，反之亦然。
- F446 设定脉冲输入时 0Hz 频率死区
通过设定脉冲输入最高、最低频率对应设定功能，可以做到 0~10K 对应 -50Hz~50Hz (5K 对应 0Hz)，那么在 F446 功能码内设定 0Hz 对应的输入脉冲范围，例如 F446=0.5，则表示自 4.5K~5.5K 范围内都对应着 0Hz，其中 4.5K=5-0.5，5.5K=5+0.5，即选择 F446=N 的话，则 5±N 对应 0Hz，输入脉冲频率在此范围内变化变频器输出 0Hz。（在脉冲输入最低频率对应设定小于 1 时有效）

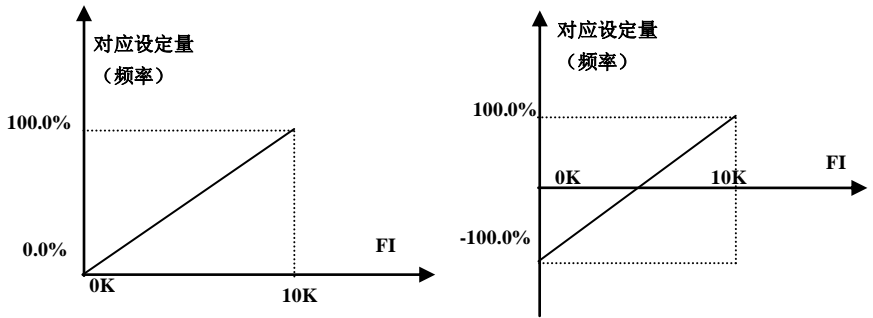


图 5-11 脉冲输入与设定量的对应关系

·脉冲输入最高频率对应设定、脉冲输入最低对应设定的单位为%，大于 1.00 为正，小于 1.00 为负（例如：F441=0.5 表示-50%）。对应的设定基准，在组合调速方式下，脉冲输入为辅频率，且辅频率范围相对于主频率（即：F205=1）设定基准为“主频率 X”；其余的情况，对应的设定基准为“上限频率”。如右图：

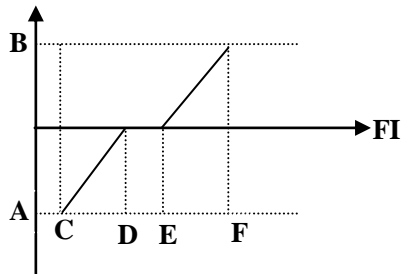


图 5-12 脉冲输入与设定量的计算关系

A= (F441-1)*设定基准

B= (F443-1)*设定基准

C= F440

F= F442

(E-D)/2=F446

| | | | |
|------|------------------|------------------|-----------|
| F449 | F0 输出脉冲最高频率(KHz) | 设置范围：0.00~100.00 | 出厂值：10.00 |
| F450 | F0 输出脉冲频率零偏系数(%) | 设置范围：0.0~100.0 | 出厂值：0.0 |
| F451 | F0 输出脉冲频率增益 | 设置范围：0.00~10.00 | 出厂值：1.00 |

| | | |
|------------------|---|--------|
| F453 F0 输出脉冲信号选择 | 设置范围： 0: 运行频率 1: 输出电流 2: 输出电压 3: 模拟量 A11 4: 模拟量 A12 5: 输入脉冲 6: 输出转矩 7: 上位机控制 8: 目标频率 | 出厂值: 0 |
|------------------|---|--------|

- D01 端子定义为高速脉冲输出端子时, F449 用于设置输出脉冲的最高频率。
- 若零偏系数用“b”表示, 增益用“K”表示, 脉冲频率实际输出用 Y 表示, 标准输出用 x 表示, 则实际输出为 $Y=Kx+b$;
- 标准输出 X 是指输出脉冲最低、最高频率对应脉冲输出所表征的量从零到最大;
- F450 F0 输出脉冲零偏系数 100%对应最高输出脉冲频率 (F449 设定值);
- F451 设置脉冲输出补偿, 用户可以自由设置, 以补偿脉冲输出的偏差;
- F453 设置脉冲输出所表征的对象: 运行频率、输出电流、输出电压等;
- 当表征输出电流时, 脉冲输出范围表征 0~2 倍的额定电流;
- 当表征输出电压时, 脉冲输出范围表征 0~1.2 倍的额定输出电压。

| | | |
|--------------------------|---------------|-----------|
| F460 A11 通道输入方式选择 | 0: 直线式 1: 折线式 | 出厂值: 0 |
| F461 A12 通道输入方式选择 | 0: 直线式 1: 折线式 | 出厂值: 0 |
| F462 A11 插入点 A1 的电压值 (V) | F400~F464 | 出厂值: 2.00 |
| F463 A11 插入点 A1 对应设定 | 0.00~2.00 | 出厂值: 1.20 |
| F464 A11 插入点 A2 的电压值 (V) | F462~F466 | 出厂值: 5.00 |
| F465 A11 插入点 A2 对应设定 | 0.00~2.00 | 出厂值: 1.50 |
| F466 A11 插入点 A3 的电压值 (V) | F464~F402 | 出厂值: 8.00 |
| F467 A11 插入点 A3 对应设定 | 0.00~2.00 | 出厂值: 1.80 |
| F468 A12 插入点 B1 的电压值 (V) | F406~F470 | 出厂值: 2.00 |
| F469 A12 插入点 B1 对应设定 | 0.00~2.00 | 出厂值: 1.20 |
| F470 A12 插入点 B2 的电压值 (V) | F468~F472 | 出厂值: 5.00 |

脉冲输入输出

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------|
| F471 A12 插入点 B2 对应设定 | 0.00~2.00 | 出厂值: 1.50 |
| F472 A12 插入点 B3 的电压值 (V) | F470~F408 | 出厂值: 8.00 |
| F473 A12 插入点 B3 对应设定 | 0.00~2.00 | 出厂值: 1.80 |

- 当模拟量通道输入方式选择为直线式时，将按照 F400~F429 参数设定；当选择折线式时，将在直线式的基础上插入 3 个点 A1 (B1)、A2 (B2)、A3 (B3)，每个点分别可设置输入电压对应的频率。下图以 A11 通道为例：

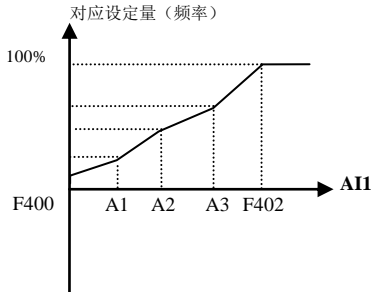


图 5-13 折线式模拟量输入与设定量关系

- F400 和 F402 分别对应模拟量输入上下限，设 $F460=1$ ， $F462=2.00V$ 、 $F463=1.4$ 、 $F111=50$ 、 $F203=1$ 、 $F207=0$ ，则 A1 点对应的频率为 $(F463-1) * F111=20Hz$ ，即 2.00V 对应 20Hz；其它点可类似设置。
- A12 通道设置同 A11，通过折线设置所需要的模拟量输入对应关系。

5.6 多段速度控制

多段速控制功能相当于变频器内置一个简易可编程控制器（PLC），用以完成多段速逻辑自动控制。可以设置运行时间、运行方向和运行频率，以满足不同的工艺要求。

本系列变频器可以实现 15 段速变化及最多 8 段速自动循环运行。段速控制在转速追踪时无效，追踪完成后按照设定参数加减速至有效目标频率。

| | | |
|-----------|---|-------|
| F500 段速类型 | 设置范围： 0：3 段速； 1：15 段速 2：最多 8 段速度自动循环 | 出厂值：1 |
|-----------|---|-------|

- 当 F203=4 时，选择多段速控制，此时须通过 F500 选择段速的类型：F500=0 选择 3 段速，F500=1 选择 15 段速，F500=2 选择最多 8 段速度自动循环；
- F500=2，选择最多 8 段速度自动循环，其又分为 2 段速自动循环运行、3 段速自动循环运行、……、8 段速自动循环运行，具体使用几段速由功能码 F501 确定。

表 5-6 段速运行方式选择

| F203 | F500 | 运行方式 | 说 明 |
|------|------|--------------|---|
| 4 | 0 | 3 段速调速 | 优先级依次为第 1、第 2、第 3 段速度。可与模拟量调速进行组合调速。若 F207=4，“3 段速”调速的优先级高于模拟量调速。 |
| 4 | 1 | 15 段速调速 | 可与模拟量调速进行组合调速。若 F207=4 “15 段速”调速的优先级高于模拟量调速。 |
| 4 | 2 | 最多 8 段速度自动循环 | 不允许手动调节运行频率；可由参数设置成“2 段速自动循环运行”、“3 段速自动循环运行”、… “8 段速自动循环运行”。 |

| | | |
|-------------------|----------------------------|-------|
| F501 自动循环段数选择 | 设置范围：2~8 | 出厂值：7 |
| F502 自动循环次数选择 | 设置范围：0~9999 (为 0 时无限循环) | 出厂值：0 |
| F503 循环运行次数结束后的状态 | 设置范围：0：停机 1：保持最后一段速度运行 | 出厂值：0 |

- 若设置变频器的运行方式为自动循环（F203=4、F500=2），则需通过 F501~F503 来设置与自动循环相关的参数；

多段速度控制

- F501 选择自动循环的段数，设置范围为 2~8，出厂值为 7 段速度循环；
- F502 设定自动循环次数。按照设定好的段速自动循环运行一周称为一次；
若 F502=0，变频器会无限制地循环运行下去，此时如果给出“停机”信号，可以终止自动循环；
若 F502>0，变频器有条件地自动循环运行。当连续运行了设定的次数后，变频器有条件地结束自动循环运行；在连续运行但未到设定次数时，接收到“停机指令”，则变频器停止运行，然后如变频器再次接收到“运行”指令，变频器则重新按 F502 设定次数运行。
- F503 设定循环运行次数到达后的状态，F503=0 则结束自动循环运行后变频器停机；如果 F503=1，则结束自动循环运行后变频器保持最后一段速度运行。

举例说明：

F501=3，即选择按“3 段速度”自动循环运行；

F502=100，即选择自动循环运行次数为 100；

F503=1，即选择自动循环运行结束后，保持最后一段速度运行。

则有：




图 5-14 自动循环运行示意

- 自动循环运行过程中，按“停/复”键或通过端子给出“停机”信号可终止运行。

| | | | |
|------|-------------------|-----------------|------------|
| F504 | 第 1 段速度频率设定 (Hz) | 设置范围: F112~F111 | 出厂值: 5.00 |
| F505 | 第 2 段速度频率设定 (Hz) | 设置范围: F112~F111 | 出厂值: 10.00 |
| F506 | 第 3 段速度频率设定 (Hz) | 设置范围: F112~F111 | 出厂值: 15.00 |
| F507 | 第 4 段速度频率设定 (Hz) | 设置范围: F112~F111 | 出厂值: 20.00 |
| F508 | 第 5 段速度频率设定 (Hz) | 设置范围: F112~F111 | 出厂值: 25.00 |
| F509 | 第 6 段速度频率设定 (Hz) | 设置范围: F112~F111 | 出厂值: 30.00 |
| F510 | 第 7 段速度频率设定 (Hz) | 设置范围: F112~F111 | 出厂值: 35.00 |
| F511 | 第 8 段速度频率设定 (Hz) | 设置范围: F112~F111 | 出厂值: 40.00 |
| F512 | 第 9 段速度频率设定 (Hz) | 设置范围: F112~F111 | 出厂值: 5.00 |
| F513 | 第 10 段速度频率设定 (Hz) | 设置范围: F112~F111 | 出厂值: 10.00 |
| F514 | 第 11 段速度频率设定 (Hz) | 设置范围: F112~F111 | 出厂值: 15.00 |

| | | | |
|------|--------------------|-----------------|------------|
| F515 | 第 12 段速度频率设定 (Hz) | 设置范围: F112~F111 | 出厂值: 20.00 |
| F516 | 第 13 段速度频率设定 (Hz) | 设置范围: F112~F111 | 出厂值: 25.00 |
| F517 | 第 14 段速度频率设定 (Hz) | 设置范围: F112~F111 | 出厂值: 30.00 |
| F518 | 第 15 段速度频率设定 (Hz) | 设置范围: F112~F111 | 出厂值: 35.00 |
| F519 | 第 1 段速度加速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | 出厂值: 根据机型 |
| F520 | 第 2 段速度加速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F521 | 第 3 段速度加速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F522 | 第 4 段速度加速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F523 | 第 5 段速度加速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F524 | 第 6 段速度加速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F525 | 第 7 段速度加速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F526 | 第 8 段速度加速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F527 | 第 9 段速度加速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F528 | 第 10 段速度加速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F529 | 第 11 段速度加速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F530 | 第 12 段速度加速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F531 | 第 13 段速度加速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F532 | 第 14 段速度加速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F533 | 第 15 段速度加速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F534 | 第 1 段速度减速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F535 | 第 2 段速度减速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F536 | 第 3 段速度减速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F537 | 第 4 段速度减速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F538 | 第 5 段速度减速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F539 | 第 6 段速度减速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F540 | 第 7 段速度减速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F541 | 第 8 段速度减速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F542 | 第 9 段速度减速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F543 | 第 10 段速度减速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |

多段速度控制

| | | | |
|------|--------------------|--------------------|-----------|
| F544 | 第 11 段速度减速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F545 | 第 12 段速度减速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F546 | 第 13 段速度减速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F547 | 第 14 段速度减速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | 出厂值: 根据机型 |
| F548 | 第 15 段速度减速时间设定 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | |
| F549 | 第 1 段速度运行方向 | 设置范围: 0: 正转; 1: 反转 | 出厂值: 0 |
| F550 | 第 2 段速度运行方向 | 设置范围: 0: 正转; 1: 反转 | 出厂值: 0 |
| F551 | 第 3 段速度运行方向 | 设置范围: 0: 正转; 1: 反转 | 出厂值: 0 |
| F552 | 第 4 段速度运行方向 | 设置范围: 0: 正转; 1: 反转 | 出厂值: 0 |
| F553 | 第 5 段速度运行方向 | 设置范围: 0: 正转; 1: 反转 | 出厂值: 0 |
| F554 | 第 6 段速度运行方向 | 设置范围: 0: 正转; 1: 反转 | 出厂值: 0 |
| F555 | 第 7 段速度运行方向 | 设置范围: 0: 正转; 1: 反转 | 出厂值: 0 |
| F556 | 第 8 段速度运行方向 | 设置范围: 0: 正转; 1: 反转 | 出厂值: 0 |
| F573 | 第 9 段速度运行方向 | 设置范围: 0: 正转; 1: 反转 | 出厂值: 0 |
| F574 | 第 10 段速度运行方向 | 设置范围: 0: 正转; 1: 反转 | 出厂值: 0 |
| F575 | 第 11 段速度运行方向 | 设置范围: 0: 正转; 1: 反转 | 出厂值: 0 |
| F576 | 第 12 段速度运行方向 | 设置范围: 0: 正转; 1: 反转 | 出厂值: 0 |
| F577 | 第 13 段速度运行方向 | 设置范围: 0: 正转; 1: 反转 | 出厂值: 0 |
| F578 | 第 14 段速度运行方向 | 设置范围: 0: 正转; 1: 反转 | 出厂值: 0 |
| F579 | 第 15 段速度运行方向 | 设置范围: 0: 正转; 1: 反转 | 出厂值: 0 |
| F557 | 第 1 段速度运行时间 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | 出厂值: 1.0 |
| F558 | 第 2 段速度运行时间 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | 出厂值: 1.0 |
| F559 | 第 3 段速度运行时间 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | 出厂值: 1.0 |
| F560 | 第 4 段速度运行时间 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | 出厂值: 1.0 |
| F561 | 第 5 段速度运行时间 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | 出厂值: 1.0 |
| F562 | 第 6 段速度运行时间 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | 出厂值: 1.0 |
| F563 | 第 7 段速度运行时间 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | 出厂值: 1.0 |
| F564 | 第 8 段速度运行时间 (S) | 设置范围: 0.1~3000 | 出厂值: 1.0 |
| F565 | 第 1 段速度结束后停机时间 (S) | 设置范围: 0.0~3000 | 出厂值: 0.0 |

| | | | |
|------|-------------------|----------------|----------|
| F566 | 第 2 段速结束后停机时间 (S) | 设置范围: 0.0~3000 | 出厂值: 0.0 |
| F567 | 第 3 段速结束后停机时间 (S) | 设置范围: 0.0~3000 | 出厂值: 0.0 |
| F568 | 第 4 段速结束后停机时间 (S) | 设置范围: 0.0~3000 | 出厂值: 0.0 |
| F569 | 第 5 段速结束后停机时间 (S) | 设置范围: 0.0~3000 | 出厂值: 0.0 |
| F570 | 第 6 段速结束后停机时间 (S) | 设置范围: 0.0~3000 | 出厂值: 0.0 |
| F571 | 第 7 段速结束后停机时间 (S) | 设置范围: 0.0~3000 | 出厂值: 0.0 |
| F572 | 第 8 段速结束后停机时间 (S) | 设置范围: 0.0~3000 | 出厂值: 0.0 |

| | | | |
|------|--------|-------------------------------|--------|
| F580 | 段速模式选择 | 设置范围: 0:段速模式 1 1:段速模式 2 | 出厂值: 0 |
|------|--------|-------------------------------|--------|

- F580 选择 0, 为段速模式 1, 15 段速的编码中, 端子编码状态 0000 为无效状态, 1111 为第十五段速
- F580 选择 1, 为段速模式 2, 端子编码状态 0000 为有效状态, 为第一段速, 1111 为无效状态

5.7 辅助功能

| | | |
|---------------------|---|----------|
| F600 直流制动功能选择 | 设置范围： 0：禁止；1：起动前制动； 2：停机过程制动； 3：起动前和停机过程均制动； | 出厂值：0 |
| F601 直流制动起始频率 (Hz) | 设置范围：0.20~50.00 | 出厂值：1.00 |
| F602 起动前直流制动效率 | 设置范围：30kW 及以下：0~250， 30kW 以上：0~200 | 出厂值：50 |
| F603 停机直流制动效率 | 设置范围：30kW 及以下：0~250， 30kW 以上：0~200 | 出厂值：100 |
| F604 起动前制动持续时间 (S) | 设置范围：0~30.00 | 出厂值：0.50 |
| F605 停机制动持续时间 (S) | | |
| F656 停机直流制动等待时间 (S) | 设置范围：0.00~30.00 | 出厂值：0 |

- F600=0，禁止直流制动，无论在起动前还是停机过程直流制动功能均无效；
- F600=1，起动前直流制动，在满足起动条件后起动直流制动，结束后从起动频率开始起动；在某些应用场合，如风机等负载。在变频器起动前，负载电机如处于低速运转或逆向旋转状态，这时如果立即起动变频器，变频器可能会过电流。为避免这种故障发生，可以采用“起动前制动”以使负载电机能够保证起动前处于静止状态，这样可以减轻起动时的冲击；在起动前直流制动过程中如果给出停机信号，则变频器按照减速时间停机。

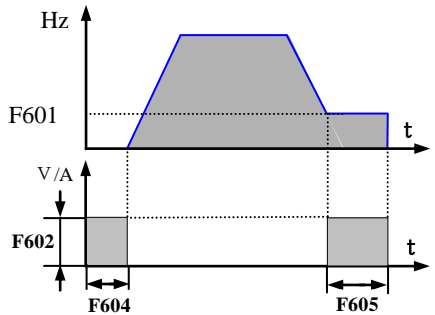


图 5-15 直流制动

- F600=2，停机过程直流制动，在输出频率降低到直流制动起始频率（F601）以下时，直流制动快速停止旋转中的电机；如果在停机直流过程当中给出起动信号，则结束直流制动，变频器起动运行；如果在停机直流制动过程当中给出停机信号，变频器不响应，继续执行停机直流制动。
- 转速追踪过程中，起动前直流制动功能无效；

与“直流制动”相关的参数有：F601、F602、F603、F604、F605、F606。其含义如下：

- a. F601：直流制动起始频率，变频器输出频率低于该值时开始直流制动。
- b. F602/F603：直流制动效率（当选择电压制动时（F606=0）单位为 V，当选择电流制动时，单位为变频器额定电流的百分比）取值越大，制动越快。但过大时电机发热严重。
- c. F604：起动前制动持续时间，变频器起动前直流制动的持续时间。
- d. F605：停机制动持续时间，变频器停机过程直流制动持续的时间。

· 直流制动过程如图 5-19 所示。

· F656 停机直流制动等待时间：在运行频率降低到停机直流制动起始频率后，变频器先停止输出一段时间，然后再开始直流制动过程。用于防止在较高速度时开始直流制动可能引起的过流等故障。

| | | |
|------------------|---|-------------------------|
| F607 失速调节功能选择 | 设置范围：0~2：无效 3：电压电流控制 4：电压控制 5：电流控制 | 出厂值：3 |
| F608 过流失速阈值（%） | 设置范围：25~FC49 | 出厂值：160 |
| F609 过压失速阈值（%） | 设置范围：110~200 | 出厂值：S2/T2：130 T3：140 |
| F610 失速保护判断时间（S） | 设置范围：0.0：无效 0.1~3000 | 出厂值：0.0 |

· 过流失速：当变频器输出电流超过过流失速保护电流（F608*变频器额定电流）时，若变频器处于加速运行状态则停止加速，若变频器处于恒速运行状态则降低运行频率，若变频器处于减速运行状态则减缓频率下降速度，直至输出电流小于过流失速保护电流时，运行频率恢复正常。

· F607 用于选择失速防止调节控制方式，分为如表中的三种控制方式。

· 电压控制：当电机快速停机时或负载突变时，会使直流母线电压升高，电压控制功能可以调整减速时间、输出频率控制母线电压稳定防止过压故障。（接制动电阻，使用能耗制动功能时，请关闭电压控制功能，否则会影响实际减速时间）

· 电流控制：当电机快速加速或负载突变时，由于电流过大有可能报过流故障，电流控制功能能够通过调整加减速时间或降低输出频率控制输出电流在设定值范围内（此功能仅在 VF 控制下有效）。

注意事项：

· 电压电流控制不适用提升类负载，在这种情况下请关闭此功能。

· 开启此功能时会使得设定加减速时间与实际的加减速时间产生一定的误差，在加减速时间要求比较严格的场合请关闭电压电流控制功能

· F608 用于设定过流速电流调节的起始点，当前电流超过额定电流乘以 F608 的值时，开始执行过流失速调节。

· F609 用于设定过压失速调节的起始点。

· F610 设定失速保护动作时间，F610 = 0 时，失速保护功能无效；F610 不为 0 时，当失速功能起

辅助功能

动并保持至 F610 所设定的时间之后，变频器停止运行，跳 0L1 保护。

注：过流失速时，失速保护时间仅在 VF、矢量控制 1 下效。

失速调节有效时，四行液晶会进入“限压限流中...”界面，该界面显示当前运行频率、输出电流以及直流母线电压。

| | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|
| F611 能耗制动阈值 (V) | 设置范围: T3:600~2000 S2/T2:320~2000 | 出厂值: 根据机型 |
| F612 制动效率 (%) | 设置范围: 0~100 | 出厂值: 100 |

- F611 设置能耗制动点起始电压，单位是 V。当直流母线电压超过该功能码所设定的起始值时，能耗制动启动，投入制动单元泄放，直至直流母线电压降低至设定值时，关闭制动单元。
- F612 设置内置制动单元的开关占空比，其值越大，制动效果越好，但会引起制动电阻发热。
- 在能耗制动过程中，“STOP”指示灯会快速闪烁。

| | | |
|-------------|---------------------------------|--------|
| F613 转速追踪使能 | 设置范围: 0: 无效 1: 有效 2: 首次有效 | 出厂值: 0 |
|-------------|---------------------------------|--------|

- F613=0 转速追踪功能不起作用；
- F613=1 有效
- 变频器先对电机的转速和方向进行判断，对旋转中电机实施平滑无冲击启动。适用于非点动控制下，瞬时停电再启动、故障复位再启动、运行指令有效但方向信号丢失停机后再启动及运行指令无效停机后再启动；
- F613=2 上电或复位一次追踪首次有效

| | | |
|-------------|--|--------|
| F614 转速追踪方式 | 设置范围: 0: 从停机频率开始追踪; 1: 从最大频率开始追踪; 2: 从零速开始追踪; | 出厂值: 0 |
|-------------|--|--------|

- F614=0 变频器从停机记忆频率开始向下进行速度侦测；
- F614=1 变频器从最大频率开始向下进行速度侦测。
- F614=2 变频器从 0Hz 开始向上进行速度侦测；

| | | |
|-------------|-------------|---------|
| F615 转速追踪快慢 | 设置范围: 1~100 | 出厂值: 20 |
|-------------|-------------|---------|

- 在转速追踪启动方式时，选择转速追踪的快慢。参数越大，追踪速度越快。但过大可能引起追踪不可靠。

| | | |
|-------------------|----------------|----------|
| F618 转速追踪延时时间 (S) | 设置范围: 0.5~60.0 | 出厂值: 1.5 |
|-------------------|----------------|----------|

- 在转速追踪功能有效时，变频器开始追踪延时时间。

| | | |
|-------------------|--------------------------------------|---------|
| F620 制动延时关闭时间 (s) | 设置范围： 0.0 (停机不关闭泄放) 0.1~3000.0 | 出厂值：5.0 |
|-------------------|--------------------------------------|---------|

- F620 = 0 时，停机状态下不关闭能耗制动，当母线电压高于能耗制动点就开始能耗制动；F620 非零时，变频器运行时可以正常进行能耗制动，停机后延时 F620 设定时间，自动关闭能耗制动。

| | | |
|-------------|------------------------|-------|
| F621 液晶背景调节 | 设置范围： 0：白色背景；1：反色背景 | 出厂值：0 |
|-------------|------------------------|-------|

- F621=0，当前远控面板液晶屏为白色背景。
- F621=1，当前远控面板液晶屏显示色彩与出厂显示色彩 (F621=0) 相反，即原背景颜色变为字体颜色，原字体颜色变为背景颜色。

| | | |
|-------------|--|----------|
| F638 参数拷贝使能 | 设置范围：0：拷贝禁止 1：参数下载 1 (电压等级、功率全部一致) 2：参数下载 2 (不考虑电压等级和功率) | 出厂值：1 |
| F639 参数拷贝代码 | 设置范围：3000~3499 | 出厂值：根据机型 |
| F640 参数拷贝类型 | 设置范围： 0：全参数拷贝 1：参数拷贝 (不包括电机参数 F801~F810/F844) | 出厂值：1 |

拷贝优盘具体使用方法参见拷贝优盘说明书。拷贝过程相关故障见下表。

| 名称 | 说明 | 备注 |
|--------------|---------------------|------------|
| Er71 拷贝超时 | 拷贝过程 3s 内未收到有效数据 | 非故障, 无故障代号 |
| Er72 运行拷贝 | 变频器处于运行状态进行拷贝报错 | |
| Er73 拷贝未打开密码 | 用户密码有效且未打开用户密码是报错 | |
| Er74 不同型号拷贝 | 拷贝代码、电压等级、功率不同不允许拷贝 | |
| Er75 拷贝禁止 | F638=0 时，执行拷贝操作 | |

| | | |
|---------------|--------------------|----------|
| F641 低频振荡抑制增益 | 设置范围：0~100 0：无效 | 出厂值：根据机型 |
|---------------|--------------------|----------|

- F641 低频振荡抑制增益，用于设定低频振荡抑制能力。F641 越大，低频振荡抑制效果越好。
- F641=0，低频振荡抑制功能无效；
- V/F 低频电流振荡抑制有效条件：
 - (1) F106=2 (控制方式为 V/F 控制) 且 F137≤2；
 - (2) F613=0：转速追踪功能无效

注：

- 1、低频振荡抑制功能有效时，一台变频器只能同时驱动一台电机。

辅助功能

2、低频振荡抑制功能有效时，必须正确设定电机参数（F801~F805、F844）。

3、振荡抑制功能有效且变频器不接电机时，会出现输出电压不平衡的现象，此种情况属于正常现象，接上电机后输出电压平衡。

| | | |
|-----------|--|-------|
| F643 多功能键 | 设置范围：0：多功能键无效 1：正转点动 2：反转点动 3：本地/远程控制切换 | 出厂值：0 |
|-----------|--|-------|

四行液晶中，在设置范围内设置 F643，按多功能键，可实现以上操作的有效与否。

| | | |
|-------------|---|-------|
| F644 面板拷贝使能 | 设置范围： 0：无效 1：当前宏参数上载 2：当前宏参数下载 3：用户宏 1 参数上载 4：用户宏 1 参数下载 5：用户宏 2 参数上载 6：用户宏 2 参数下载 | 出厂值：0 |
|-------------|---|-------|

· 液晶小盒支持面板拷贝，LED 小盒不支持面板拷贝

· 在停机状态下，保存用户宏 1/2 参数之后，设置 F644=1，此时按运行键，则进入参数上载界面，此时会将当前宏的所有参数上载到拷贝面板中，同理，设置 F644=3，用户宏 1 参数进行上载，设置 F644=5，用户宏 2 参数进行上载。上载之后，设置 F644=2，参数下载到当前用户宏，且覆盖当前参数，设置 F644=4，参数下载到用户宏 1 中，覆盖原来用户宏 1 的参数，设置 F644=2，参数下载到用户宏 2 中，覆盖用户宏 2 中的参数。

| | | |
|-------------|---|---------|
| F645 状态参数选择 | 0 | 当前运行频率 |
| | 1 | 当前转速 |
| | 2 | 目标转速 |
| | 3 | 输出电流 |
| | 4 | 输出电压 |
| | 5 | 直流母线电压 |
| | 6 | PID 设定值 |
| | 7 | PID 反馈值 |
| | | 8 |
| | 9 | 计数值 |

| | | |
|--|----|-----------|
| | 10 | 线速度 |
| | 11 | 主频率设定通道 |
| | 12 | 主频率 |
| | 13 | 辅频率设定通道 |
| | 14 | 辅频率 |
| | 15 | 目标频率 |
| | 16 | 保留 |
| | 17 | 输出转矩 |
| | 18 | 设定转矩 |
| | 19 | 电机功率 |
| | 20 | 输出功率 |
| | 21 | 变频器状态 |
| | 22 | DI 端子状态 |
| | 23 | 输出端子状态 |
| | 24 | 多段速当前段数 |
| | 25 | A11 输入值 |
| | 26 | A12 输入值 |
| | 28 | 保留 |
| | 29 | 脉冲输入频率 |
| | 30 | 脉冲输出频率 |
| | 31 | A01 输出百分比 |
| | 32 | A02 输出百分比 |
| | 33 | 通电时间 |

针对四行液晶，可通过设置 F645 来更改运行停机界面中前两行的显示。

| | | |
|-------------------|---|----------|
| F646 LCD 背光时间 (s) | 设置范围: 0~100 | 出厂值: 100 |
| F647 液晶语言选择 | 设置范围: 0: 中文 1: English 2: Deutsch 3~10: 保留 | 出厂值: 0 |

可通过设置 F646 数值，来改变背光时长；将 F646 设置为 100 时，LCD 背光可以保持常亮。


可通过设置 F647 来更改液晶显示语言，出厂时默认为中文。

| | | |
|--------------------|--------------------------------|----------|
| F657 瞬时掉电功能 | 设置范围：0：无效； 1：瞬停不停 2：瞬停快停 | 出厂值：0 |
| F658 瞬停恢复时加速时间(S) | 设置范围：0.0~3000.0 0.0：采用原加速时间 | 出厂值：0.0 |
| F659 瞬停恢复时减速时间(S) | 设置范围：0.0~3000.0 0.0：采用原减速时间 | 出厂值：0.0 |
| F660 瞬停降频点电压(V) | 设置范围：200~F661 | 出厂值：根据机型 |
| F661 瞬停恢复点电压(V) | 设置范围：F660~1400 | 出厂值：根据机型 |
| F662 瞬停电压回升判断时间(S) | 设置范围：0.00~10.00 | 出厂值：0.30 |

- F657 = 0，无效。
- F657 = 1，为瞬停不停功能，设置该功能后，在电网瞬时掉电或者电压降低时，变频器降低输出频率，维持变频器正常运行。
- F657 = 2，为瞬停快停功能，设置该功能后，运行过程中掉电，变频器会快速降频，达到快速停车的目的。

注：该功能不适用于负载较重、惯性较小的场合。

- F658、F659 当电网重新来电后，变频器加减速时间选择
 - F659、F660 判断电网掉电条件，根据电压等级进行区分
 - F661 瞬停恢复点电压。瞬停功能有效时，当变频器处于瞬停状态时，若 PN 端电压超过 F661 设定值，变频器认为电网电压恢复，变频器退出降频，恢复到目标频率。
 - F662 当电网重新来电后，变频器停止减速，判断时间过后变频器开始恢复到瞬停前状态
- 瞬停不停功能示意图：

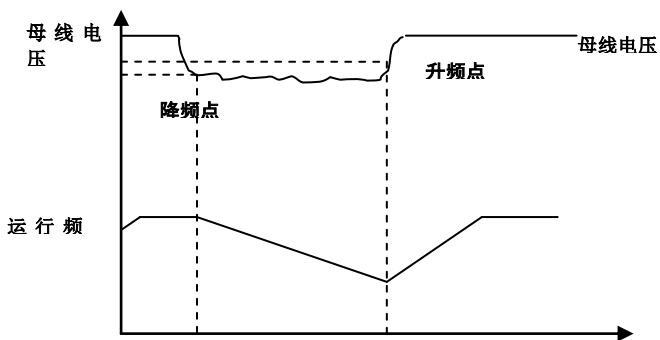

| | | |
|---------------|-----------------|----------|
| F670 限压限流调节系数 | 设置范围：0.01~10.00 | 出厂值：2.00 |
|---------------|-----------------|----------|

- 该参数用于限压限流中限压调节系数，调节趋势：减速过程中若频繁过压保护，需要适当降低该系数；当减速过慢时，需要适当增加该系数。

| | | |
|-----------------------|--|------------|
| F671 V/F 分离给定电压通道 | 设置范围：0：F672 1：A11 2：A12 4：通信给定 5：脉冲给定 6：PID 给定 7：保留 8：保留 9：保留 10：保留 | 出厂值：0 |
| F672 V/F 分离数字给定电压 (%) | 设置范围：0.00~100.00 | 出厂值：100.00 |

- F671 V/F 分离电压给定通道，设定 100%对应电机额定电压。
- F671=0：数字量给定，其值由 F672 设置。
- F671=1：A11；F671=2：A12；
模拟量给定最大值对应电机额定电压
- F671=4：通讯给定电压。
由上位机给定电压，通讯地址：2009H，给定范围为整数 0~10000 表示 0~100.00%的额定电压。
- F671=5：脉冲给定电压。
由外部高速脉冲输入给定电压，脉冲调整详见输入脉冲控制参数，输入最大频率对应电机额定电压。
- F671=6：PID 输出给定电压。
PID 参数调整详见 PID 控制参数区，PID 调整输出 100%对应电机额定电压
- F671=7、8、9、10 保留。

| | | |
|-----------------------|------------------|------------|
| F673 V/F 分离给定电压下限 (%) | 设置范围：0.00~F633 | 出厂值：0.00 |
| F674 V/F 分离给定电压上限 (%) | 设置范围：F632~100.00 | 出厂值：100.00 |

- 根据 F671 的给定电压方式，当调节的电压低于下限电压时，按照下限执行；当调节的电压高于上限电压时，按照上限执行。

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------|
| F675 V/F 分离电压加速时间 (S) | 设置范围：0.0~3000.0 | 出厂值：5.0 |
| F676 V/F 分离电压减速时间 (S) | 设置范围：0.0~3000.0 | 出厂值：5.0 |

- 加减速设置的时间是从 0 增加到额定电压时的时间。

辅助功能

| | | |
|-----------------|--|-------|
| F677 V/F 分离停机方式 | 设置范围： 0: 电压/频率按照各自的减速时间 减速至 0； 1: 电压先减至 0 再减频率； 2: 频率先减至 0 再减电压； | 出厂值：0 |
|-----------------|--|-------|

- F677 = 0 时，电压和频率按照各自的加减速时间变化，停机以频率到 0 为准
- F677 = 1 时，停机时，电压先减为 0，再减频率。
- F677 = 2 时，停机时，频率先减为 0，再减电压。

5.8 故障与保护

| | | |
|---------------------------|----------------------------|---------|
| F700 端子自由停机方式选择 | 设置范围：0：立即自由停机； 1：延时自由停机 | 出厂值：0 |
| F701 自由停机和可编程端子动作延时时间 (S) | 设置范围：0.0~60.0 | 出厂值：0.0 |

- “端子自由停机方式选择”仅用于端子控制下的“自由停机”方式，对应 F201=1、2、4；F209=1。F700=0 选择“立即自由停机”时，延迟时间 (F701) 不起作用，立即自由停机。
- “延时自由停机”是指变频器得到“自由停机”信号时不是立即停机，而是等待一段时间后才执行“自由停机”指令，延迟时间由 F701 设定；当在转速追踪时，延时自由停机不起作用。

| | | |
|-------------|---|-------|
| F702 风扇控制选择 | 设置范围： 0：风扇运转受温度控制 1：风扇上电运转 2：风扇运转受运行控制 3：风扇定期运转 | 出厂值：2 |
|-------------|---|-------|

- 通过该功能码 F702 可以设置变频器冷却风扇是否受控；
- 当风机受温度控制时，只有散热器温度达到预设的温度时，风机开始运转；
- 当风扇运转受运行控制时，风扇只有在变频器运行状态下运转，停机时受散热器温度控制。
- 变频器冷却风扇受控可以在一定程度上延长风扇的使用寿命。
- 风扇定期运转：每次上电运行 5s，风扇运转受温度控制，若温度较低时，每隔 24 小时，风扇运行 1 分钟。

| | | |
|--------------------|--------------|---------|
| F704 变频器过载预警系数 (%) | 设置范围：50~100 | 出厂值：80 |
| F705 电机过载预警系数 (%) | 设置范围：50~100 | 出厂值：80 |
| F706 变频器过载系数 (%) | 设置范围：120~190 | 出厂值：150 |
| F707 电机过载系数 (%) | 设置范围：20~100 | 出厂值：100 |

- 当变频器输出电流达到电机过载预警阈值 (F705) 或者变频器过载预警阈值 (F704) 时，只要 F300 或 F301 或 F302=10 或 11，则相应的端子会有输出，但是变频器不会跳故障保护。
- 变频器过载系数 (F706)：发生过载保护时的电流与额定电流的比值，其取值应根据负载实际情况确定；
- 电机过载系数 (F707)：当变频器拖动较小功率的电机工作时，为了保护电机，可以按照下式设置：

$$F707: \text{电机过载系数} = \frac{\text{实际电机额定电流}}{\text{变频器额定电流}} \times 100\%.$$

- 该值可根据用户需求自己设定，相同条件下 F707 设定值越小，电机过载保护越快速，如图 5-16 所示。举例说明：使用 7.5kW 的变频器 (额定电流为 17A) 带 5.5kW (额定电流为 12A) 电机， $F707 = 12/17 \times 100\% \approx 70\%$ ，当电机实际电流为 140% 的变频器额定电流时，1 分钟后变频器跳过载保护；

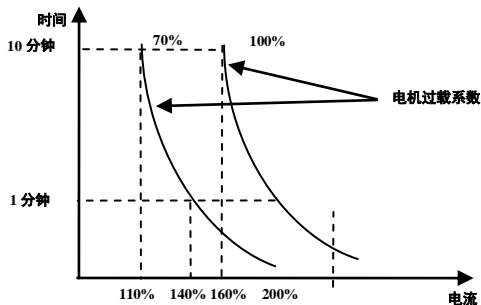


图 5-16 电机过载系数设定

当变频器输出频率小于 10Hz 时，由于普通电机在低速运行时散热效果变差，故在运行频率低于 10Hz 时，电机过载阈值下调，如图 5-17 所示（F707=100%时）：

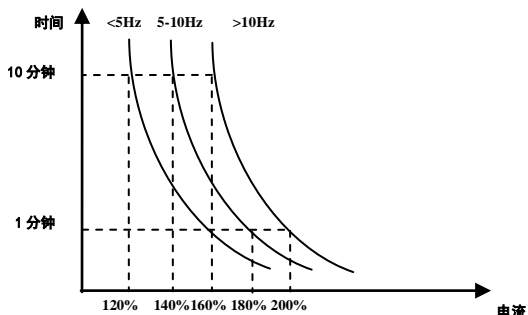


图 5-17 不同频率下的电机过载保护值

| | | |
|------------------------|--------|--|
| F708 最近一次故障类型记录 | 详见附录 1 | |
| F709 倒数第二次故障类型记录 | | |
| F710 倒数第三次故障类型记录 | | |
| F711 最近一次故障时故障频率 (Hz) | | |
| F712 最近一次故障时故障电流 (A) | | |
| F713 最近一次故障时直流母线电压 (V) | | |

| | | | |
|------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| F714 | 倒数第二次故障时故障频率 (Hz) | | |
| F715 | 倒数第二次故障时故障电流 (A) | | |
| F716 | 倒数第二次故障时直流母线电压 (V) | | |
| F717 | 倒数第三次故障时故障频率 (Hz) | | |
| F718 | 倒数第三次故障时故障电流 (A) | | |
| F719 | 倒数第三次故障时直流母线电压 (V) | | |
| F720 | 过流保护故障次数记录 | | |
| F721 | 过压保护故障次数记录 | | |
| F722 | 过热保护故障次数记录 | | |
| F723 | 过载保护故障次数记录 | | |
| F724 | 输入缺相使能 | 设置范围: 0: 无效 1: 有效 | 出厂值: S2: 0 T2/T3: 1 |
| F725 | 欠压保护 | 设置范围: 1: 手动复位 2: 自动复位 | 出厂值: 2 |
| F726 | 过热使能 | 设置范围: 0: 无效 1: 有效 | 出厂值: 1 |
| F727 | 输出缺相使能 | 设置范围: 0: 无效; 1: 有效 | 出厂值: 1 |
| F728 | 输入缺相滤波常数 (S) | 设置范围: 0.1~60.0 | 出厂值: 5 |
| F729 | 欠压滤波常数 (2mS) | 设置范围: 1~3000 | 出厂值: 5 |
| F730 | 过热保护滤波常数 (S) | 设置范围: 0.1~60.0 | 出厂值: 5.0 |
| F732 | 欠压保护电压阈值 | 设置范围: 根据机型 | 出厂值: 根据机型 |

· F725 欠压保护故障复位方式。

· “欠电压”是指交流输入侧电压过低。“输入缺相”是指输入三相电源缺相。

“输出缺相”是指变频器三相输出或电机线有任一相缺相。

“欠电压” / “输入缺相”信号滤波常数用于消除干扰以免发生误保护。设定值越大，滤波时间常数越长，滤波效果越好。

| | | | |
|------|------------|----------------------|----------|
| F737 | OC1 使能 | 设置范围: 0: 无效 1: 有效 | 出厂值: 1 |
| F738 | OC1 系数 | 设置范围: 0.50~3.00 | 出厂值: 2.5 |
| F739 | OC1 保护次数记录 | | |

故障与保护

- OC1 系数=过流值/变频器额定电流；
- 运行状态下，OC1 系数不可修改，当发生过流时显示“OC1”。

| | | |
|------------------|---|--------|
| F741 模拟量断线保护 | 设置范围： 0：无动作； 1：故障停机，显示 AErr； 2：停机，不显示 AErr； 3：保持下限频率运行； 4：保留 | 出厂值：0 |
| F742 断线保护判断阈值(%) | 设置范围：1~100 | 出厂值：50 |

- F400、F406 设置低于 0.01V 时，模拟量断线保护失效
- 在设置 F741 为 1、2、3 时，F400、F406 推荐设置在 1V~2V，以避免干扰引起的误保护；（请您根据具体使用情况进行参数配置）
- 断线保护判断电压=模拟通道输入下限*F742%。以 A11 通道为例，若 F400=1.00、F742=50 则 A11 在通道电压低于 0.5V 时变频器跳断线保护。

| | | |
|---------------------|-------------------|--------|
| F745 过热预警阈值(%) | 设置范围：0~100 | 出厂值：80 |
| F746 载波频率自动调整阈值(°C) | 设置范围：60~72 | 出厂值：65 |
| F747 载频自动调整使能 | 设置范围：0：无效 1：有效 | 出厂值：1 |

- 在散热器温度达到 95°C*F745 时，且有多功能输出端子定义为 16（参考 F300~F302），则该端子有输出，指示变频器过热中。
- F746 载波自动调整时温度阈值，当变频器检测温度大于设置温度时，变频器降低载频。
- 在 F747=1，散热器温度达到 86°C*F745 时，变频器载波频率会自动调整，使变频器的发热降低，保证变频器能够正常安全的运行，避免散热片温度过高而跳过热保护。
- F159=1 选择随机载波时，载波自动调整功能无效。

| | | |
|-----------------|---------------|---------|
| F754 零电流检测阈值(%) | 设置范围：0~200 | 出厂值：5 |
| F755 零电流持续时间(S) | 设置范围：0.0~60.0 | 出厂值：0.5 |

- 当变频器输出电流降到零电流检测阈值，并持续零电流检测持续时间后，输出端子呈现 ON 状态。

| | | |
|-------------------|----------------------|---------|
| F756 限压上电检测延时(ms) | 设置范围：0：不检测 1~5000 | 出厂值：0 |
| F757 限压停机检测延时(S) | 设置范围：0.0~100.0 | 出厂值：5.0 |

- F756 上电检测延时时间，当 F756=0 时，则不再检测限压时的母线电压基准；当 F756 ≠ 0 时，则在 SD 吸合后延时设定时间循环检测母线电压。
- F757 停机检测延时时间。变频器停机后，为防止此时母线电压较高进行延时，当延时时间到后，循环检测母线电压。检测值可以在 H016 中进行显示。

| | | |
|----------|------------|--------|
| F759 载频比 | 设置范围: 3~15 | 出厂值: 7 |
|----------|------------|--------|

· 载频=当前运行频率*F759, 当运行频率与载频比的乘积大于载频时, 则实际载波频率根据载频比自动提升, 且不受温控降载频的限制。

| | | |
|-----------|--------------------|--------|
| F760 接地保护 | 设置范围: 0: 无效; 1: 有效 | 出厂值: 0 |
|-----------|--------------------|--------|

· 变频器输出 (U、V、W) 对地短路或对地阻抗偏低时, 对地有较大漏电流, 变频器进行接地保护, 报接地故障 GP, 接地保护有效时, 变频器上电后 U、V、W 会有一段时间的电压输出。

注意: S2 和 T2 没有 GP 保护

| | | |
|-------------|------------------------------|--------|
| F761 正反转换模式 | 设置范围: 0: 过零频切换 1: 过起动频率切换 | 出厂值: 0 |
|-------------|------------------------------|--------|

· F761 = 0, 过零频切换, 正反转换死区时间 (F120) 有效。
· F761 = 1, 过起动频率切换, 正反转换死区时间 (F120) 无效, 若起动频率过高, 会引起切换过程中有电流冲击。

| | | |
|------------------|---------------------------|-------------|
| F762 主界面 LOGO 名称 | 设置范围: A~Z、a~z、0~9、特殊字符 | |
| F763 主界面参数名称 | 设置范围: A~Z、a~z、0~9、特殊字符 | |
| F764 主界面参数单位 | 设置范围: A~Z、a~z、0~9、特殊字符 | |
| F765 主界面参数系数 (%) | 设置范围: 0.01~200.00 | 出厂值: 100.00 |

· 主界面可编辑参数功能在以下条件下可显示:

设置 F131/F132=0, F762~F765 功能只在英文和德文界面下显示参数名称以及可编程单位, 即 F647 设置为 1/2; 在中文界面可显示编辑的 LOGO 名称。

· F762 主界面 LOGO 名称

在液晶第四行通过上升/下降键编辑 LOGO 名称

· F763 主界面参数名称

在液晶第四行通过上升/下降键编辑 F645 功能码值相应参数的名称

· F764 主界面参数单位

在液晶第四行通过上升/下降键编辑 F645 功能码值相应参数的单位

· F764 主界面参数系数


在液晶第四行通过上升/下降键编辑 F645 功能码值相应参数的系数

注: 在编辑名称或单位时, 按移位键第四行光标可以左移, 按设置键第四行光标右移, 光标闪烁所在位置可以进行编辑, 名称的字符长度为 21 位, 单位字符长度为 6 位, 编辑好之后, 长按设置键 3s 左右保存字符, 并退出编辑界面, 进入功能码界面。当编辑好 F645=1 对应的参数名称、单位和系数之后, 可以再修改 F645=0、1、2、、、等重新编辑相应参数对应的名称、单位和系数。若想查看 F645=1 的参数名称、单位等内容, 可以重新设置 F645=1, 进入主界面, 此时界面显示的内容为之前保存的已编辑好的相应参数内容。LOGO 名称与 F645 的值无关, 是代表客户特定的一

故障与保护

个 LOGO 标识, 编辑保存 LOGO 之后, 它将永久保存, 若想改变当前 LOGO 名称, 只需重新编辑 F762 并保存即可。目前支持的特殊字符包括 . / : ; '。

若 F645=1, F131=0, F647=1, 按运行键, 操作以下内容, 按方式键切换界面, 可查看编辑的内容。如下所示:

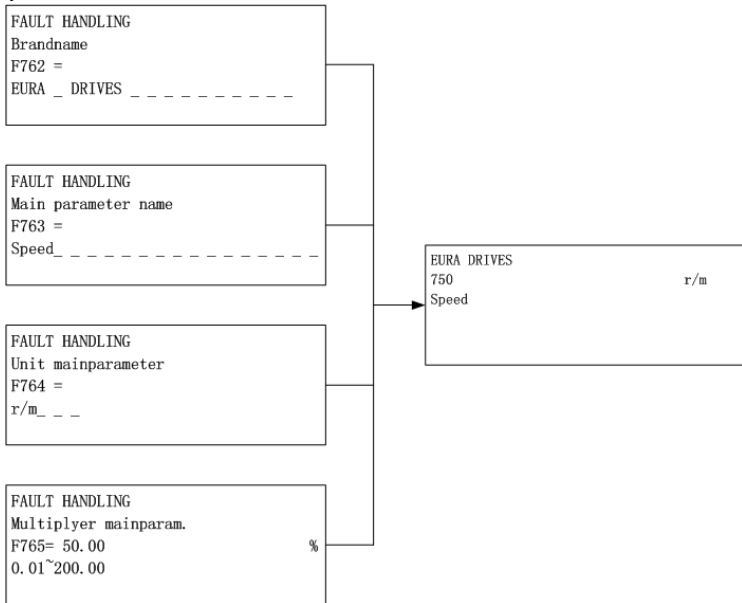

| | | |
|------------|--|--|
| F770 辅助版本号 | | |
|------------|--|--|

· 用户可以查看辅助版本号, 不能修改。

5.9 电机参数区

| | | |
|-----------------|--|---------|
| F800 电机参数选择 | 设置范围：0：不进行参数测量 1：旋转参数测量 2：静止参数测量 | 出厂值：0 |
| F801 额定功率(kW) | 设置范围：0.1~1000.0 | 出厂值：根据机 |
| F802 额定电压(V) | 设置范围：1~1300 | |
| F803 额定电流(A) | 设置范围：0.2~6553.5 | |
| F804 电机极数 | 设置范围：2~100 | 出厂值：4 |
| F805 额定转速 (rpm) | 设置范围：1~39000 | |
| F810 电机额定频率(Hz) | 设置范围：1.00~650.0 | 出厂值：50 |

- 请按照电机的铭牌设置 F801~F805 及 F810。
- 优良的控制性能，需要准确的电机参数。准确的参数识别，来源于电机额定参数的正确设置；
- 为了保证控制性能，请按变频器标准适配电机进行电机配置，若电机功率与标准适配电机差距过大，变频器的控制性能将明显下降。
- F800=0，不进行电机参数测量，此时仍然需要按照电机铭牌正确设置 F801~F803、F805，以及 F810。上电后会根据 F801 里设定的电机功率值，使用默认的电机参数，见 F806~F809 的值，本值只是鉴于 Y 系列 4 极额定频率为 50Hz 的异步电动机的参考值。
- F800=1，旋转参数测量。
为保证变频器的动态控制性能，在确保电机与负载脱开或电机空载的情况下，请选择“旋转电机参数测量”。进行旋转测试之前，请先正确的设定 F801~F805 及 F810。
- 旋转参数测量的操作过程：按控制面板运行键，单行液晶显示‘TEST’，四行液晶显示‘参数测量中...’，电机进行两个阶段的静止参数测量
之后机会按照 F114 设定的加速时间加速并保持一段时间，然后按照 F115 设定时间减速停机，自检结束，电机相关参数将存储在 F806~F809，F800 自动变为 0。
- F800=2，静止参数测量。
适用于电机无法与负载脱开或电机无法空载的场合。
按下运行键后，变频器单行液晶显示‘TEST’，四行液晶显示‘参数测量中...’，电机进行两个阶段的静止参数测量，电机的定子电阻、转子电阻和漏感自动存入 F806~F808，电机互感使用的是根据电机功率生成的缺省数值。自检结束，F800 自动变为 0。用户也可以手动输入电机互感数值。
提示：1. 无论采取何种电机参数测量方法，都请根据电机铭牌正确设定电机信息(F801~F805、F810)，也可根据电机厂家提供的参数手动输入。

电机参数区

2. 电机极数 (F804) 是根据电机额定转速自动生成, 不可设置, 只可以查看。
 3. 电机参数不正确, 可能会导致电机运行不平稳甚至无法正常运转, 参数的正确测量是对矢量控制性能的根本保证。
- 每次更改 F801 电机的额定功率, 电机的参数 F806 都会自动刷新到出厂的缺省设置。
- 电机长时间运行发热之后电机参数可能会有一定变化, 如果电机负载可以脱开或者电机可以空载运行, 建议每次运行前都进行自检操作。

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| F806 定子电阻 (Ω) | 设置范围: 变频器功率 $\leq 15\text{kW}$ 0.001~65.53 Ω 变频器功率 $> 15\text{kW}$ 0.1~6553m Ω | 出厂值: 根据机型 |
| F807 转子电阻 (Ω) | 设置范围: 变频器功率 $\leq 15\text{kW}$ 0.001~65.53 Ω 变频器功率 $> 15\text{kW}$ 0.1~6553m Ω | 出厂值: 根据机型 |
| F808 漏感抗 (mH) | 设置范围: 变频器功率 $\leq 15\text{kW}$ 0.01~655.3mH 变频器功率 $> 15\text{kW}$ 0.001~65.53mH | 出厂值: 根据机型 |
| F809 互感抗 (mH) | 设置范围: 变频器功率 $\leq 15\text{kW}$ 0.1~6553mH 变频器功率 $> 15\text{kW}$ 0.01~655.3mH | 出厂值: 根据机型 |
| F844 电机空载电流 (A) | 设置范围: 0.1~F803 | 出厂值: 根据机型 |

- 电机参数辨识正常结束后, F806~F809 的设定值自动更新;
- 如果现场情况无法对电机进行参数辨识, 可以参考同类电机的已知参数手工输入。
- F844 为电机空载电流, 出厂值根据机型设定, 通过旋转参数测量自动获得;
- 倘若电机运行时实际的空载电流偏大, 请将 F844 的值适当调小;
- 倘若变频器带载运行或者带载启动电流偏大, 请将 F844 适当调大;

例如一台电机的铭牌参数为：3.7kW、380V、8.8A、1440rpm、50Hz，且电机负载可以脱开，选择旋转参数测量。

操作流程如下图所示：

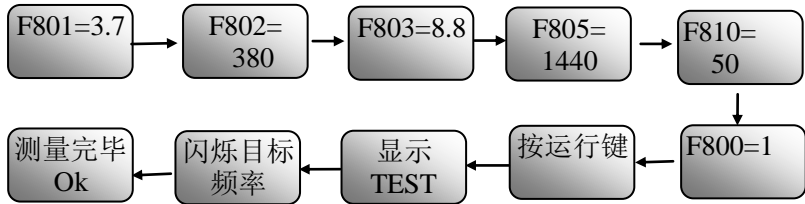


图 5-18 参数测量流程图

| | | |
|----------------|-----------------|----------|
| F812 预励磁时间 (S) | 设置范围：0.00~30.00 | 出厂值：0.10 |
|----------------|-----------------|----------|

· F812 预励磁时间。当起动前直流制动有效时，预励磁时间为制动时间 (F604)，当起动前直流制动无效时，预励磁时间为 F812 预励磁是在电机起动前事先建立起的磁通，以达到电机起动时快速响应的目的。当有运行指令时，先按本功能码设定的时间进入预励磁状态，磁通建立起来后，再进入正常的加速运行。本功能码设置为 0，表示无预励磁过程。

| | | |
|---------------------|-----------------|--------------|
| F813 转速环 KP1 | 设置范围：1~100 | 出厂值： 根据机型 |
| F814 转速环 K11 | 设置范围：0.01~10.00 | 出厂值： 根据机型 |
| F815 转速环 KP2 | 设置范围：1~100 | 出厂值： 根据机型 |
| F816 转速环 K12 | 设置范围：0.01~10.00 | 出厂值：1.00 |
| F817 PI 切换频率 1 (Hz) | 设置范围：0~F818 | 出厂值：5.00 |
| F818 PI 切换频率 2 (Hz) | 设置范围：F817~F111 | 出厂值：10.00 |

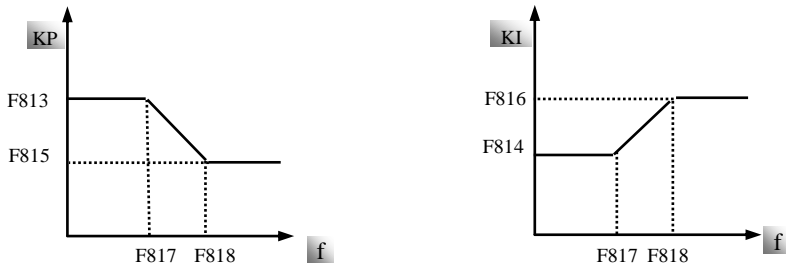


图 5-19 PI 参数示意图

通过调节速度环的比例和积分增益，可以调节矢量控制的动态响应特性。增加 KP 和减小 KI 都可以加快速度环的动态响应，当然过大会产生振荡。

建议调节的步骤：在出厂值的基础上进行微调，每次的调节幅度不要过大。

若出现带载能力弱或者转速上升慢的情况，在保证不振荡的情况下先增大 KP 值，稳定之后可适当的减小 KI 值，加快响应速度。

若出现电流或转速振荡，请适当减小 KP 和增大 KI 的值。

在无法判断的情况下，可以先减小 KP，无效果再增大 KP，KP 调节之后再调节 KI。

注意：若 KP、KI 设置不当，可能引起系统的振荡甚至无法正常工作，请慎重设置。

| | | |
|--------------|-------------|---------|
| F819 转差系数 | 设置范围：50~200 | 出厂值：100 |
| F820 速度环滤波系数 | 设置范围：0~100 | 出厂值：0 |

- F819 转差系数，在矢量模式下可以通过该参数调整电机稳速精度。
- F820 速度环滤波系数，在矢量控制下，当速度波动较大或者停机不稳时，可适当加大速度环滤波系数。加大速度环滤波会影响速度环响应速度。

| | | |
|-------------------|----------------|---------|
| F822 速度控制转矩上限 (%) | 设置范围：0.0~250.0 | 出厂值：200 |
|-------------------|----------------|---------|

- F822 通过此功能码，限制矢量控制模式下输出电流的大小，对同步机和异步机的开环矢量、闭环矢量控制均有效。

注：限制的电流值指的是电机额定电流的百分比。

| | | |
|-----------|---------------------------|-------|
| F861 控制模式 | 设置范围：0：控制模式 1 1：控制模式 2 | 出厂值：0 |
|-----------|---------------------------|-------|

- F861=0，控制模式 1，该模式适用于普通同步机
- F861=1，控制模式 2，该模式适用于高频同步机。

| | | |
|-------------------------|--------------------------|------------|
| F862 频率切换点 (%) | 设置范围: 0.1~50.0 | 出厂值: 5.0 |
| F870 PMSM 反电动势 (mV/rpm) | 设置范围: 0.1~6553.0 | 出厂值: 100.0 |
| F871 PMSM D 轴电感 (mH) | 设置范围: 0.01~655.30 | 出厂值: 5.00 |
| F872 PMSM Q 轴电感 (mH) | 设置范围: 0.01~655.30 | 出厂值: 7.00 |
| F873 PMSM 定子电阻 (ohm) | 设置范围: 0.001~65.530 (相电阻) | 出厂值: 0.500 |

- F870(PMSM 感应电动势, unit = 1mV/1rpm 时线间反电动势有效值), 禁止 F160 恢复出厂值;
 - F871(PMSM D 轴电感, unit = 0.01 mH), 禁止 F160 恢复出厂值;
 - F872(PMSM Q 轴电感, unit = 0.01 mH), 禁止 F160 恢复出厂值;
 - F873(PMSM 定子电阻 (相电阻), unit = m-ohm, 即 0.001 ohm), 禁止 F160 恢复出厂值;
- F870~F873 是同步机的电机参数, 这些参数一般铭牌上没有, 需要通过咨询厂家或者变频器自动调谐获得。

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------|
| F876 空载注入电流 (%) | 设置范围: 0.0~100.0 | 出厂值: 20.0 |
| F877 空载注入电流补偿 (%) | 设置范围: 0.0~50.0 | 出厂值: 0.0 |
| F878 空载注入电流补偿截至点 (%) | 设置范围: 0.0~50.0 | 出厂值: 10.0 |
| F879 重载注入电流 (%) | 设置范围: 0.0~100.0 | 出厂值: 0.0 |

- F876、F877 设定值的含义为同步电机额定电流的百分比。例如, F876 默认值 20 的含义为 20% 的同步电机额定电流。
- F878 设定值的含义为同步电机额定频率的百分比。例如, F878 默认值 10 的含义为 10% 的同步电机额定频率。
- F879 设定值的含义为同步电机额定电流的百分比。例如, F879 默认值 20 的含义为 20% 的同步电机额定电流。

注意: F876、F877 和 F878 举例补充说明。

例: 当 F876=20 时, 若 F877=10, F878=0, 则空载注入电流大小一直为 20 (F876);

当 F876=20 时, 若 F877=10, F878=10, 且额定频率为 50Hz 的情况下, 空载注入电流由 30(F876+F877) 开始, 呈线性递减趋势, 在运行到 5Hz (5Hz=额定频率×F878%) 时, 减到 20, 并保持 20 运行, 而上面提到的 5Hz 就是空载注入电流补偿截至点。

| | | |
|-------------------|----------------|----------|
| F880 PCE 检出时间 (S) | 设置范围: 0.1~10.0 | 出厂值: 0.2 |
|-------------------|----------------|----------|

- F880 同步电机 PCE 保护检出时间。

5.10 通讯参数

| | | |
|----------------|---|--------|
| F900 通讯地址 | 设置范围： 1~255: 单个变频器地址 0: 广播地址 | 出厂值: 1 |
| F901 通讯模式 | 设置范围 1: ASCII 2: RTU 3: 保留 | 出厂值: 2 |
| F902 停止位 | 设置范围: 1~2 | 出厂值: 2 |
| F903 奇偶校验选择 | 设置范围: 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验 | 出厂值: 0 |
| F904 波特率 (bps) | 设置范围: 0: 1200 1: 2400 2: 4800 3: 9600 4: 19200 5: 38400 6: 57600 | 出厂值: 3 |

· F904 波特率推荐使用 9600，运行会更稳定。

| | | |
|------------------|------------------|----------|
| F905 通讯超时时间 (S) | 设置范围: 0.0~3000.0 | 出厂值: 0.0 |
| F907 通信超时时间 2(S) | 设置范围: 0.0~3000.0 | 出厂值: 0.0 |

- 当 F905 设置为 0.0 时，表示通信超时故障不开启，当 F905 ≠ 0.0 时，在 F905 规定的时间范围内，变频器未接收到上位机的有效指令时，显示故障 CE。
- 若 F907 > 0，在接收到正确数据后开始累积，累积 F907 时间段内未接收到有效数据，则变频器输出表征通信超时，可以通过端子将该超时信号清除。并在下一个接收到正确数据后，重新开始累积。

| | | |
|-------------|--------------------|--------|
| F911 主从控制使能 | 设置范围: 0: 无效; 1: 有效 | 出厂值: 0 |
|-------------|--------------------|--------|

- 当 F911=0 时，主从控制功能无效。
- 当 F911=1 时，主从控制功能有效。

| | | |
|-----------|----------------|-------|
| F912 主从选择 | 设置范围：0:主机；1:从机 | 出厂值：0 |
|-----------|----------------|-------|

- 当 F912=0 时，当前变频器为主机。
- 当 F912=1 时，当前变频器为从机。

| | | |
|-------------|--|-------|
| F913 从机运行指令 | 设置范围： 0：从机不跟随主机运行指令 1：从机跟随主机运行指令 2：从机供水模式 | 出厂值：1 |
|-------------|--|-------|

- F913 从机运行指令。根据要求确认从机是否根据主机的运行命令进行起停。
- 当 F913 = 0 从机不跟随主机运行指令。
- 当 F913 = 1 从机跟随主机运行指令时，除需要紧急停机外，请不要给从机附件额外的起停指令，此时采用面板停机，从机跳 ESP。
- 当 F913 = 2 从机供水模式，该模式适用于恒压供水模式下的主从控制功能。

| | | |
|-------------|--|--------|
| F914 从机故障信息 | 设置范围： 个位：从机故障信息 0：不发送故障信息 1：发送故障信息 十位：从机掉站处理 0：从机掉站主机不处理 1：从机掉站主机报故障 | 出厂值：01 |
|-------------|--|--------|

- F914 个位：从机故障后选择是否向主机发送从机的故障信息，十位：从机掉站后主机是否报警，当该位有效时，若从机掉站（必须有在线状态），主机跳 Er44 故障

| | | |
|-----------------|------------------------------------|-------|
| F915 从机故障主机动作选择 | 设置范围 0：继续运行 1：自由停机 2：减速停机 | 出厂值：1 |
|-----------------|------------------------------------|-------|

- F915 主机收到从机故障信息后的状态选择。
- 当 F915=0 时，若从机发生故障，则主机会继续运行，不受从机故障影响。
- 当 F915=1 时，若从机发生故障，主机自由停机。
- 当 F915=2 时，若从机发生故障，主机减速停机。
- 选择自由停机或者减速停机时，待变频器停机后，切除主机及从机运行指令，排除从机故障后方可再次起动。

| | | |
|-----------------|---------------------------|-------|
| F916 主机停机从机动作选择 | 设置范围： 1：自由停机 2：减速停机 | 出厂值：1 |
|-----------------|---------------------------|-------|

- 当选择从机跟随主机运行指令（F913 = 1）时，F916 才起作用。

通讯参数

- 当 F916 = 1 时，从机自由停机。
- 当 F916 = 2 时，从机按照自身减速时间停机。

| | | |
|-------------|--|-------|
| F917 主从交互信息 | 设置范围： 0：给定转矩（转矩） 1：给定频率 1（下垂） 2：给定频率 2（下垂） 3：供水模式下从机同步 | 出厂值：0 |
|-------------|--|-------|

- 主机与从机信息类型选择必须一致
- F917 = 0 时，适用于刚性连接场合，主机必须工作在矢量控制方式下，从机必须使用转矩控制，合理设置从机限定速度。
- F917 =1 主机给定频率为目标频率；
- F917 =2 主机给定频率为当前频率（只适用 VVVF 控制）。
- F917 =3 时，该功能在恒压供水模式下有效。
- F917 = 1、2 时，适用于柔性连接场合，主机和从机都工作在速度模式下，且下垂控制功能有效。

| | | |
|-----------------|------------------|------------|
| F918 从机接收转矩零偏系数 | 设置范围：0.00~200.00 | 出厂值：100.00 |
| F919 从机接收转矩增益系数 | 设置范围：0.00~10.00 | 出厂值：1.00 |

- F918、F919 是对从机接收到的转矩信息进行修正。
- 根据公式 $y = F919 * x + F918 - 100.00$ 进行修正。
- F918=100.00 时表示无零偏。

| | | |
|-----------------|------------------|------------|
| F920 从机接收频率零偏系数 | 设置范围：0.00~200.00 | 出厂值：100.00 |
| F921 从机接收频率增益系数 | 设置范围：0.00~10.00 | 出厂值：1.00 |

- F920、F921 是对从机接收到的频率信息进行修正。
- 根据公式 $y = F921 * x + F920 - 100.00$ 进行修正。
- F920=100.00 时表示无零偏。

| | | |
|---------|-----------------|----------|
| F922 视窗 | 设置范围：0.00~10.00 | 出厂值：0.50 |
|---------|-----------------|----------|

- F917 = 0 主机给定转矩时，F922 有效。
- 其作用是为了限制从机在转矩控制下运行的速度，确保从机速度与主机基本一致。

| | | |
|---------------|-----------------------|---------|
| F923 下垂控制 (%) | 设置范围：0.0(无效)；0.1~30.0 | 出厂值：0.0 |
|---------------|-----------------------|---------|

- 在 F917 =1, 2 主机给定频率，主机和从机都使用速度控制的情况下使用下垂控制。
- 下垂控制允许主机与从机之间有微小的速度偏差，合理的下垂率设置需根据实际情况进行调整。
- 下垂速度 = 同步频率 * 输出转矩 * 下垂率。
- 变频器实际输出频率 = 同步频率 - 下垂速度。

- 比如：F923 = 7%，同步频率为 45Hz，输出转矩为 35%，
则变频器实际输出频率 = $45 - (45 * 0.35 * 0.07) = 43.90\text{Hz}$ 。

| | | |
|------------------|-----------------|---------|
| F924 主从通讯超时时间(S) | 设置范围：0.0~3000.0 | 出厂值：0.0 |
|------------------|-----------------|---------|

- 主机或从机通讯超时时间，设置为 0.0 时不检测超时。

| | | |
|--------------------|------------------|---------|
| F925 主机发送数据时间间隔(S) | 设置范围：0.000~1.000 | 出厂值：0.0 |
|--------------------|------------------|---------|

- 主机发送数据周期

| | | |
|-----------------------|--|-------|
| F926 CAN 通讯波特率 (kbps) | 设置范围： 0: 20 1: 50 2: 100 3: 125 4: 250 5: 500 6: 1000 | 出厂值：6 |
|-----------------------|--|-------|

- CAN 通讯波特率

| | | |
|----------------|------------------|-------|
| F927 投入从机时主机动作 | 设置范围：0：停机；1：保持运行 | 出厂值：1 |
|----------------|------------------|-------|

- F927=0 时，投入从机时，主机停机。
- F927=1 时，投入从机时，主机不停机。

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| F930 面板断线保护时间 (s) | 设置范围：0~10 0：无效 | 出厂值：0 |
|-------------------|-------------------|-------|

- F930 设置大于 0 时，若拔掉面板或者面板通讯故障，计时时间超过设定值，则变频器跳保护，故障代码 CE1。
- F930 设置为 0 时，该功能无效。
- 通讯参数详见附录 5 通信手册。

5.11 PID 参数区

5.11.1 内置 PID 调节及恒压供水功能

内置 PID 调节功能可以用于单泵或双泵自动恒压供水过程，或用于较为简单的闭环系统，操作简单。

远程压力表使用举例 1：

当 FA02 选择为 1：A11 通道时：

- “10V” 接压力表的电源端，如果压力表供电电源为 5V，需要外接 5V 电源。

- “A11” 接压力表的信号端


- “GND” 接压力表的接地端

当 FA02 选择为 2：A12 通道时：

- “10V” 接压力表的电源端，如果压力表供电电源为 5V，需要外接 5V 电源。

- “A12” 接压力表的信号端

- “GND” 接压力表的接地端

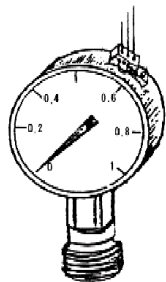

24V 电流型远程压力传感器使用举例 2：

压力传感器输出信号 4~20mA 接变频器 “A12”，变频器 CM、GND 端子短接，远程压力传感器的电源端接变频器 24V。

5.11.2 参数介绍

| | | |
|-------------|--|-------|
| FA00 供水工作模式 | 设置范围： 0：单机拖动（通用PID控制模式） 1：固定模式 2：定时轮换模式 | 出厂值：0 |
|-------------|--|-------|

- FA00=0，只有一台电机水泵时选择单机拖动，也可应用于其他闭环控制系统，如：压力、流量等。
- FA00=1，一台电机固定接变频泵，一台电机固定接工频泵时选择此模式。
- FA00=2，两台水泵定时轮换，水泵根据设定的时间（FA25）定时轮换为变频泵。

| | | |
|---------------|---|-------|
| FA01 PID调节给定源 | 设置范围： 0：FA04 1：A11 2：A12 4：FI（脉冲频率输入） | 出厂值：0 |
|---------------|---|-------|

- FA01=0，PID 调节给定源通过 FA04 数字给定，同时 Modbus 上位机通讯给定也有效。
- FA01=1，PID 调节给定源通过模拟量 A11 给定。
- FA01=2，PID 调节给定源通过模拟量 A12 给定。
- FA01=4，PID 调节给定源通过 FI 脉冲频率输入（DI1 端子）给定。

| | | |
|---------------|---|--------|
| FA02 PID调节反馈源 | 设置范围： 1: A11 2: A12 3: F1 (脉冲频率输入) 4: 通信给定 5: 运行电流 6: 输出功率 7: 输出转矩 | 出厂值: 1 |
|---------------|---|--------|

- FA02=1, PID 调节反馈源通过模拟量 A11 反馈。
- FA02=2, PID 调节反馈源通过模拟量 A12 反馈。
- FA02=3, PID 调节反馈源通过 F1 脉冲频率输入 (D11 端子) 反馈。
- FA02=4, 通讯给定 PID 反馈。由上位机给定 PID 反馈, 通讯地址 2030H, 给定范围为整数 0~10000, 表示 0~100%。
- FA02=5, PID 调节反馈源通过变频器自身运行电流反馈。
- FA02=6, PID 调节反馈源通过变频器输出功率反馈。
- FA02=7, PID 调节反馈源通过变频器输出转矩反馈。

| | | |
|---------------------|------------------|------------|
| FA03 PID调节上限 (%) | 设置范围: FA04~100.0 | 出厂值: 100.0 |
| FA04 PID调节数字给定值 (%) | 设置范围: FA05~FA03 | 出厂值: 50.0 |
| FA05 PID调节下限 (%) | 设置范围: 0.0~FA04 | 出厂值: 0.0 |

- FA03 为 PID 调节上限, 以供水为例: 运行状态下, 负反馈时, 反馈量超过此值立刻进行压力保护, 变频器自由停机, 并显示 “nP”; 正反馈时, 反馈量超过 “PID 给定值+PID 死区” 说明反馈压力过低, 此时变频器自动升速或加泵排水。
- FA04, 当 FA01=0 时, FA04 的值为 PID 调节数字给定值。
- FA05 为 PID 调节下限, 以供水为例: 运行状态下, 负反馈时, 反馈量低于 “PID 给定值-PID 死区” 说明反馈压力过低, 变频器自动升速或加泵排水; 正反馈时, 反馈量低于此值立刻进行压力保护, 变频器自由停机, 并显示 “nP”。
- 例如: 假设压力表量程为 0~1.6Mpa, FA04 对应压力为 $1.6*70\%=1.12$ Mpa, FA03 对应压力为 $1.6*90\%=1.44$ Mpa, FA05 对应压力为 $1.6*5\%=0.08$ MPa。

| | | |
|------------|-------------------|--------|
| FA06 PID极性 | 设置范围: 0:正作用;1:反作用 | 出厂值: 1 |
|------------|-------------------|--------|

- FA06=0 时, 反馈量越大, 电机转速越高, 即所谓正反馈;
- FA06=1 时, 反馈量越小, 电机转速越高, 即所谓负反馈。

| | | |
|-----------|-----------------|--------|
| FA07 休眠使能 | 设置范围: 0:有效;1:无效 | 出厂值: 1 |
|-----------|-----------------|--------|

- FA07=0 时, PID 调节到下限频率 FA09, 延时 FA10 休眠等待时间后停止工作;
- FA07=1 时, 休眠无效。

PID 参数区

| | | |
|---------------------|--------------------------------|-----------|
| FA09 PID调节下限频率 (Hz) | 设置范围: Max (F112, 0.1) ~F111 | 出厂值: 5.00 |
|---------------------|--------------------------------|-----------|

· PID 调节时可以调节到的最小频率。

| | | |
|-----------------|-----------------|-----------|
| FA10 休眠等待时间 (S) | 设置范围: 0.0~500.0 | 出厂值: 15.0 |
|-----------------|-----------------|-----------|

·FA07=0 时, PID 调节到下限频率, 持续 FA10 时间后, 变频器自由停机进入休眠状态, 显示“SLP”。

| | | |
|---------------|----------------|----------|
| FA11 唤醒时间 (S) | 设置范围: 0.0~3000 | 出厂值: 3.0 |
|---------------|----------------|----------|

· 压力保护 (nP) 或休眠保护 SLP 后, 延时 FA11 所设置的时间后, 判断当前压力是否低于下限压力 (负反馈), 如果低于则立刻恢复运行, 否则继续等待直到满足恢复运行条件。

| | | |
|---------------------|-----------------|------------|
| FA12 PID输出上限频率 (Hz) | 设置范围: FA09~F111 | 出厂值: 50.00 |
|---------------------|-----------------|------------|

· PID 调节时可以调节到的最大频率。

| | | |
|--------------------|--------------------|------|
| FA15 反馈量断线保护 | 设置范围: 0: 无效; 1: 有效 | 0 |
| FA16 反馈量断线保护点 | 设置范围: 0.00~100.00 | 1.00 |
| FA17 反馈量断线检出时间 (S) | 设置范围: 1.0~10.0 | 5.0 |

· FA15: 反馈量断线保护, 该功能只适用于 PID 调节时 PID 反馈通道是否断线的保护判断。

· FA16: 反馈量断线保护点, 反馈量断线保护的临界点, 当前反馈值小于该值时跳 PP 故障。

· FA17: 反馈量断线检出时间, 反馈量断线保护的判断时间以及反馈量断线保护故障自动复位延长时间。

· 以 A11 通道为反馈量来源为例, 当 A11 通道反馈电压小于反馈量断线保护点时延时反馈量断线检出时间变频器跳反馈量断线保护; 当跳保护之后, 若当前 A11 通道反馈电压大于反馈量断线保护点时延时反馈量断线检出时间后故障自动复位。

| | | |
|------------------|--------------------|--------|
| FA18 PID调节给定修改使能 | 设置范围: 0: 无效; 1: 有效 | 出厂值: 1 |
|------------------|--------------------|--------|

· FA18=0 时, PID 调节给定即变频器上电后第一次给定量, 在待机及运行过程中修改无效。

| | | |
|--------------------|------------------|-----------|
| FA19 比例增益P | 设置范围: 0.00~10.00 | 出厂值: 0.30 |
| FA20 积分时间I (S) | 设置范围: 0.1~100.0 | 出厂值: 0.3 |
| FA21 微分时间D (S) | 设置范围: 0.0~10.0 | 出厂值: 0.0 |
| FA22 PID采样周期 (2ms) | 设置范围: 1~500 | 出厂值: 5 |

·通过设定PID调节器的比例增益、积分时间和微分时间, 可以提高动态响应特性。增加比例增益, 减小积分时间, 增大微分时间均可加快PID闭环控制动态响应。比例增益过大、积分时间过小或微分时间太大均可能使系统产生振荡。

· 建议调节方法:

如果出厂参数不能满足要求, 则在出厂值参数基础上进行微调: 先增大比例增益, 保证系统不振荡; 然后减小积分时间, 使系统既有较快的响应特性, 若还不能达到要求, 最后再增大微分时间, 使系统超调。建议此值不易设置太大, 极易引起系统振荡。

· FA22 为 PID 调节器的采样周期, 是 PID 调节器对反馈量的采样时间, 采样时间越短, 调节速度

越快，此值基准单位为 2ms，即设置 1 代表采样周期为 2ms，设置 5 代表 10ms。

- PID 调节算法如下图所示：（反馈滤波、反馈增益是相应模拟量输入 AI1/AI2 的滤波和增益）

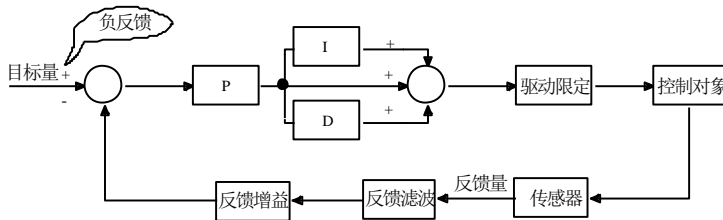


图 5-20 PID 控制算法示意图

| | | |
|------------------|----------------|-------|
| FA23 PID 负频率输出选择 | 设置范围：0:无效；1:有效 | 出厂值：0 |
|------------------|----------------|-------|

- FA23 = 1 时，PID 调节器可输出负频率

| | | |
|---------------|------------------|---------|
| FA24 定时轮换时间单位 | 设置范围：0: 小时 1: 分钟 | 出厂值：0 |
| FA25 定时轮换时间 | 设置范围：1~9999 | 出厂值：100 |

- 定时轮换的时间，单位默认为小时，可通过 FA24 设置单位。

| | | |
|-------------------|--|----------|
| FA26 欠载保护方式 | 设置范围： 0: 无保护 1: 触点式欠载保护 2: PID式欠载保护 3: 电流式欠载保护 | 出厂值：0 |
| FA27 欠载保护电流阈值 (%) | 设置范围：10~150 | 出厂值：80 |
| FA66 欠载保护持续时间 (S) | 设置范围：0~60 | 出厂值：20.0 |

- 欠载保护一般不是保护设备，而是从工厂节能角度考虑的。当某些设备，特别是机泵类设备的输出功率低于一定值后，其效率会变得很差，这时可以考虑关闭这些设备。

· 如果在运行过程中负载突然减轻为空载，则意味着机械部分发生故障，如皮带断裂或水泵干涸等，这时必须进行欠载保护。

- 造成电机欠载的主要原因是抽空。如：罐抽空、槽车抽空等，还有就是泵的吸入管线堵塞，导致供液不足或断液。

· 现场判断主要有出口压力为零或变小、电机电流变小、泵的温度升高等等。解决办法：在控制电路上加装欠电流保护器，当电机电流小于设定的数值时延时断电，起到保护电机和泵的作用。

- 当 FA26=1 时，有水信号和缺水信号分别通过两个输入端子给定，缺水信号端子有效时，变频器立刻进入缺水保护状态，并显示“EP”，当有水信号端子有效并持续 FA28 时间后，变频器自动解

PID 参数区

除“EP”故障。

- 当 FA26=2 时，PID 调节频率运行至上限频率，此时如果变频器电流小于 FA27 设置数值与额定电流的乘积，则变频器立刻进入 PID 欠载保护状态，并显示“EP2”。
- 当 FA26=3 时，此时如果变频器电流小于 FA27 设置数值与额定电流的乘积，并持续欠载保护时间 FA66 后，变频器进入电流式欠载保护，并显示“EP3”。

| | | |
|---------------------|--------------|---------|
| FA28 欠载保护唤醒时间 (min) | 设置范围: 0~3000 | 出厂值: 60 |
|---------------------|--------------|---------|

- 欠载保护后延时 FA28 所设定的时间后，再判断保护信号 (EP/EP2) 是否消失，如果消失则立刻恢复运行，否则继续等待直到满足恢复运行条件为止。在此期间按“停/复”键可对保护状态复位，变频器停机。

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------|
| FA29 PID死区 (%) | 设置范围: 0.0~10.0 | 出厂值: 2.0 |
| FA30 变频泵再次起动延迟时间 (S) | 设置范围: 2.0~999.9 | 出厂值: 20.0 |
| FA31 投工频泵延时时间 (S) | 设置范围: 0.1~999.9 | 出厂值: 30.0 |
| FA32 切工频泵延时时间 (S) | 设置范围: 0.1~999.9 | 出厂值: 30.0 |

- FA29 PID 死区有两个作用：一个是为抑制 PID 调节器的振荡，此值越大振荡越不容易出现，但是 PID 调节精度会降低。例如：FA29=2.0，FA04=70，则反馈值在 68~72 这一范围内不进行 PID 调节；同时作为投切工频泵时的 PID 调节死区。负反馈时，反馈值小于设定值-PID 死区 (FA29) 后，延时 FA31 时间，开始投工频泵，反馈值大于设定值+PID 死区 (FA29) 后，延时 FA32 时间，切去工频泵。
- PID 调节投工频泵时，变频泵自由停机，投入工频泵，延时 FA30 设置时间后，变频器拖动变频泵重新起动，进行 PID 调节；或轮换时间到后，电机自由停机，延时 FA30 设置时间后，变频器拖动变频泵重新起动，进行 PID 调节。
- 在双泵控制负反馈时，PID 调节到上限频率，延时 FA31 设置时间后，此时压力仍小于投泵压力，则变频器立刻停止输出，电机自由停机，同时投入工频泵。在双泵控制正反馈时，PID 调节到上限频率，延时 FA31 设置时间后，此时压力仍大于投泵压力，则变频器立刻停止输出，电机自由停机，同时投入工频泵。
- 在双泵控制负反馈时，工频泵投入以后，若当前压力大于设定压力，则变频器降到下限频率，延时 FA32 (切工频泵延时时间) 后，切掉工频泵，变频泵进行 PID 调节。在双泵控制正反馈时，工频泵投入以后，若当前压力小于设定压力，则变频器降到下限频率，延时 FA32 (切工频泵延时时间) 后，切掉工频泵，变频泵进行 PID 调节。

| | | |
|---------------|--------------------------|--------|
| FA33 恒压供水停机方式 | 设置范围: 0: 自由停机 1: 减速停机 | 出厂值: 0 |
|---------------|--------------------------|--------|

- FA33 恒压供水停机方式。切去变频泵或发生 nP、EP 等故障时停机方式。

| | | | |
|------|-------------|--------------------|--------|
| FA36 | 1号继电器是否投入使用 | 设置范围: 0: 不使用 1: 使用 | 出厂值: 0 |
| FA37 | 2号继电器是否投入使用 | 设置范围: 0: 不使用 1: 使用 | 出厂值: 0 |

- 1号继电器对应控制板上的 D01, 2号继电器对应控制板 TA/TC。

| | | | |
|------|-------------|---|-----------|
| FA38 | 比例增益 Kp2 | 设置范围: 0.00~10.00 | 出厂值: 0.30 |
| FA39 | 积分时间 Ki2(S) | 设置范围: 0.1~100.0 | 出厂值: 0.3 |
| FA40 | 微分时间 Kd2(S) | 设置范围: 0.0~10.0 | 出厂值: 0.0 |
| FA41 | PI 参数切换方式 | 设置范围: 0: 不切换 1: 保留 2: 自动切换 3: 保留 | 出厂值: 0 |
| FA42 | 切换误差一 | 设置范围: FA05~FA43 | 出厂值: 0.0 |
| FA43 | 切换误差二 | 设置范围: FA42~FA03 | 出厂值: 0.0 |

- FA38~FA40: 该套参数为 PID 调节的第二套参数, 可与第一套 PID 参数切换使用。
- FA41: 通过选择不同的切换方式来调整 PID 调节的效果。
- 当 FA41=0 时, 使用第一套 PID 调节参数, 即 FA19~FA21。
- 当 FA41=2 时, 当前误差 (PID 给定值与 PID 反馈值的差值) 大于 FA43 时, 使用第二套 PID 参数进行调节; 当前误差小于 FA42 时使用第一套 PID 参数进行调节; 当前误差在切换误差一与切换误差二之间时, 则使用过渡参数进行调节

| | | | |
|------|-----------|------------|---------|
| FA47 | 1号继电器投入次序 | 设置范围: 1~20 | 出厂值: 20 |
| FA48 | 2号继电器投入次序 | 设置范围: 1~20 | 出厂值: 20 |

- FA47、FA48 分别对应 FA36、FA37 定义的“继电器”在双泵供水时投入使用的次序 (即电机投入次序), 出厂时 1、2 号继电器 (FA47、FA48) 是无效的。所设次序 1、2 不能有重复, 且 FA47、FA48 必须有一个设置为 1, 否则在设置时显示“Err5”。
- FA47、FA48 设置值为 3~20 无效。

| | | | |
|------|-------------|-----------------|-----------|
| FA58 | 消防压力给定值 (%) | 设置范围: 0.0~100.0 | 出厂值: 80.0 |
|------|-------------|-----------------|-----------|

- 消防压力给定值, 又名第二压力, 在消防控制端子有效时, 压力目标值切换到此压力值, 进行 PID 的调节。

| | | | |
|------|----------|--|--------|
| FA59 | 紧急消防模式设定 | 设置范围: 0: 无效 1: 紧急消防模式 1 2: 紧急消防模式 2 | 出厂值: 0 |
|------|----------|--|--------|

- 当紧急消防模式打开, 且紧急消防端子 (电平信号) 有效时, 变频器将禁止操作和禁止保护 (OC、OE 保护时, 变频器立即自动复位并运行输出), 以 FA60 设定的频率或者当前目标频率运行输出。

PID 参数区

- 紧急消防模式 1：当紧急消防端子有效时，变频器以当前目标频率运行。
- 紧急消防模式 2：当紧急消防端子有效时，变频器以 FA60 设定的频率运行。

| | | |
|--------------------|----------------|--------|
| FA60 紧急消防运行频率 (Hz) | 设置范围：F112~F111 | 出厂值：50 |
|--------------------|----------------|--------|

- 当选择紧急消防模式 2 时，一旦紧急消防端子有效，变频器将按照 FA60 设定的频率运行。

| | | |
|---------------|----------|-------|
| FA62 火警信号消除处理 | 设置范围：0~1 | 出厂值：0 |
|---------------|----------|-------|

- FA62=0：一直处于消防模式；FA62=1：退出消防模式。

| | | |
|------------------|-------------------------------|----------|
| FA67 休眠模式 | 设置范围： 0：休眠模式 1 1：休眠模式 2 | 出厂值：0 |
| FA68 给定压力偏置1 (%) | 设置范围：0.0~100.0 | 出厂值：30.0 |
| FA69 给定压力偏置2 (%) | 设置范围：0.0~100.0 | 出厂值：30.0 |

- 当 FA67=0，休眠模式 1 按照 FA03 和 FA05 的设定值进行休眠唤醒。
 - 当 FA67=1，休眠模式 2。负反馈 (FA06=1) 时，当压力大于目标压力，且 PID 调节到下限频率持续 FA10 的时间后，变频器自由停机进入休眠状态，若处于休眠中，当前压力小于目标压力-FA69，且经过唤醒延时，则唤醒休眠状态；正反馈 (FA06=0) 时，当压力小于目标压力，且 PID 调节到下限频率持续 FA10 的时间后，变频器自由停机进入休眠状态，若处于休眠中，当前压力大于目标压力+FA68，且经过唤醒延时，则唤醒休眠状态。
- 其中，目标压力+FA68 > 100%，则为 100%，目标压力-FA69 < 0%，则为 0%。

5.12 保留参数区

5.13 转矩控制参数区

| | | |
|----------------|-------------------------------------|-------|
| FC00 转速/转矩控制选择 | 设置范围： 0：速度控制 1：转矩控制 2：端子切换 | 出厂值：0 |
|----------------|-------------------------------------|-------|

0：速度控制，变频器按照设定的频率指令输出，输出转矩自动匹配负载转矩，但是输出转矩受上限（厂家默认）限制；

1：转矩控制，变频器按照转矩指令输出转矩，输出转速自动与负载匹配，但是输出转速受上限（FC23、FC25）限制，请根据现场情况合理设置转矩给定及速度限定。

2：端子切换，可将多功能输入端子（DIX）设为“转矩/转速切换端子”来实现转速控制与转矩控制之间切换，端子有效时为转矩控制，端子无效时为速度控制；

| | | |
|------------------|----------------|-------|
| FC02 转矩加/减速时间(S) | 设置范围：0.1~100.0 | 出厂值：1 |
|------------------|----------------|-------|

· 注意该时间是指变频器输出从0%~100%电机额定转矩的时间。

| | | |
|-------------|--|-------|
| FC06 转矩给定通道 | 设置范围： 0：数字给定（FC09） 1：模拟量输入 A11 2：模拟量输入 A12 4：脉冲输入通道 F1 5：保留 | 出厂值：0 |
|-------------|--|-------|

· 注意当 FC06=4 选择脉冲输入通道 F1 给定时，只可以选择 D11 端子，其他多功能输入端子没有脉冲输入功能。

| | | |
|-----------------|--------------|-----------|
| FC07 转矩给定系数 | 设置范围：0~3.000 | 出厂值：3.000 |
| FC09 转矩给定指令值（%） | 设置范围：0~300.0 | 出厂值：100.0 |

· FC07 是指转矩给定的输入量达到上限时，变频器的输出转矩与电机额定转矩的比值，例如选择 A11 给定（FC06=1），且 F402（A11 上限）=10.00，FC07=3.00，则当 A11 给定 10V 时，变频器输出转矩为 3 倍的电机额定转矩；

· FC09 是相对于电机额定转矩的百分比。

| | | |
|---------------|--|-------|
| FC14 偏置转矩给定通道 | 设置范围： 0：数字给定（FC17） 1：模拟量输入 A11 2：模拟量输入 A12 4：脉冲输入通道 F1 5：保留 | 出厂值：0 |
|---------------|--|-------|

转矩控制参数区

| | | |
|------------------|--------------|-----------|
| FC15 偏置转矩系数 | 设置范围：0~0.500 | 出厂值：0.500 |
| FC16 偏置转矩截止频率（%） | 设置范围：0~100.0 | 出厂值：10.0 |
| FC17 偏置转矩指令值（%） | 设置范围：0~50.0 | 出厂值：10.00 |

- 偏置转矩：在驱动大惯性负载时，为了在起动力时输出一个比较大的转矩，确保电机能够可靠启动，所以在设定转矩的基础上，增加了转矩偏置。当实际转速小于 FC16 的设定转速时，偏置转矩的大小由 FC14 选择的方式给定；实际转速大于 FC16 的设定转速时，偏置转矩的大小为 0。
- 偏置转矩系数 FC15 是指当偏置转矩给定通道为非数字给定（FC14≠0），且偏置转矩的给定量达到上限时，偏置转矩与电机额定转矩的比值。例如 FC14=1、F402（A11 上限）=10.00、FC15=0.500，则当 A11 给定 10V 时，偏置转矩为电机额定转矩的 50%。

| | | |
|----------------|--|----------|
| FC22 正转速度限定通道 | 设置范围： 0：数字给定（FC23） 1：模拟量输入 A11 2：模拟量输入 A12 4：脉冲输入通道 F1 5：保留 | 出厂值：0 |
| FC23 正转速度限定（%） | 设置范围：0~100.0 | 出厂值：10.0 |
| FC24 反转速度限定通道 | 设置范围： 0：数字给定（FC25） 1：模拟量输入 A11 2：模拟量输入 A12 | 出厂值：0 |
| FC25 反转速度限定（%） | 设置范围：0~100.0 | 出厂值：10.0 |

- 速度限定 FC23/FC25：是当速度给定量达到最大值时，变频器的输出频率占上限频率（F111）的百分数。


| | | |
|----------------|--|-----------|
| FC28 电动转矩限定通道 | 设置范围： 0：数字给定（FC30） 1：模拟量输入 A11 2：模拟量输入 A12 4：脉冲输入通道 F1 5：保留 | 出厂值：0 |
| FC29 电动转矩限定系数 | 设置范围：0~3.000 | 出厂值：3.000 |
| FC30 电动转矩限定（%） | 设置范围：0~300.0 | 出厂值：200.0 |

| | | |
|-----------------|--|-----------|
| FC33 再生转矩限定通道 | 设置范围： 0: 数字给定 (FC35) 1: 模拟量输入 AI1 2: 模拟量输入 AI2 4: 脉冲输入通道 F1 5: 保留 | 出厂值：0 |
| FC34 再生转矩限定系数 | 设置范围：0~3.000 | 出厂值：3.000 |
| FC35 再生转矩限定 (%) | 设置范围：0~300.0 | 出厂值：200.0 |

- 当电机处于电动状态时，变频器输出转矩限定通道受 FC28 控制，限定转矩大小受 FC29 控制。
- 当电机处于发电状态时，变频器再生转矩限定通道受 FC33 控制，限定转矩大小受 FC34 控制。

| | | |
|-------------------|------------------|-----------|
| FC48 电流限定切换使能 | 设置范围：0: 无效；1: 有效 | 出厂值：0 |
| FC49 限流点 2 (%) | 设置范围：F608~200 | 出厂值：190 |
| FC50 切换频率点 1 (Hz) | 设置范围：1.00~FC51 | 出厂值：10.00 |
| FC51 切换频率点 2 (Hz) | 设置范围：FC51~F111 | 出厂值：20.00 |

- FC48 转矩切换使能。主要用于在运行过程中限制最大转矩或者限制最大电流，在 VF 和自动转矩提升模式下限制电流，在矢量控制下限制转矩。
- FC49 限流点 2。在 VF 和自动转矩提升模式下为电机额定电流的百分比，在矢量控制下为电机额定转矩的百分比。
- FC50、FC51 是转矩或者电流变化时的频率切换点。如下图所示：

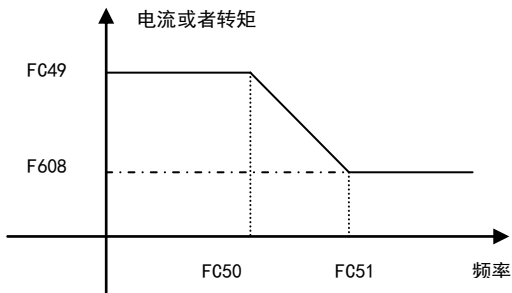

显示参数区

5.14 显示参数区

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| H000 运行频率/目标频率 (Hz) | | |
| · 停机状态下, 显示目标频率; 运行状态下, 显示运行频率。 | | |
| H001 负载速度/目标转速 (Hz) | | |
| · 停机状态下, 显示实际转速; 运行状态下, 显示目标转速。 | | |
| H002 输出电流 (A) | | |
| · 运行状态下, 显示变频器输出电流, 停机时 H002 为 0。 | | |
| H003 输出电压 (V) | | |
| · 运行状态下, 显示变频器输出电压, 停机时 H003 为 0。 | | |
| H004 母线电压 (V) | | |
| · 显示变频器母线电压。 | | |
| H005 PID 反馈 (%) | | |
| · 显示 PID 反馈值。 | | |
| H006 温度 (°C) | | |
| · 显示变频器温度值。 | | |
| H007 计数值 | | |
| · 显示 DI1 输入脉冲计数值。 | | |
| H008 线速度 | | |
| · 显示变频器线速度。 | | |
| H009 PID 设定值 (%) | | |
| · 显示 PID 设定值。 | | |
| H012 输出功率 | | |
| 显示变频器输出功率。 | | |
| H013 输出转矩 (%) | | |
| H014 目标转矩 (%) | | |
| · 显示变频器的输出转矩和目标转矩。 | | |
| H016 限压基准值 (V) | | |
| · 显示当前检测的限压基准电压 | | |
| H017 多段速当前段数 | | |
| 变频器多段速模式时, 显示当前段数。 | | |
| H018 输入脉冲频率 | | |
| · 显示 DI1 输入脉冲频率, 单位 0.01KHz。 | | |
| H019 反馈速度 (Hz) | | |
| · H019 以频率形式显示反馈速度。 | | |

| | | | |
|------|----------------|--|--|
| H021 | AI1 电压 (数字量表示) | | |
| H022 | AI2 电压 (数字量表示) | | |

· 显示模拟量输入电压。

| | | | |
|------|-------------|--|--|
| H025 | 本次上电时间 (分钟) | | |
| H026 | 本次运行时间 (分钟) | | |

· 显示变频器上电时间和运行时间。

| | | | |
|------|-------------|--|--|
| H027 | 输入脉冲频率 (Hz) | | |
|------|-------------|--|--|

· 显示 DI1 输入脉冲频率, 单位 1Hz。

| | | | |
|------|---------------|--|--|
| H030 | 主频率 X 显示 (Hz) | | |
| H031 | 辅频率 Y 显示 (Hz) | | |

· 显示变频器主频率和辅频率。

· 主从通讯时, 监控通讯参数。

| | | | |
|------|-------------|--|--|
| H036 | 累计上电时间 (小时) | | |
| H037 | 累计运行时间 (小时) | | |

· 显示变频器累计上电时间与运行时间。

附录 1 常见故障处理

变频器发生故障时，不要立即复位运行而要查找原因，彻底排除。变频器和电机出现故障时，可对照本说明书处理，如果仍不能解决请与厂家联系，且不要擅自维修。

附表 1-1 变频器常见故障

| 故障代码 | 说明 | 发生原因 | 处理方法 |
|---------|------------|---|---|
| Err0 | 禁止运行中修改功能码 | *变频器运行中修改功能码 | *请停机修改功能码 |
| Err1 | 密码错误 | *在密码有效时，密码设置错误 *修改参数时，未打开密码 | *请正确输入用户密码 |
| 2: OC | 过电流保护 | *加速时间太短 *输出侧短路 | *延长加速时间 *电机电缆是否破损 |
| 16: OC1 | 过流保护 OC1 | *电机堵转 *电机负载过重 *电机参数辨识不准确 | *检查电机是否超载 *降低 V/F 补偿值 *正确辨识电机参数 |
| 3: OE | 直流过电压保护 | *电源电压过高 *负载惯性过大 *减速时间过短 *电机惯量回升 *能耗制动效果不理想 *转速环 PI 参数设置不合理 *能耗制动效果不理想 | *检查是否输入额定电压 *加装制动电阻（选用） *增加减速时间 *提升能耗制动效果 *合理设置转速环 PI 参数 *离心风机负载改为 VF 控制 |
| 4: PF1 | 输入缺相保护 | *输入电源缺相 | *检查电源输入是否正常 *检查参数设置是否正确 |
| 5: OL1 | 变频器过载保护 | *负载过重 | *降低负载 *检查机械设备装置 *加大变频器容量 |
| 6: LU | 欠电压保护 | *输入电压偏低 | *检查电源电压是否正常 *检查参数设置是否正确 |
| 7: OH | 变频器过热保护 | *环境温度过高 *散热片太脏 *安装位置不利通风 *风扇损坏 *载波频率或者补偿曲线偏高 | *改善通风 *清洁进出风口及散热片 *按要求安装 *更换风扇 *降低载波频率或者补偿曲线 |

| 故障代码 | 说明 | 发生原因 | 处理方法 |
|------------|--------------------------------|--|---|
| 8: 0L2 | 电机过载保护 | *负载过重 | *降低负载 *检查机械设备装置 *加大变频器容量 |
| 11: ESP | 外部故障 | *外部急停端子有效 | *排查外部故障信号 |
| 12: Err3 | 运行前电流故障 | *在运行前已经有电流报警信号 | *检查排线连接是否可靠 *请求厂家服务 |
| 13: Err2 | 参数测量错误 | *参数测量时未接电机 | *请正确接上电机 |
| 15: Err4 | 电流零点偏移故障 | *排线松动 *电流检测器件损坏 | *检查并重新插接排线 *请求厂家服务 |
| 17: PF0 | 输出缺相 | *电机线掉线 *电机损坏 *变频器故障 | *仔细检查电机线 *更换电机 *寻求厂家支持 |
| 18: AErr | 断线保护 | *模拟量信号线接触不良 *模拟量信号线断 *信号源损害 | *重新压接模拟量信号线 *更换模拟量信号线 *更换信号源 |
| 19: EP3 | 欠载保护信号 | *水泵干涸 | *给水源充水 |
| 20: EP/EP2 | | *皮带断裂 *机械设备故障 | *更换皮带 *维修机械设备 |
| 22: nP | 压力控制保护 | *负反馈时压力过大 *正反馈时压力过小 | *请降低 PID 调节下限频率 |
| 23: Err5 | PID 参数设置故障 | *PID 参数设置不合理 | *请正确设置 PID 参数 |
| 24: SLP | 休眠保护 | *变频器进入休眠状态 | *压力正常后, 自动退出休眠状态 |
| 26: GP | 接地保护 (单相及 T2 机型 无 GP 保护) | *电机线缆损坏, 对地短接 *电机绝缘损坏, 对地短接 *变频器故障 | *更换电缆 *维修电机 *寻求厂家支持 |
| 27: PG | 编码器故障 | *编码器安装错误 *编码器故障 *编码器线数设置错误 | *检查编码器安装及接线 *检查编码器有无故障 *正确设置 F851 |
| 32: PCE | | *加速时间太短 *负载过重 *电机堵转 | *延长加速时间 *检查电机是否超载 |
| 35: OH1 | PTC 过热保护 | *外部热继电器保护 | *检查外部热保护设备 |
| 44: Er44 | 从机掉站故障 | *从机与主机通讯故障 | *检查配线 *检查波特率设置 *检查主从通讯参数设置 |
| 45: CE | 通信超时故障 | *通讯故障 | *上位机未定时发送指令 *检查通信线是否连接可靠 |

常见故障处理


| | | | |
|----------|-----------|-----------------------|------------------|
| 47: EEP | | *周围存在干扰 *EEPROM 损坏 | *排除干扰 *寻求厂家支持 |
| 49: Err6 | | *看门狗信号超时 | *请检查看门狗信号 |
| 50: oPEn | oPEn 保护故障 | *oPEn 保护端子无效 | *请检查 oPEn 保护端子信号 |
| 53: CE1 | 控制盒断线保护 | *控制盒断线 | *检测控制盒通信线 |

附表 1-2 电机故障及处理

| 故障 | 故障原因 | 纠正措施 |
|---------------|---|--|
| 电机不转 | 接线错误 设定错误 负载过重 电机损坏 故障保护 | 接通电源 正确接线 消除故障 减小负载 按附表 1-1 检查 |
| 电机转向错 | U、V、W 接线错误 参数设置错误 | 纠正接线 正确设置参数 |
| 电机转动但不能 变速 | 频率给定电路的接线错误 运转方式设定错误 负载过重 | 改正接线 改正设定 减小负载 |
| 电机转速太高或 太低 | 电机选型错误 传动装置不匹配 变频器参数设置不正确 变频器输出电压不正常 | 正确选择电机 匹配传动比设置 正确设置变频器参数 检查 V/F 特性值 |
| 电机转动 不稳 | 负载过大 负载变动过大 电机缺相 电机故障 | 减小负载 减小负载变动, 增加变频器和电机容量 改正接线 |
| 电源跳闸 | 线路电流过大 | 检查输入侧接线 正确选择空气开关容量 减小负载 消除变频器故障 |

附录 2 供水系统参考连线图

1、一拖二固定模式参考接线图

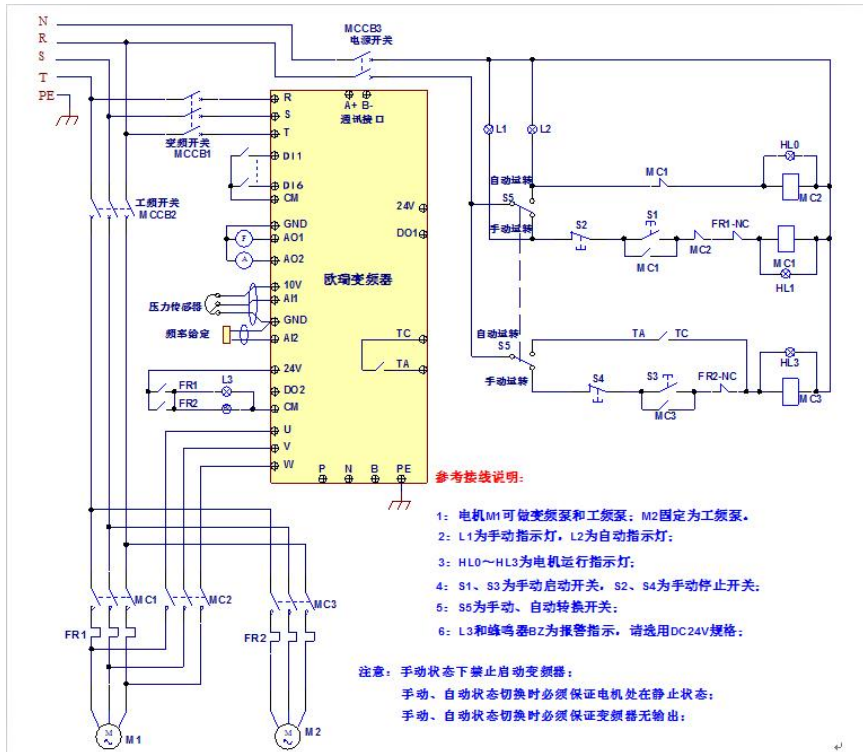


一拖二固定模式参考:

- (1) 参考上图进行接线, 参考压力表接线说明, 检查接线后合上电源开关 MCCB3;
 - (2) 设置变频器的功能参数 F208=1 (或者使用其他启停机方式, 这里用两线式举例), F203=9, FA00=1, FA36=1, FA37=1, FA47=1, FA48=2, FA04=设定压力百分比; FA03=设定管道极限压力; FA05 设定起泵压力百分比。
 - (3) 手动控制时合上工频开关 MCCB2: 按下 S1 水泵 M1 工频工作, 按下 S2 水泵 M1 停止工作, 按下 S3 水泵 M2 工频工作, 按下 S4 则水泵 M2 停止工作;
 - (4) 自动控制时合上变频开关 MCCB1 和工频开关 MCCB2: 变频器得电, 短接 DI3 端子正转运行变频器 (或者短接 DI4 端子反转运行变频器), 水泵 M1 变频工作;
- 若压力不足, 变频器加速到上限频率; 延时 FA31 时间后压力依然不足, 变频器自由停车同时投上水泵 M2 工频运行; 延时 FA30 时间后变频器运行, 水泵 M1 变频工作。

- 两泵同时运行，若压力过大，变频器减速到下限频率，延时 FA32 时间后压力依然过大，切掉工频水泵 M2；
- 若单泵 M1 变频工作在下限频率运行，经 FA10 时间后自由停车，进入休眠状态，变频器显示：“SLP”。

2、一拖二定时轮换模式参考接线

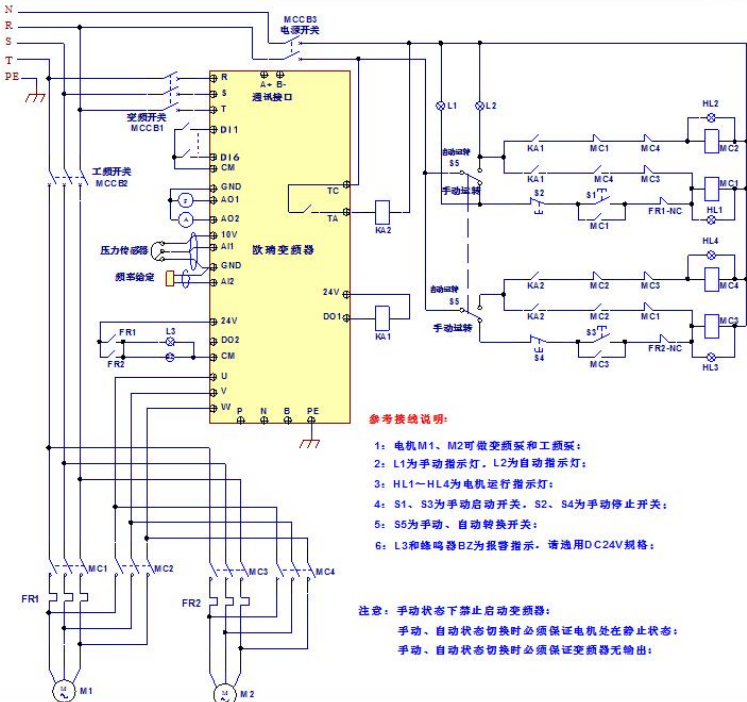

一拖二定时轮换模式参考：

- (1) 参考上图进行接线，参考压力表接线说明，检查接线后合上电源开关 MCCB3；
- (2) 设置变频器的功能参数 F208=1（或者使用其他启停机方式，这里用两线式举例），F203=9，FA00=2，FA36=1，FA37=1，FA47=1，FA48=2，FA04=设定压力百分比；FA03=设定管道极限压力；FA05 设定起泵压力百分比。
- (3) 手动控制时合上工频开关 MCCB2：按下 S1 水泵 M1 工频工作，按下 S2 水泵 M1 停止工作，按下 S3 水泵 M2 工频工作，按下 S4 则水泵 M2 停止工作；
- (4) 自动控制时合上变频开关 MCCB1 和工频开关 MCCB2：

- 变频器得电，KA1 动作，短接 D13 端子正转运行变频器，水泵 M1 为变频泵，当压力不足，变频器加速到上限频率，延时 FA31 时间后压力依然不足，变频器自由停车同时 KA2 投上水泵 M2 工频运行；延时 FA30 时间后变频器运行，水泵 M1 变频工作。
- 经过 FA25 轮换时间后（上电有效，FA24 可设置单位），水泵全部自由停车，然后 KA2 动作，水泵 M2 为变

频泵，当压力不足，变频器加速到上限频率；延时 FA31 时间后压力依然不足，变频器自由停车同时 KA1 投上水泵 M1 工频运行；延时 FA30 时间后变频器运行，水泵 M2 变频工作。

- 两泵同时运行，若压力过大，变频器减速到下限频率，延时 FA32 时间后压力依然过大，切掉工频水泵；
- 若单泵变频工作在下限频率运行，经 FA10 时间后自由停车，进入休眠状态，变频器显示：“SLP”。

附录 3 产品一览表及结构型式一览表

EP66 系列变频器的功率范围为 0.4kW~90kW。主要信息资料见附表 3-1 及附表 3-2。某些规格的产品可能有两种或两种以上结构型式，订货时务必注明。

变频器应工作在额定输出电流以下，允许短时过载工作，但工作时间不得超过允许值。

附表 3-1 EP66 系列产品一览表

| 型 号 | 适配电机 (kW) | 额定输出电流 (A) | 远控面板 | 结构代号 | 重量 (kg) | 冷却方式 | 备注 |
|---------------|-----------|------------|-------------------------|------|---------|------|--------|
| EP66-0004S211 | 0.4 | 2.5 | AD01、AD02、 AD03、AD04 | 11 | 6.2 | 自冷 | 单相塑壳壁挂 |
| EP66-0007S211 | 0.75 | 4.5 | | 11 | 6.2 | 自冷 | |
| EP66-0015S211 | 1.5 | 7 | | 11 | 6.2 | 自冷 | |
| EP66-0022S211 | 2.2 | 10 | | 11 | 6.2 | 风冷 | |
| EP66-0004T211 | 0.4 | 2.5 | | 11 | 6.2 | 自冷 | 三相塑壳壁挂 |
| EP66-0007T211 | 0.75 | 4.5 | | 11 | 6.2 | 自冷 | |
| EP66-0015T211 | 1.5 | 7 | | 11 | 6.2 | 自冷 | |
| EP66-0022T211 | 2.2 | 10 | | 11 | 6.2 | 风冷 | |
| EP66-0004T311 | 0.4 | 1.2 | | 11 | 6.2 | 自冷 | |
| EP66-0007T311 | 0.75 | 2 | | 11 | 6.2 | 自冷 | |
| EP66-0015T311 | 1.5 | 4 | | 11 | 6.2 | 自冷 | |
| EP66-0022T311 | 2.2 | 6.5 | | 11 | 6.2 | 风冷 | |
| EP66-0030T311 | 3.0 | 7.6 | | 11 | 6.2 | 风冷 | |
| EP66-0040T311 | 4.0 | 9 | | 11 | 6.2 | 风冷 | |
| EP66-0055T312 | 5.5 | 12 | | 12 | 8.2 | 风冷 | |
| EP66-0075T312 | 7.5 | 17 | | 12 | 8.2 | 风冷 | |


产品一览表及结构型式一览表

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----|-------------------------|----|------|----|---------|
| EP66-0110T3I3 | 11 | 23 | | 13 | 11.3 | 风冷 | |
| EP66-0150T3I3 | 15 | 32 | | 13 | 11.3 | 风冷 | |
| EP66-0185T3I4 | 18.5 | 38 | AD01、AD02、 AD03、AD04 | 14 | 25 | 风冷 | 三相金属壳壁挂 |
| EP66-0220T3I4 | 22 | 44 | | 14 | 25 | 风冷 | |
| EP66-0300T3I4 | 30 | 60 | | 14 | 25 | 风冷 | |
| EP66-0370T3I5 | 37 | 75 | | 15 | 40 | 风冷 | |
| EP66-0450T3I5 | 45 | 90 | | 15 | 40 | 风冷 | |
| EP66-0550T3I5 | 55 | 110 | | 15 | 40 | 风冷 | |
| EP66-0750T3I6 | 75 | 150 | | 16 | 57 | 风冷 | |
| EP66-0900T3I6 | 90 | 180 | | 16 | 57 | 风冷 | |


附表 3-2 EP66 系列产品结构型式一览表

| 结构代号 | 外形尺寸 (A×B×H) ^{备注 1} | 安装尺寸 (W×L) | 安装螺钉 | 备注 |
|------|------------------------------|------------|------|-------|
| 11 | 200×198×412 | 171×398 | M5 | 塑壳壁挂 |
| 12 | 242×198×418 | 215×402 | M6 | |
| 13 | 242×228×471 | 210×454 | M8 | |
| 14 | 242×324×650 | 210×624 | M8 | 金属壳壁挂 |
| 15 | 308×379×680 | 272×648 | M8 | |
| 16 | 370×404×770 | 334×739 | M8 | |

尺寸单位: mm

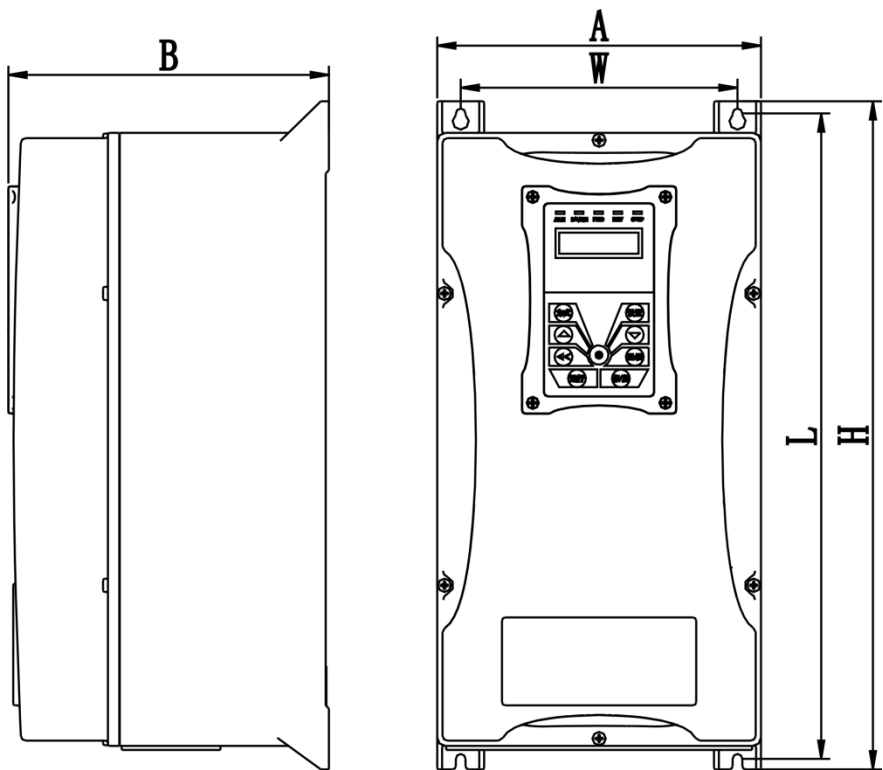

塑壳外形

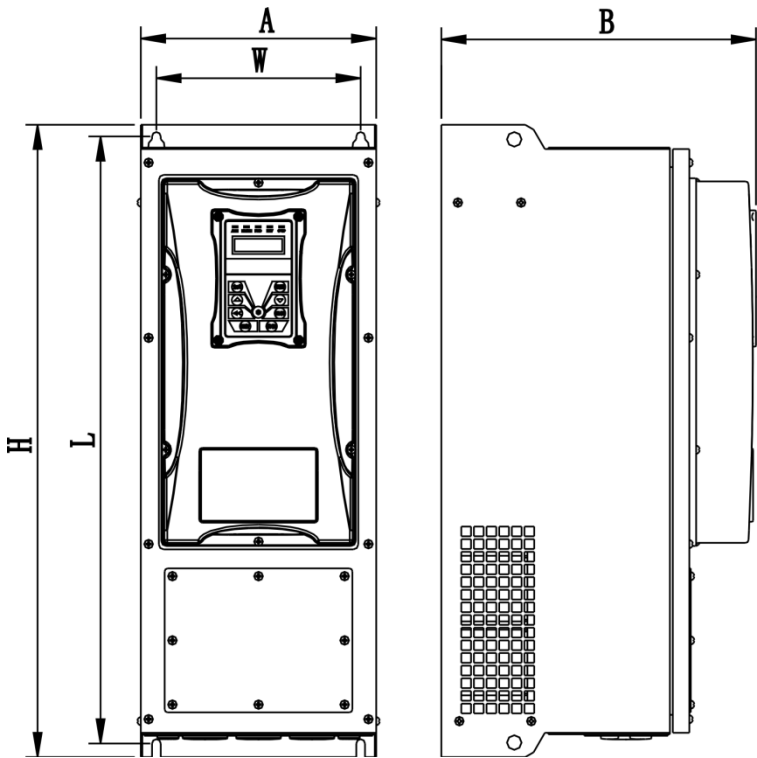

金属壳外形

附录 4 制动电阻选型表

| 变频器型号 | 适配电机功率 (kW) | 最小阻值 (Ω) | 电阻最小功率 (W) |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| EP66-0004S211 EP66-0004T211 | 0.4 | 80 Ω | 200W |
| EP66-0007S211 EP66-0007T211 | 0.75 | | |
| EP66-0015S211 EP66-0015T211 | 1.5 | | |
| EP66-0022S211 EP66-0022T211 | 2.2 | | |
| EP66-0004T311 | 0.4 | | |
| EP66-0007T311 | 0.75 | 80W | |
| EP66-0015T311 | 1.5 | 95 Ω | 150W |
| EP66-0022T311 | 2.2 | 95 Ω | 250W |
| EP66-0030T311 | 3.0 | 95 Ω | 300W |
| EP66-0040T311 | 4.0 | 95 Ω | 400W |
| EP66-0055T312 | 5.5 | 95 Ω | 550W |
| EP66-0075T312 | 7.5 | 95 Ω | 750W |
| EP66-0110T313 | 11 | 60 Ω | 1.1kW |
| EP66-0150T313 | 15 | 35 Ω | 1.5kW |
| EP66-0185T314 | 18.5 | 35 Ω | 2.0kW |
| EP66-0220T314 | 22 | 30 Ω | 2.2kW |
| EP66-0300T314 | 30 | 25 Ω | 3.0kW |
| EP66-0370T315 | 37 | 25 Ω | 4.0kW |
| EP66-0450T315 | 45 | 15 Ω | 4.5kW |
| EP66-0550T315 | 55 | 15 Ω | 5.5kW |
| EP66-0750T316 | 75 | 12 Ω | 7.5kW |
| EP66-0900T316 | 90 | 8 Ω | 9.0kW |

注意：在负载惯性大的场合制动电阻发热严重，建议在推荐电阻的基础上加大电阻的功率。

附录5 通讯手册

(V1.8 版)

一 Modbus 概述

Modbus 是一种串行异步通讯协议。Modbus 协议是应用与 PLC 或其他控制器的一种通用语言。此协议定义了一个控制器能够识别使用的消息结构，而不管它们是经过何种网络传输的。Modbus 协议不需要专门的接口，典型的物理接口是 RS485；关于 Modbus 的详细资料，可查阅相关书籍。

二 Modbus 通讯协议

2.1. 传输模式：

2.1.1 数据包格式

ASCII 模式

| 开始标志 | 地址域 | 功能域 | 数据域 | | | | LRC 校验 | | 结束标志 | |
|-------------|-------|------|------|------|-----|------|---------|---------|--------------|--------------|
| : (0x3A) | 变频器地址 | 功能代码 | 数据长度 | 数据 1 | ... | 数据 N | LRC 高字节 | LRC 低字节 | 回车 (0x0D) | 换行 (0x0A) |

RTU 模式

| 起始标志 | 地址域 | 功能域 | 数据域 | CRC 校验 | | 结束标志 |
|-------------|-------|------|-------|---------|---------|-------------|
| T1-T2-T3-T4 | 变频器地址 | 功能代码 | N 个数据 | CRC 低字节 | CRC 高字节 | T1-T2-T3-T4 |

2.1.2 ASCII 模式数据包格式

每发送 1 Byte 的信息需要 2 个 ASCII 字符。例如：发送 31H(十六进制)，以 ASCII 码表示 '31H'，包含字符 '3'、'1'，则发送时需要 '33'，'31' 两个 ASCII 字符。

常用字符 ASCII 码对应表如下：

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 字符 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ASCII 码 | 30H | 31H | 32H | 33H | 34H | 35H | 36H | 37H |
| 字符 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| ASCII 码 | 38H | 39H | 41H | 42H | 43H | 44H | 45H | 46H |

2.1.3 RTU 模式数据格式

发送的字符以 16 进制数表示。例如发送 31H。则直接将 31H 送入数据包即可。

| EURA 变频器系列 | 波特率范围 |
|------------|---|
| EP66 | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 |

2.3 帧结构

ASCII 模式

| 位元 | 功能 |
|-----|--------------------------|
| 1 | 开始位(低电平) |
| 7 | 数据位 |
| 0/1 | 奇偶校验位(无校验则该位无, 有校验时 1 位) |
| 1/2 | 停止位(有校验时 1 位, 无校验时 2 位) |

RTU 模式

| 位元 | 功能 |
|-----|--------------------------|
| 1 | 开始位(低电平) |
| 8 | 数据位 |
| 0/1 | 奇偶校验位(无校验则该位无, 有校验时 1 位) |
| 1/2 | 停止位(有校验时 1 位, 无校验时 2 位) |

2.4 错误检测

2.4.1 ASCII 模式

LRC 校验: 校验除开始的冒号及结束的回车换行符以外的内容。

LRC 方法是将消息中的 8bit 的字节连续累加, 不考虑进位, 它仅仅是把每一个需要传输的数据(除起始位、停止位)按字节叠加后取反加 1 即可。

RTU 模式

CRC-16 (循环冗余错误校验)

CRC-16 错误校验程序如下:

报文(此处只涉及数据位, 不指起始位、停止位和任选的奇偶校验位)被看作是一个连续的二进制, 其最高有效位(MSB)首选发送。报文先与 2^{16} 相乘(左移 16 位), 然后除以 $2^{16}+2^{15}+2^2+1$ 。 $2^{16}+2^{15}+2^2+1$ 可以表示为二进制数 1100000000000101。整数商位忽略不记, 16 位余数加入该报文(MSB 先发送), 成为 2 个 CRC 校验字节。余数中的 1 全部初始化, 以免所有的零成为一条报文被接收。经上述处理而含有 CRC 字节的报文, 若无错误, 到接收设备后再除以多项式 $2^{16}+2^{15}+2^2+1$, 会得到一个零余数, 接收设备核验这个 CRC 字节, 并将其与被传送的 CRC 比较。习惯于成串发送数据的设备会首选送出字符的最右位(LSB-最低有效位)。而在生成 CRC 情况下, 发送首位应是被除数的最高有效位 MSB。由于在运算中不用进位, 为便于操作起见, 计算 CRC 时设 MSB 在最右位。生成多项式的位序也必须

反过来，以保持一致。多项式的 MSB 略去不记，因其只对商有影响而不影响余数。

生成 CRC-16 校验字节的步骤如下：

- a: 装入一个 16 位寄存器，所有数位均为 1
- b: 该 16 位寄存器的低位字节与开始 8 位字节进行“异或”运算。运算结果放入这个 16 位寄存器
- c: 把这个 16 寄存器向右移一位
- d: 若向右（标记位）移出的数位是 1，则生成多项式 101000000000001 和这个寄存器进行“异或”运算；若向右移出的数位是 0，则返回 c。
- e: 重复 c 和 d，直至移出 8 位。
- f: 下一个 8 位字节与该十六位寄存器进行“异或”运算。
- g: 重复 c~f，直至该报文所有字节均与 16 位寄存器进行“异或”运算，并移位 8 次。
- h: 这个 16 位寄存器的内容高低字节对换即 2 字节 CRC 错误校验，被加到报文的最高有效位。

2.4.2 ASCII 模式与 RTU 模式转换

一条 RTU 协议命令可以通过以下步骤转化为 ASCII 协议命令：

- (1) 把命令的 CRC 校验去掉，并且计算出 LRC 校验取代。
 - (2) 把生成的命令串的每一个字节转化成对应的两个字节的 ASCII 码，比如 0x03 转化成 0x30, 0x33 (0 的 ASCII 码和 3 的 ASCII 码)。
 - (3) 在命令的开头加上起始标记“:”，它的 ASCII 码为 0x3A。
 - (4) 在命令的尾部加上结束标记 CR, LF (0Xd, 0Xa)，此处的 CR, LF 表示回车和换行的 ASCII 码。
- 所以下我们仅介绍 RTU 协议即可，对应的 ASCII 协议可以使用以上的步骤来生成。

2.5 命令类型及格式

2.5.1 支持命令类型如下：

| 命令类型 | 名称 | 描述 |
|------|------------|-----------------------------|
| 03 | 读取保持寄存器的内容 | 在一个或者多个寄存器中取得当前值，最多不超过 10 个 |
| 06 | 预置单寄存器 | 把具体的值装入保持寄存器 |

2.5.2 通讯地址及命令含义

该部分是通讯的内容，用于控制变频器的运行，变频器状态及相关参数设定。

2.5.2.1 功能码参数地址表示规则：

功能码表示地址方法，高字节去掉前面的 F，低字节转换为 16 进制数即可；H 区将 H0 转换为 43 即可。

例如：

F114（面板显示），高字节 F1 去掉为 01，低字节 14 用 16 进制数表示为 0E。因此功能码 F114 的地址表示为 010E (16 进制数)；同样的方法 F201（面板显示）的地址表示为 0201 (16 进制数)。

H014 的地址为 430E (16 进制数)。

| | |
|------|--|
| 1006 | 输出转矩百分比 |
| 1007 | 变频器散热器温度 |
| 1008 | PID 给定值 |
| 1009 | PID 反馈值 |
| 100A | 读取整数功率值：上位机读取整数功率值，不足整数部分舍掉 |
| 100B | DI 端子输入状态：DI1~DI6—bit0~bit5 |
| 100C | 端子输出状态： bit0-D01 bit1-D02 （15kW 以下无该端子） bit2-故障继电器 |
| 100D | A11：0~4095 读取输入模拟量数值 |
| 100E | A12：0~4095 读取输入模拟量数值 |
| 1010 | 保留 |
| 1011 | 0~100.00%，输入脉冲频率百分比 |
| 1012 | 0~100.00%，输出脉冲频率百分比 |
| 1013 | 监视当前所处段速 0000 无 0001 段速 1 0010 段速 2 0011 段速 3 0100 段速 4 0101 段速 5 0110 段速 6 0111 段速 7 1000 段速 8 1001 段速 9 1010 段速 10 1011 段速 11 1100 段速 12 1101 段速 13 1110 段速 14 1111 段速 15 |
| 1014 | 监视外部计数值 |
| 1015 | 监视模拟量输出百分比，A01（0~100.0） |
| 1016 | 监视模拟量输出百分比，A02（0~100.0） |
| 1017 | 监视当前转速值 |
| 1018 | 读取功率值精确至小数点后一位 |
| 101A | 输出电流（针对电流较大，读 1002 溢出时） |
| 101B | 101A：输出电流高 16 位；101B：输出电流低 16 位 |

2.5.2.2.2 控制命令地址

| 参数地址 | 参数描述（只写） |
|--------------------|--|
| 2000 | 命令内容含义： 0001：正转运行（无参数） 0002：反转运行（无参数） 0003：减速停机 0004：自由停机 0005：正转点动起动 0006：正转点动停机 0007：保留 0008：运行（无方向） 0009：故障复位 000A：反转点动起动 000B：反转点动停机 000C：休眠唤醒 |
| 2001 ^{注1} | 锁定参数 0001：解除系统远程控制的锁定 0002：锁定远程控制（在解锁之前任何远程控制命令无效） 0003：解除写 EEPROM 锁定，此时同时写 RAM 和 EEPROM。 0004：锁定写 EEPROM，此时只写 RAM。 |
| 2002 | 上位机控制 A01 输出百分比 设置：0~1000 表征输出模拟量 0~100.0% |
| 2003 | 上位机控制 A02 输出百分比 设置：0~1000 表征输出模拟量 0~100.0% |
| 2004 | 上位机控制脉冲输出（F0）百分比 设置：0~1000 表征输出脉冲量 0~100.0% |
| 2005 | 控制多功能输出端子 代码 21 写 1：表征输出有效 写 0：表征输出无效 |

| | |
|------|--|
| 2006 | 控制多功能输出端子代码 22 写 1: 表征输出有效 写 0: 表征输出无效 |
| 2007 | 控制多功能输出端子代码 23 写 1: 表征输出有效 写 0: 表征输出无效 |
| 2009 | V/F 分离上位机给定电压 |
| 2030 | PID 反馈给定 |

注 1: 出厂时只允许上位机写 RAM, 若要修改 EEPROM, 请解除锁定 (2001=0003 或者 F219=0)。当端子只为上位机提供服务时, 请将端子功能设置成零。

2.5.2.2.3 读写参数时的不正常应答

| 命令描述 | 功能码区 | 数据区 |
|--------|--------------|---|
| 从机参数应答 | 功能码区的最高位变为 1 | 命令内容含义 0001: 不合法功能代码 0002: 不合法数据地址 0003: 不合法数据 0004: 从机设备故障 ^{注3} |

注 3: 0004 异常码在以下 2 种情况下出现:

- 1、变频器处于故障状态时对变频器进行非复位操作。
- 2、变频器处于锁定状态是对变频器进行非解锁操作。

2.5.3 附加说明

通讯过程中表示:

频率的参数值 = 实际值 × 100 (通用系列)

频率的参数值 = 实际值 × 10 (中频系列)

时间的参数值 = 实际值 × 10

电流的参数值 = 实际值 × 100 (EP66/E1000 /E2000/F2000/F3000)

电压参数值 = 实际值 × 1

功率参数值 (100A) = 实际值 × 1

功率参数值 (1018) = 实际值 × 10

传动比参数值 = 实际值 × 100

版本号参数值 = 实际值 × 100

说明: 参数值为数据包实际发送的值; 实际值为该参数在变频器内的实际值。上位机在收到参数值后除以相应的比例系数得到变频器相应参数的实际值。

注意: 向变频器发送命令时数据包内的数据不考虑小数点。所有数据的值不能大于 65535, 否则数

据溢出。

三、与通讯相关的功能码

变频器通讯用到的参数如下表：

| 功能码 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 |
|------|-------------|--|-----|
| F200 | 起动机令来源 | 0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制面板+端子 3: Modbus 4: 控制面板+端子+Modbus | 4 |
| F201 | 停机指令来源 | 0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制面板+端子 3: Modbus 4: 控制面板+端子+Modbus | 4 |
| 203 | 主频率来源 X | 0: 数字给定记忆 1: 外部模拟量 A11 2: 外部模拟量 A12 3: 输入脉冲给定 4: 段速调节 5: 数字给定不记忆 7: 保留 8: 保留 9: PID 调节 10: Modbus | 0 |
| F900 | 变频器地址 | 1~255: 单个变频器地址 0: 广播地址 | 1 |
| F901 | Modbus 模式选择 | 1: ASCII 模式 2: RTU 模式 3: 保留 | 2 |
| F903 | 奇偶校验选择 | 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验 | 0 |


| | | | |
|------|-------|--|---|
| F904 | 波特率选择 | 0: 1200 1: 2400 2: 4800 3: 9600 4: 19200 5: 38400 6: 57600 | 3 |
|------|-------|--|---|

在用 PLC 或者其他智能设备远程控制变频器的时候，要注意上表中与通讯有关功能码设置。确保通讯两端设备的通讯参数一致。四、物理接口连接

4.1 接口说明

RS485 的通讯接口为四芯电话线接口，内部有 A+、B- 信号，详见前面 3.6 章的提示部分。

4.2 现场总线结构

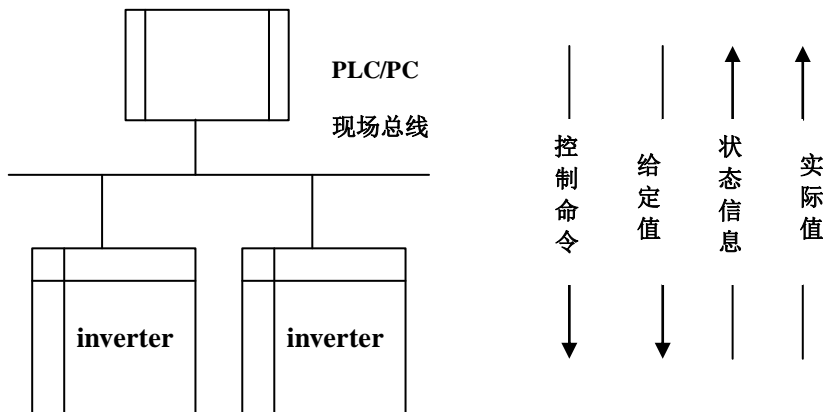

现场总线连接图


变频器采用 RS485 的半双工通讯方式。485 总线要采用手拉手结构，而不能采用星形结构或者分叉结构。星形结构或者分叉结构会产生反射信号，从而影响到 485 通讯。

布线一定要选用屏蔽双绞线，尽量远离强电，不要与电源线并行，更不能捆扎在一起。

需要注意的是，半双工连接中同一时间只能有一台变频器与上位机通讯。如果发生两个或者多个变频器同时上传数据则会发生总线竞争。不仅会导致通讯失败，还可能使某些元件产生大电流。

4.3 接地和终端

RS485 网络的终端要使用 120Ω 的终端电阻,用来消弱信号的反射。中间网络不能使用终端电阻。只在网络的第一台、最后一台的 A+, B- 之间加终端电阻。

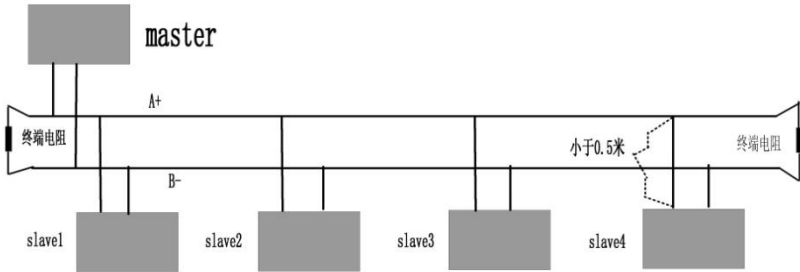

RS485 网络中的任何一点都不能直接接地。网络中的所有设备都要通过自己的接地端良好接地。需要注意的是,在任何情况下接地线都不能形成封闭回路。通讯系统连接图

接线时要考虑计算机/PLC 的驱动能力及计算机/PLC 与变频器之间的距离。如果驱动能力不足需要自行加装中继器。



所有的安装接线,必须在变频器断电的情况下进行。

五、常用命令举例

例 1: RTU 模式下,将 01 号变频器的加速时间 F114 改为 10.0 秒。

主机请求:

| 地址 | 功能码 | 寄存器高字节 | 寄存器低字节 | 写参数状态高字节 | 写参数状态低字节 | CRC 低字节 | CRC 高字节 |
|----|-----|--------|--------|----------|----------|---------|---------|
| 01 | 06 | 01 | 0E | 00 | 64 | E8 | 1E |

功能码 F114

10.0 秒

从机正常应答:

| 地址 | 功能码 | 寄存器高字节 | 寄存器低字节 | 写参数状态高字节 | 写参数状态低字节 | CRC 低字节 | CRC 高字节 |
|----|-----|--------|--------|----------|----------|---------|---------|
| 01 | 06 | 01 | 0E | 00 | 64 | E8 | 1E |

功能码 F114

正常响应

从机不正常时的应答：

| 地址 | 功能码 | 不正常代码 | CRC 低字节 | CRC 高字节 |
|----|-----|-------|---------|---------|
| 01 | 86 | 04 | 43 | A3 |

功能码最高位置 1 从机故障

例 2：读 02 号变频器的输出频率、输出电压、输出电流、极数/频率源选择。

| 主机请求地址 | 功能码 | 第一个寄存器的高位地址 | 第一个寄存器的低位地址 | 寄存器的数量的高位 | 寄存器的数量的低位 | CRC 低字节 | CRC 高字节 |
|--------|-----|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 02 | 03 | 10 | 00 | 00 | 04 | 40 | FA |

通讯参数地址 1000H

从机应答：

| 地址 | 功能码 | 字节数 | 数据高字节 | 数据低字节 | 数据高字节 | 数据低字节 | 数据高字节 | 数据低字节 | 数据高字节 | 数据低字节 | CRC 低字节 | CRC 高字节 |
|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 02 | 03 | 08 | 13 | 88 | 01 | 7C | 00 | 3C | 02 | 00 | 82 | F6 |

输出频率 输出电压 输出电流 极数 频率源选择 (F207)

2 号变频器的输出频率位 50.00Hz, 输出电压 380V, 输出电流 6.0A, 电机极数为 2, 频率源选择为主频率调速。

例 3：1 号变频器正转运行

主机请求：

| 地址 | 功能码 | 寄存器高字节 | 寄存器低字节 | 写参数状态高字节 | 写参数状态低字节 | CRC 低字节 | CRC 高字节 |
|----|-----|--------|--------|----------|----------|---------|---------|
| 01 | 06 | 20 | 00 | 00 | 01 | 43 | CA |

通讯参数地址 2000H 正转运行

从机正常应答：

| 地址 | 功能码 | 寄存器高字节 | 寄存器低字节 | 写参数状态高字节 | 写参数状态低字节 | CRC 低字节 | CRC 高字节 |
|----|-----|--------|--------|----------|----------|---------|---------|
| 01 | 06 | 20 | 00 | 00 | 01 | 43 | CA |

正常响应

从机不正常时的应答:

| 地址 | 功能码 | 不正常代码 | CRC 低字节 | CRC 高字节 |
|----|-----|-------|---------|---------|
| 01 | 86 | 01 | 83 | A0 |

功能码最高位置 1 不合法功能代码(假设)

例 4: 读 2 号变频器的 F113、F114 的值

主机请求:

| 地址 | 功能码 | 寄存器 高字节 | 寄存器 低字节 | 寄存器数 量的高位 | 寄存器数 量的低位 | CRC 低字节 | CRC 高字节 |
|----|-----|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 02 | 03 | 01 | 0D | 00 | 02 | 54 | 07 |

功能码 F113 读寄存器个数

从机正常应答:

| 地址 | 功能码 | 字节数 | 第一个 参数状 态高字 节 | 第一个 参数状 态低字 节 | 第二个 参数状 态高字 节 | 第二个 参数状 态低字 节 | CRC 低字节 | CRC 高字 节 |
|----|-----|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------|
| 02 | 03 | 04 | 03 | E8 | 00 | 78 | 49 | 61 |

实际为 10.00 实际为 12.0

从机不正常时的应答:

| 地址 | 功能码 | 不正常代码 | CRC 低字节 | CRC 高字节 |
|----|-----|-------|---------|---------|
| 02 | 83 | 01 | 70 | F0 |

功能码最高位置 1 不合法功能代码

附录 6 功能码速查表

基本参数区 F100~F160:

| 功能码 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 | 更改 |
|------|---------------|---|-------|----|
| F100 | 用户密码 | 0~9999 | | √○ |
| F102 | 变频器额定电流 | | 根据机型 | △○ |
| F103 | 变频器功率 | | 根据机型 | △○ |
| F105 | 软件版本号 | 1.00~10.00 | 根据机型 | △○ |
| F106 | 控制方式 | 0: 无速度传感器矢量控制; 2: VVVF 控制 3: 矢量控制 1 4: 保留 5: 保留 6: PMSM 无感矢量控制 | 2 | × |
| F107 | 密码是否有效 | 0: 无效 1: 有效 2: 对通讯无效 | 0 | √ |
| F108 | 用户密码设置 | 0~9999 | 8 | √ |
| F109 | 起动频率 (Hz) | 0.0~10.00 | 0.00 | √ |
| F110 | 起动频率保持时间 (S) | 0.0~999.9 | 0.0 | √ |
| F111 | 上限频率 (Hz) | F113~650.0 | 50.00 | × |
| F112 | 下限频率 (Hz) | 0.00~F113 | 0.50 | √ |
| F113 | 目标频率 (Hz) | F112~F111 | 50.00 | √ |
| F114 | 第一加速时间 (S) | 0.1~3000 | 根据机型 | √ |
| F115 | 第一减速时间 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F116 | 第二加速时间 (S) | 0.1~3000 | 根据机型 | √ |
| F117 | 第二减速时间 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F118 | 转折频率 (Hz) | 1.00~650.0 | 50.00 | ○× |
| F119 | 加减速时间参考值 | 0: 0~50Hz; 1: 0~上限频率 | 0 | × |
| F120 | 正反转切换死区时间 (S) | 0.0~3000 | 0.0 | √ |
| F122 | 反转禁止 | 0: 无效; 1: 有效 | 0 | × |
| F123 | 组合调速负频率允许 | 0: 无效; 1: 有效 | 0 | × |

功能码速查表

| | | | | |
|------|-------------|---|------------------|----|
| F124 | 点动频率(Hz) | F112~F111 | 5.00 | √ |
| F125 | 点动加速时间(S) | 0.1~3000 | 根据机型 | √ |
| F126 | 点动减速时间(S) | 0.1~3000 | | √ |
| F127 | 频率回避点 A(Hz) | 0.00~650.0 | 0.00 | √ |
| F128 | A 点回避宽度(Hz) | 0~2.50 | 0.00 | √ |
| F129 | 频率回避点 B(Hz) | 0.00~650.0 | 0.00 | √ |
| F130 | B 点回避宽度(Hz) | 0~2.50 | 0.00 | √ |
| F131 | 运行显示选项 | 0: 当前输出频率/功能码 1: 当前输出转速 2: 输出电流 4: 输出电压 8: 直流母线电压 16: PID 反馈值 32: 温度 64: 计数值 128: 线速度 256: PID 设定值 2048: 输出功率 4096: 输出转矩 | 0+1+2+4+ 8=15 | √ |
| F132 | 停机显示选项 | 0: 频率/功能码; 2: 目标转速 4: 直流母线电压 8: PID 反馈 16: 温度 32: 计数值 64: PID 设定值 512: 设定转矩 | 2+4=6 | √ |
| F133 | 被拖动系统传动比 | 0.10~200.0 | 1.00 | √ |
| F134 | 传动轮半径 (m) | 0.001~1.000 | 0.001 | √ |
| F135 | 用户宏存储 | 0: 无效 1: 保存用户宏 1 2: 保存用户宏 2 | | ×○ |

| | | | | |
|------|----------------|---|-------|---|
| F136 | 转差补偿 (%) | 0~10 | 0 | × |
| F137 | 转矩补偿方式 | 0: 直线型补偿 1: 平方型补偿 2: 自定义多点式补偿 3: 自动转矩补偿 4: V/F 分离 | 0 | × |
| F138 | 直线型补偿 | 1~20 | 根据机型 | × |
| F139 | 次方型补偿 | 1: 1.5 次方 2: 1.8 次方 3: 1.9 次方 4: 2 次方 5: 保留 | 1 | × |
| F140 | 电压补偿拐点频率 (Hz) | 0.00~F142 | 1.00 | × |
| F141 | 电压补偿 1 (%) | 0~30 | 0 | × |
| F142 | 自定义频率点 F2 (Hz) | F140~F144 | 5.00 | × |
| F143 | 自定义电压点 V2 (%) | 0~100 | 13 | × |
| F144 | 自定义频率点 F3 (Hz) | F142~F146 | 10.00 | × |
| F145 | 自定义电压点 V3 (%) | 0~100 | 24 | × |
| F146 | 自定义频率点 F4 (Hz) | F144~F148 | 20.00 | × |
| F147 | 自定义电压点 V4 (%) | 0~100 | 45 | × |
| F148 | 自定义频率点 F5 (Hz) | F146~F150 | 30.00 | × |
| F149 | 自定义电压点 V5 (%) | 0~100 | 63 | × |
| F150 | 自定义频率点 F6 (Hz) | F148~F118 | 40.00 | × |
| F151 | 自定义电压点 V6 (%) | 0~100 | 81 | × |
| F152 | 转折频率对应输出电压 (%) | 0~100 | 100 | × |
| F153 | 载波频率设定 | 根据机型 | 根据机型 | × |
| F154 | 自动电压调整 | 0: 无效 1: 始终有效 2: 仅在减速过程中无效 | 0 | × |
| F155 | 数字辅频率设定 (Hz) | 0~F111 | 0 | × |

功能码速查表

| | | | | |
|------|-----------|--|---|----|
| F156 | 数字辅频率极性设定 | 0~1 | 0 | × |
| F157 | 辅频率查看 | | | △○ |
| F158 | 辅频率极性查看 | | | △○ |
| F159 | 随机载波选择 | 0: 禁止; 1: 允许 | 0 | × |
| F160 | 恢复出厂值 | 0: 不恢复 1: 恢复 10: 恢复欧洲出厂值 21: 恢复用户宏 1 22: 恢复用户宏 2 | 0 | × |

运行控制区 F200~F280:

| 功能码 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 | 更改 |
|------|---------|---|-----|----|
| F200 | 起动指令来源 | 0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制面板+端子 3: Modbus 4: 控制面板+端子+Modbus | 4 | × |
| F201 | 停机指令来源 | 0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制面板+端子 3: Modbus 4: 控制面板+端子+Modbus | 4 | × |
| F202 | 方向给定方式 | 0: 正转锁定 1: 反转锁定 2: 端子给定 3: 面板给定方向 | 0 | × |
| F203 | 主频率来源 X | 0: 数字给定记忆; 1: 外部模拟量 AI1; 2: 外部模拟量 AI2; 3: 输入脉冲给定; 4: 段速调节; 5: 数字给定不记忆; 7: 保留; | 0 | × |

| | | | | |
|------|---------------|---|------|---|
| | | 8: 保留; 9: PID 调节; 10: Modbus | | |
| F204 | 辅助频率来源 Y | 0: 数字给定记忆; 1: 外部模拟量 AI1; 2: 外部模拟量 AI2; 3: 输入脉冲给定; 4: 段速调节; 5: PID 调节; | 0 | × |
| F205 | 辅助频率 Y 范围选择 | 0: 相对于上限频率 1: 相对于主频率 X | 0 | × |
| F206 | 辅助频率 Y 范围 (%) | 0~100 | 100 | × |
| F207 | 频率源选择 | 0: X 1: X+Y 2: XorY (不切换 x 优先 y, 端子切换) 3: XorX+Y (端子切换) 4: 段速和模拟量组合 5: X-Y 6: X+Y-Y _{max} *50% 7: 段速与数字组合 1 | 0 | × |
| F208 | 端子二线 / 三线运转控制 | 0: 无 1: 两线式 1 2: 两线式 2 3: 三线式运转控制 1 4: 三线式运转控制 2 5: 方向脉冲起/停 | 0 | × |
| F209 | 电机停机方式选择 | 0: 按减速时间停机 1: 自由停机 2: 直流制动停机 | 0 | × |
| F210 | 频率显示精度 (Hz) | 0.01~10.00 | 0.01 | √ |
| F211 | 数字调速快慢 (Hz/S) | 0.01~100.00 | 5.00 | √ |
| F212 | 方向记忆 | 0: 无效; 1: 有效 | 0 | √ |

功能码速查表

| | | | | |
|------|--------------|---------------------|-------|----|
| F213 | 重新上电自启动 | 0: 无效; 1: 有效 | 0 | √ |
| F214 | 复位后是否自启动 | 0: 无效; 1: 有效 | 0 | √ |
| F215 | 自启动延时时间 (S) | 0.1~3000 | 60.0 | √ |
| F216 | 故障重复自启动次数 | 0~5 | 0 | √ |
| F217 | 重复自起间隔时间 (S) | 0.0~10.0 | 3.0 | √ |
| F219 | 通讯写 EEPROM | 0: 允许; 1: 禁止 | 1 | √○ |
| F220 | 频率记忆功能 | 0: 无效; 1: 有效 | 0 | √ |
| F222 | 计数记忆选择 | 0: 无效; 1: 有效 | 0 | √ |
| F223 | 主频率系数 | 0.0~100.0 | 100.0 | √ |
| F224 | 目标频率低于下限频率处理 | 0: 停机 1: 以下限频率运行 | 0 | × |
| F229 | 宏设定 | 0~11 | 0(无效) | ×○ |
| F277 | 第三加速时间 (S) | 0.1~3000.0 | 根据机型 | √ |
| F278 | 第三减速时间 (S) | 0.1~3000.0 | 根据机型 | √ |
| F279 | 第四加速时间 (S) | 0.1~3000.0 | 根据机型 | √ |
| F280 | 第四减速时间 (S) | 0.1~3000.0 | 根据机型 | √ |

多功能输入输出区：F300~F340

| 功能码 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 | 更改 |
|------|---------------|--|-------|----|
| F300 | 继电器表征输出 | 0: 无功能; 1: 变频器故障保护 2: 过特征频率 1 3: 过特征频率 2 4: 自由停机 5: 变频器运行中 1 6: 保留 | 1 | √ |
| F301 | D01 表征输出 | 7: 加减速时间切换 8: 设定计数值到达 9: 指定计数值到达 10: 变频器过载预警 11: 电机过载预警 12: 失速中 13: 变频器准备就绪功能 14: 变频器运行中 2 15: 频率到达输出 | 14 | √ |
| F302 | D02 表征输出 | 16: 过热预警 17: 过特征电流输出 18: 模拟量断线保护 19: 欠载保护 20: 零电流检测输出 21: 上位机写 D01 22: 上位机写 D02; 23: 上位机写 TA\TC. 24: 看门狗表征输出 25~29: 保留 30: 工频泵工作指示 31: 变频泵工作指示 32: 过极限压力表表征输出 43: 通讯超时 1 表征 45: 低于设定温度表征; 59: oPEn 故障表征 | 5 | √ |
| F303 | D01 输出方式选择 | 0: 开关电平输出; 1: 脉冲输出 | 0 | √ |
| F304 | S 曲线开始段比例 (%) | 2.0~50.0 | 30.0 | √ |
| F305 | S 曲线结束段比例 (%) | 2.0~50.0 | 30.0 | √ |
| F306 | 加减速方式 | 0: 直线加减速 1: S 曲线加减速 | 0 | × |
| F307 | 特征频率 1 (Hz) | F112~F111 | 10.00 | √ |

功能码速查表

| | | | | |
|------|--------------|--|-------|----|
| F308 | 特征频率 2 (Hz) | F112~F111 | 50.00 | √ |
| F309 | 特征频率宽度 (%) | 0~100 | 50 | √ |
| F310 | 特征电流 (A) | 0~5000.0 | 额定电流 | √○ |
| F311 | 特征电流滞环宽度 (%) | 0~100 | 10 | √ |
| F312 | 频率到达域值 (Hz) | 0.00~5.00 | 0.00 | √ |
| F313 | 计数分频数 | 1~65000 | 1 | √ |
| F314 | 设定计数值 | F315~65000 | 1000 | √ |
| F315 | 指定计数值 | 1~F314 | 500 | √ |
| F316 | DI1 功能设定 | 0: 无功能 1: 运行 2: 停机 3: 多段速 1 4: 多段速 2 5: 多段速 3 6: 多段速 4 | 11 | √ |
| F317 | DI2 功能设定 | 7: 复位 8: 自由停机 9: 外部急停 10: 禁止加减速 11: 正转点动 | 9 | √ |
| F318 | DI3 功能设定 | 12: 反转点动 13: UP 频率递增 14: DOWN 频率递减 15: FWD 正转 16: REV 反转 | 15 | √ |
| F319 | DI4 功能设定 | 17: 三线式输入 X 使能 18: 加减速时间切换 19: 保留 20: 转速/转矩切换 21: 频率源切换 | 16 | √ |

| | | | | |
|------|-------------|---|------|----|
| F320 | DI5 功能设定 | 22: 计数输入 30: 缺水信号 31: 有水信号 32: 消防压力切换 33: 紧急消防控制 34: 加减速切换 2 35: 保留 36: 保留 37: 常开触点热保护 38: 常闭触点热保护 42: oPEn 保护端子 49: PID 暂停 53: 看门狗功能 54: 频率复位 55~59: 保留 60: 通讯超时 2 消除 61: 启停端子 | 7 | √ |
| F321 | DI6 功能设定 | | 8 | √ |
| F322 | DI7 功能设定 | | 0 | √ |
| F323 | DI8 功能设定 | | 0 | √ |
| F324 | 自由停机端子逻辑 | 0: 正逻辑; 1: 负逻辑 | 0 | × |
| F325 | 外部急停端子逻辑 | 0: 正逻辑; 1: 负逻辑 | 0 | × |
| F326 | 看门狗定时时间 (s) | 0.0: 看门狗功能无效 0.1~3000 | 10.0 | √ |
| F327 | 看门狗停机选择 | 0: 立即停机; 1: 减速停机 | 0 | × |
| F328 | 端子滤波次数 | 1~100 | 20 | √ |
| F329 | 上电端子运行指令 | 0: 指令有效; 1: 指令无效 | 0 | √ |
| F330 | 数字输入端子状态显示 | | | △○ |
| F335 | 继电器输出诊断 | 0: 输出无效; 1: 输出有效 | 0 | × |
| F336 | D01 输出诊断 | | 0 | × |
| F337 | D02 输出诊断 | | 0 | × |
| F338 | A01 输出诊断 | 0~4095 | 0 | × |
| F339 | A02 输出诊断 | 0~4095 | 0 | × |
| F340 | DI 端子负逻辑 | 0: 无效 1: DI1 负逻辑 2: DI2 负逻辑 | 0 | √ |

功能码速查表

| | | | | |
|------|----------------|---|------|---|
| | | 4: D13 负逻辑 8: D14 负逻辑 16: D15 负逻辑 32: D16 负逻辑 64: D17 负逻辑 128: D18 负逻辑 | | |
| F343 | D11 闭合延时时间 (S) | 0.00~99.99 | 0.00 | √ |
| F344 | D12 闭合延时时间 (S) | 0.00~99.99 | 0.00 | √ |
| F345 | D13 闭合延时时间 (S) | 0.00~99.99 | 0.00 | √ |
| F346 | D14 闭合延时时间 (S) | 0.00~99.99 | 0.00 | √ |
| F347 | D15 闭合延时时间 (S) | 0.00~99.99 | 0.00 | √ |
| F348 | D16 闭合延时时间 (S) | 0.00~99.99 | 0.00 | √ |
| F349 | D17 闭合延时时间 (S) | 0.00~99.99 | 0.00 | √ |
| F350 | D18 闭合延时时间 (S) | 0.00~99.99 | 0.00 | √ |
| F351 | D11 断开延时时间 (S) | 0.00~99.99 | 0.00 | √ |
| F352 | D12 断开延时时间 (S) | 0.00~99.99 | 0.00 | √ |
| F353 | D13 断开延时时间 (S) | 0.00~99.99 | 0.00 | √ |
| F354 | D14 断开延时时间 (S) | 0.00~99.99 | 0.00 | √ |
| F355 | D15 断开延时时间 (S) | 0.00~99.99 | 0.00 | √ |
| F356 | D16 断开延时时间 (S) | 0.00~99.99 | 0.00 | √ |
| F357 | D17 断开延时时间 (S) | 0.00~99.99 | 0.00 | √ |
| F358 | D18 断开延时时间 (S) | 0.00~99.99 | 0.00 | √ |
| F359 | 停机指令优先级 | 0: 无效; 1: 有效 | 0 | √ |
| F360 | 输出端子负逻辑 | 0: 无效 1: D01 负逻辑 2: D02 负逻辑 4: 继电器 1 | 0 | √ |

模拟量及脉冲输入输出区：F400~F480

| 功能码 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 | 更改 |
|------|---------------------|--|-------|----|
| F400 | A11 通道输入下限 (V) | 0.00~F402 | 0.04 | √○ |
| F401 | A11 输入下限对应设定 | 0.00~2.00 | 1.00 | √ |
| F402 | A11 通道输入上限 (V) | F400~10.00 | 10.00 | √○ |
| F403 | A11 输入上限对应设定 | 0.00~2.00 | 2.00 | √ |
| F404 | A11 通道比例增益 K1 | 0.0~10.0 | 1.0 | √ |
| F405 | A11 滤波时间常数 (S) | 0.10~10.00 | 0.10 | √ |
| F406 | A12 通道输入下限 (V) | 0.00~F408 | 0.04 | √○ |
| F407 | A12 输入下限对应设定 | 0.00~2.00 | 1.00 | √ |
| F408 | A12 通道输入上限 (V) | F406~10.00 | 10.00 | √○ |
| F409 | A12 输入上限对应设定 | 0.00~2.00 | 2.00 | √ |
| F410 | A12 通道比例增益 K2 | 0.0~10.0 | 1.0 | √ |
| F411 | A12 滤波时间常数 (S) | 0.10~10.00 | 0.10 | √ |
| F418 | A11 通道 0Hz 电压死区 (V) | 0~1.00 | 0.00 | √ |
| F419 | A12 通道 0Hz 电压死区 (V) | 0~1.00 | 0.00 | √ |
| F423 | A01 输出范围选择 | 0: 0~5V 1: 0~10V 或 0~20mA 2: 4~20 mA | 1 | √ |
| F424 | A01 输出最低对应频率 (Hz) | 0.0~F425 | 0.05 | √○ |
| F425 | A01 输出最高对应频率 (Hz) | F424~F111 | 50.00 | √○ |
| F426 | A01 输出补偿 (%) | 0~120 | 100 | √○ |
| F427 | A02 输出范围 | 0: 0~20 mA; 1: 4~20 mA | 0 | √ |

功能码速查表

| | | | | |
|------|-------------------|---|-------|----|
| F428 | A02 输出最低对应频率 (Hz) | 0.0~F429 | 0.05 | √○ |
| F429 | A02 输出最高对应频率 (Hz) | F428~F111 | 50.00 | √○ |
| F430 | A02 输出补偿 (%) | 0~120 | 100 | √○ |
| F431 | A01 模拟输出信号选择 | 0: 运行频率 1: 输出电流 | 0 | √ |
| F432 | A01 模拟输出信号选择 | 2: 输出电压 3: 模拟量 A11 4: 模拟量 A12 5: 输入脉冲 6: 输出转矩 7: 上位机控制 8: 目标频率 9: 实际转速 10: 输出转矩 2 11: 保留 12: 输出功率 13: D02 输出 | 1 | √ |
| F433 | 外接电压表满量程对应电流 | 0.01~5.00 倍额定电流 | 2.00 | × |
| F434 | 外接电流表满量程对应电流 | 0.01~5.00 倍额定电流 | 2.00 | × |
| F435 | 输出最大模拟量对应额定功率倍数 | 0.01~3.00 | 2.00 | × |
| F436 | 输出最大模拟量对应额定转矩电流倍数 | 0.01~3.00 | 3.00 | × |

| | | | | |
|------|-------------------------|--|-------|----|
| F438 | 模拟量 A11 输入类型 | 0: 电压; 1: 电流 | 0 | ×○ |
| F439 | 模拟量 A12 输入类型 | 0: 电压; 1: 电流 | 1 | ×○ |
| F440 | FI 输入脉冲最低频率 (KHz) | 0.00~F442 | 0.00 | √ |
| F441 | FI 最低频率对应的设定 | 0.00~F443 | 1.00 | √ |
| F442 | FI 输入脉冲最高频率 (KHz) | F440~100.00 | 10.00 | √ |
| F443 | FI 最大频率对应的设定 | Max (1.00, F441) ~2.00 | 2.00 | √ |
| F445 | FI 输入脉冲滤波常数 | 0~1000 | 0 | √ |
| F446 | FI 通道 0Hz 频率死区 (KHz) | 0~F442 (正负) | 0.00 | √ |
| F449 | FO 输出脉冲最高频率 (KHz) | 0.00~100.00 | 10.00 | √ |
| F450 | FO 输出脉冲频率零偏系数 (%) | 0.0~100.0 | 0.0 | √ |
| F451 | FO 输出脉冲频率增益 | 0.00~10.00 | 1.00 | √ |
| F453 | FO 输出脉冲信号选择 | 0: 运行频率 1: 输出电流 2: 输出电压 3: 模拟量 A11 4: 模拟量 A12 5: 输入脉冲 6: 输出转矩 7: 上位机控制 8: 目标频率 | 0 | √ |
| F460 | A11 通道输入方式选择 | 0: 直线式; 1: 折线式 | 0 | √ |

功能码速查表

| | | | | |
|------|---------------------|----------------|------|---|
| F461 | A12 通道输入方式选择 | 0: 直线式; 1: 折线式 | 0 | √ |
| F462 | A11 插入点 A1 的电压值 (V) | F400~F464 | 2.00 | √ |
| F463 | A11 插入点 A1 对应设定 | 0.00~2.00 | 1.20 | √ |
| F464 | A11 插入点 A2 的电压值 (V) | F462~F466 | 5.00 | √ |
| F465 | A11 插入点 A2 对应设定 | 0.00~2.00 | 1.50 | √ |
| F466 | A11 插入点 A3 的电压值 (V) | F464~F402 | 8.00 | √ |
| F467 | A11 插入点 A3 对应设定 | 0.00~2.00 | 1.80 | √ |
| F468 | A12 插入点 B1 的电压值 (V) | F406~F470 | 2.00 | √ |
| F469 | A12 插入点 B1 对应设定 | 0.00~2.00 | 1.20 | √ |
| F470 | A12 插入点 B2 的电压值 (V) | F468~F472 | 5.00 | √ |
| F471 | A12 插入点 B2 对应设定 | 0.00~2.00 | 1.50 | √ |
| F472 | A12 插入点 B3 的电压值 (V) | F470~F408 | 8.00 | √ |
| F473 | A12 插入点 B3 对应设定 | 0.00~2.00 | 1.80 | √ |

多段速度区: F500~F580

| 功能码 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 | 更改 |
|------|----------|---------------------------------------|-----|----|
| F500 | 段速类型 | 0: 三段速 1: 15 段速 2: 最多 8 段速度自动循环 | 1 | × |
| F501 | 自动循环段数选择 | 2~8 | 7 | √ |

| | | | | |
|------|-----------------|------------------------|-------|---|
| F502 | 自动循环次数选择 | 0~9999 (为0时无限循环) | 0 | √ |
| F503 | 循环运行次数结束后的状态 | 0: 停机 1: 保持最后一段速度运行 | 0 | √ |
| F504 | 第1段速度频率设定 (Hz) | F112~F111 | 5.00 | √ |
| F505 | 第2段速度频率设定 (Hz) | F112~F111 | 10.00 | √ |
| F506 | 第3段速度频率设定 (Hz) | F112~F111 | 15.00 | √ |
| F507 | 第4段速度频率设定 (Hz) | F112~F111 | 20.00 | √ |
| F508 | 第5段速度频率设定 (Hz) | F112~F111 | 25.00 | √ |
| F509 | 第6段速度频率设定 (Hz) | F112~F111 | 30.00 | √ |
| F510 | 第7段速度频率设定 (Hz) | F112~F111 | 35.00 | √ |
| F511 | 第8段速度频率设定 (Hz) | F112~F111 | 40.00 | √ |
| F512 | 第9段速度频率设定 (Hz) | F112~F111 | 5.00 | √ |
| F513 | 第10段速度频率设定 (Hz) | F112~F111 | 10.00 | √ |
| F514 | 第11段速度频率设定 (Hz) | F112~F111 | 15.00 | √ |
| F515 | 第12段速度频率设定 (Hz) | F112~F111 | 20.00 | √ |
| F516 | 第13段速度频率设定 (Hz) | F112~F111 | 25.00 | √ |
| F517 | 第14段速度频率设定 (Hz) | F112~F111 | 30.00 | √ |
| F518 | 第15段速度频率设定 (Hz) | F112~F111 | 35.00 | √ |
| F519 | 第1段速度加速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F520 | 第2段速度加速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F521 | 第3段速度加速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F522 | 第4段速度加速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |

功能码速查表

| | | | | |
|------|-----------------------|----------|------|---|
| F523 | 第 5 段速度加速时间设定 (S) | 0.1~3000 | 根据机型 | √ |
| F524 | 第 6 段速度加速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F525 | 第 7 段速度加速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F526 | 第 8 段速度加速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F527 | 第 9 段速度加速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F528 | 第 10 段速度加速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F529 | 第 11 段速度加速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F530 | 第 12 段速度加速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F531 | 第 13 段速度加速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F532 | 第 14 段速度加速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F533 | 第 15 段速度加速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F534 | 第 1 段速度减速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F535 | 第 2 段速度减速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |

| | | | | |
|------|-----------------------|--------------|---|---|
| F536 | 第 3 段速度减速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F537 | 第 4 段速度减速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F538 | 第 5 段速度减速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F539 | 第 6 段速度减速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F540 | 第 7 段速度减速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F541 | 第 8 段速度减速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F542 | 第 9 段速度减速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F543 | 第 10 段速度减速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F544 | 第 11 段速度减速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F545 | 第 12 段速度减速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F546 | 第 13 段速度减速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F547 | 第 14 段速度减速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F548 | 第 15 段速度减速时间设定 (S) | 0.1~3000 | | √ |
| F549 | 第 1 段速度运行方向 | 0: 正转; 1: 反转 | 0 | √ |

功能码速查表

| | | | | |
|------|------------------|--------------|-----|---|
| F550 | 第 2 段速度运行方向 | 0: 正转; 1: 反转 | 0 | √ |
| F551 | 第 3 段速度运行方向 | 0: 正转; 1: 反转 | 0 | √ |
| F552 | 第 4 段速度运行方向 | 0: 正转; 1: 反转 | 0 | √ |
| F553 | 第 5 段速度运行方向 | 0: 正转; 1: 反转 | 0 | √ |
| F554 | 第 6 段速度运行方向 | 0: 正转; 1: 反转 | 0 | √ |
| F555 | 第 7 段速度运行方向 | 0: 正转; 1: 反转 | 0 | √ |
| F556 | 第 8 段速度运行方向 | 0: 正转; 1: 反转 | 0 | √ |
| F557 | 第 1 段速度运行时间 (S) | 0.1~3000 | 1.0 | √ |
| F558 | 第 2 段速度运行时间 (S) | 0.1~3000 | 1.0 | √ |
| F559 | 第 3 段速度运行时间 (S) | 0.1~3000 | 1.0 | √ |
| F560 | 第 4 段速度运行时间 (S) | 0.1~3000 | 1.0 | √ |
| F561 | 第 5 段速度运行时间 (S) | 0.1~3000 | 1.0 | √ |
| F562 | 第 6 段速度运行时间 (S) | 0.1~3000 | 1.0 | √ |
| F563 | 第 7 段速度运行时间 (S) | 0.1~3000 | 1.0 | √ |
| F564 | 第 8 段速度运行时间 (S) | 0.1~3000 | 1.0 | √ |
| F565 | 第 1 段结束后停机时间 (S) | 0.0~3000 | 0.0 | √ |
| F566 | 第 2 段结束后停机时间 (S) | 0.0~3000 | 0.0 | √ |
| F567 | 第 3 段结束后停机时间 (S) | 0.0~3000 | 0.0 | √ |
| F568 | 第 4 段结束后停机时间 (S) | 0.0~3000 | 0.0 | √ |
| F569 | 第 5 段结束后停机时间 (S) | 0.0~3000 | 0.0 | √ |
| F570 | 第 6 段结束后停机时间 (S) | 0.0~3000 | 0.0 | √ |
| F571 | 第 7 段结束后停机时间 (S) | 0.0~3000 | 0.0 | √ |
| F572 | 第 8 段结束后停机时间 (S) | 0.0~3000 | 0.0 | √ |

| | | | | |
|------|--------------|------------------------|---|---|
| F573 | 第 9 段速度运行方向 | 0: 正转; 1: 反转 | 0 | √ |
| F574 | 第 10 段速度运行方向 | 0: 正转; 1: 反转 | 0 | √ |
| F575 | 第 11 段速度运行方向 | 0: 正转; 1: 反转 | 0 | √ |
| F576 | 第 12 段速度运行方向 | 0: 正转; 1: 反转 | 0 | √ |
| F577 | 第 13 段速度运行方向 | 0: 正转; 1: 反转 | 0 | √ |
| F578 | 第 14 段速度运行方向 | 0: 正转; 1: 反转 | 0 | √ |
| F579 | 第 15 段速度运行方向 | 0: 正转; 1: 反转 | 0 | √ |
| F580 | 段速模式选择 | 0: 段速模式 1 1: 段速模式 2 | 0 | × |

辅助功能区: F600~F677

| 功能码 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 | 更改 |
|------|--------------|--|------|----|
| F600 | 直流制动功能选择 | 0: 禁止 1: 起动前制动 2: 停机过程制动 3: 起动前和停机过程均制动 | 0 | × |
| F601 | 直流制动起始频 (Hz) | 0.20~50.00 | 1.00 | √ |
| F602 | 起动前直流制动效率 | 30kW 及以下: 0~250, 30kW 以上: 0~200 | 50 | √ |
| F603 | 停机直流制动效率 | 30kW 及以下: 0~250, 30kW 以上: 0~200 | 100 | √ |
| F604 | 起动前制动持续时 (S) | 0.00~30.00 | 0.50 | √ |
| F605 | 停机制动持续时间 (S) | 0.00~30.00 | 0.50 | √ |

功能码速查表

| | | | | |
|------|--------------|---|---------------------------|----|
| F607 | 失速调节功能选择 | 0~2: 无效 3: 电压电流控制 4: 电压控制 5: 电流控制 | 3 | √○ |
| F608 | 过流失速阈值 (%) | 25~FC49 | 160 | √ |
| F609 | 过压失速阈值 (%) | 110~200 | S2/T2 : 130 T3: 140 | √○ |
| F610 | 失速保护判断时间 (S) | 0.0: 无效; 0.1~3000 | 0.0 | √ |
| F611 | 能耗制动阈值 (V) | T3:600~2000; S2/T2:320~2000 | 根据机型 | ×○ |
| F612 | 制动效率 (%) | 0~100 | 100 | √ |
| F613 | 转速追踪使能 | 0: 无效 1: 有效 2: 首次有效 | 0 | × |
| F614 | 转速追踪方式 | 0: 从停机频率开始追踪; 1: 从最大频率开始追踪; 2: 从零速开始追踪; | 0 | × |
| F615 | 转速追踪快慢 (%) | 1~100 | 20 | × |
| F618 | 转速追踪延时时间 (S) | 0.5~60.0 | 1.5 | × |
| F620 | 制动延时关闭时间 (s) | 0.0 (停机不关闭泄放) 0.1~3000.0 | 5.0 | √ |
| F621 | 液晶背景调节 | 0: 白色背景 1: 反色背景 | 0 | √ |

| | | | | |
|------|----------|--|------|----|
| F638 | 参数拷贝使能 | 0: 拷贝禁止 1: 参数下载 1 (电压等级、功率全部一致) 2: 参数下载 2 (不考虑电压等级和功率) | 1 | × |
| F639 | 参数拷贝代码 | 3000~3499 | 根据机型 | △○ |
| F640 | 参数拷贝类型 | 0: 全参数拷贝 1: 参数拷贝 (不包括电机参数 F801~F810/F844) | 1 | × |
| F641 | 低频振荡抑制增益 | 0~100; 0: 无效 | 根据机型 | × |
| F643 | 多功能键 | 设置范围: 0: 多功能键无效 1: 正转点动 2: 反转点动 3: 本地/远程控制切换 | 0 | √ |
| F644 | 面板拷贝使能 | 设置范围: 0: 无效 1: 当前宏参数上载 2: 当前宏参数下载 3: 用户宏 1 参数上载 4: 用户宏 1 参数下载 5: 用户宏 2 参数上载 6: 用户宏 2 参数下载 | 0 | × |

功能码速查表

| | | | | |
|------|--------|--|--|---|
| F645 | 状态参数选择 | <p>0: 当前运行频率; 1: 当前转速; 2: 目标转速; 3: 输出电流; 4: 输出电压; 5: 直流母线电压; 6: PID 设定值; 7: PID 反馈值; 8: 散热器温度; 9: 计数值; 10: 线速度; 11: 主频率设定通道; 12: 主频率; 13: 辅频率设定通道; 14: 辅频率; 15: 目标频率; 16: 保留; 17: 输出转矩; 18: 设定转矩; 19: 电机功率; 20: 输出功率; 21: 变频器状态; 22: DI 端子状态; 23: 输出端子状态; 24: 多段速当前段数; 25: AI1 输入值; 26: AI2 输入值; 27、28: 保留; 29: 脉冲输入频率; 30: 脉冲输出频率; 31: A01 输出百分比; 32: A02 输出百分比; 33: 通电时间;</p> | | √ |
|------|--------|--|--|---|

| | | | | |
|------|----------------|---|------|----|
| F646 | LCD 背光时间 (s) | 0~100 | 100 | √ |
| F647 | 液晶语言选择 | 0: 中文 1: English 2: Deutsch 3~10: 保留 | 0 | √○ |
| F656 | 停机直流制动等待时间 (S) | 0.00~30.00 | 0 | √○ |
| F657 | 瞬时掉电功能 | 0: 无效; 1: 瞬停不停 2: 瞬停快停 | 0 | × |
| F658 | 瞬停恢复时加速时间 (S) | 0.0~3000.0 0.0: 采用原加速时间 | 0.0 | √ |
| F659 | 瞬停恢复时减速时间 (S) | 0.0~3000.0 0.0: 采用原减速时间 | 0.0 | √ |
| F660 | 瞬停降频点电压 (V) | 200~F661 | 根据机型 | ×○ |
| F661 | 瞬停恢复点电压 (V) | F660~1400 | 根据机型 | ×○ |
| F662 | 瞬停电压回升判断时间 (S) | 0.00~10.00 | 0.30 | √ |
| F670 | 限压限流调节系数 | 0.01~10.00 | 2.00 | √ |

功能码速查表

| | | | | |
|------|------------------|---|--------|---|
| F671 | V/F 分离给定电压通道 | 0: F672 1: A11 2: A12 4: 通信给定 5: 脉冲给定 6: PID 给定 7: 保留 8: 保留 9: 保留 10: 保留 | 0 | × |
| F672 | V/F 分离数字给定电压 (%) | 0.00~100.00 | 100.00 | √ |
| F673 | V/F 分离给定电压下限 (%) | 0.00~F633 | 0.00 | × |
| F674 | V/F 分离给定电压上限 (%) | F632~100.00 | 100.00 | × |
| F675 | V/F 分离电压加速时间 (S) | 0.0~3000.0 | 5.0 | √ |
| F676 | V/F 分离电压减速时间 (S) | 0.0~3000.0 | 5.0 | √ |
| F677 | V/F 分离停机方式 | 0: 电压/频率按照各自的减速时间减速至 0 1: 电压先减至 0 再减频率 2: 频率先减至 0 再减电压 | 0 | × |

定时控制保护区：F700~F770

| 功能码 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 | 更改 |
|------|----------------------|------------------------|-----|----|
| F700 | 端子自由停机方式选择 | 0: 立即自由停机 1: 延时自由停机 | 0 | √ |
| F701 | 自由停机和可编程端子动作延时时间 (S) | 0.0~60.0 | 0.0 | √ |

| | | | | |
|------|--------------------|--|-----|----|
| F702 | 风扇控制选择 | 0: 风扇运转受温度控制 1: 风扇上电运转 2: 风扇运转受运行控制 3: 风扇定期运转 | 2 | √ |
| F704 | 变频器过载预报警系数 (%) | 50~100 | 80 | × |
| F705 | 电机过载预报警系数 (%) | 50~100 | 80 | × |
| F706 | 变频器过载系数 (%) | 120~190 | 150 | × |
| F707 | 电机过载系数 (%) | 20~100 | 100 | × |
| F708 | 最近一次故障类型记录 | 详见附录 1 | | △○ |
| F709 | 倒数第二次故障类型记录 | | | △○ |
| F710 | 倒数第三次故障类型记录 | | | △○ |
| F711 | 最近一次故障时故障频率 (Hz) | | | △○ |
| F712 | 最近一次故障时故障电流 (A) | | | △○ |
| F713 | 最近一次故障时直流母线电压 (V) | | | △○ |
| F714 | 倒数第二次故障时故障频率 (Hz) | | | △○ |
| F715 | 倒数第二次故障时故障电流 (A) | | | △○ |
| F716 | 倒数第二次故障时直流母线电压 (V) | | | △○ |

功能码速查表

| | | | | |
|------|--------------------|------------------|-------------------|----|
| F717 | 倒数第三次故障时故障频率 (Hz) | | | △○ |
| F718 | 倒数第三次故障时故障电流 (A) | | | △○ |
| F719 | 倒数第三次故障时直流母线电压 (V) | | | △○ |
| F720 | 过电流保护故障次数记录 | | | △○ |
| F721 | 过电压保护故障次数记录 | | | △○ |
| F722 | 过热保护故障次数记录 | | | △○ |
| F723 | 过载保护故障次数记录 | | | △○ |
| F724 | 输入缺相 | 0: 无效; 1: 有效 | S2: 0 T2/T3: 1 | ×○ |
| F725 | 欠压保护 | 1: 手动复位; 2: 自动复位 | 2 | × |
| F726 | 过热 | 0: 无效; 1: 有效 | 1 | ×○ |
| F727 | 输出缺相 | 0: 无效; 1: 有效 | 1 | ×○ |
| F728 | 输入缺相滤波常数 (S) | 0.1~60.0 | 5 | √ |
| F729 | 欠压滤波常数 (2Ms) | 1~3000 | 5 | √○ |
| F730 | 过热保护滤波常数 (S) | 0.1~60.0 | 5.0 | √ |
| F732 | 欠压保护电压阈值 | 根据机型 | 根据机型 | ×○ |
| F737 | OC1 使能 | 0: 无效; 1: 有效 | 1 | ×○ |
| F738 | OC1 保护系数 | 0.50~3.00 | 2.5 | × |
| F739 | OC1 保护次数记录 | | | △○ |

| | | | | |
|------|-----------------|---|--------|----|
| F741 | 模拟量断线保护 | 0: 无动作; 1: 故障停机, 显示 AErr; 2: 停机, 不显示 AErr; 3: 保持下限频率运行; 4: 保留 | 0 | √ |
| F742 | 断线保护判断阈值 (%) | 1~100 | 50 | √ |
| F745 | 过热预报警阈值 (%) | 0~100 | 80 | √○ |
| F746 | 载波频率自动调整阈值 (°C) | 60~72 | 65 | √ |
| F747 | 载波自动调整使能 | 0: 无效; 1: 有效 | 1 | √ |
| F754 | 零电流检测阈值 (%) | 0~200 | 5 | × |
| F755 | 零电流持续时间 (S) | 0.0~60.0 | 0.5 | √ |
| F756 | 限压上电检测延时 (ms) | 0: 不检测; 1~5000 | 0 | √ |
| F757 | 限压停机检测延时 (S) | 0.0~100.0 | 5.0 | √ |
| F759 | 载频比 | 3~15 | 7 | × |
| F760 | 接地保护 | 0: 无效; 1: 有效 | 0 | * |
| F761 | 正反转切换模式 | 0: 过零频切换 1: 过起动频率切换 | 0 | × |
| F762 | 主界面 LOGO 名称 | A~Z、a~z、0~9、特殊字符 | | √○ |
| F763 | 主界面参数名称 | A~Z、a~z、0~9、特殊字符 | | √○ |
| F764 | 主界面参数单位 | A~Z、a~z、0~9、特殊字符 | | √○ |
| F765 | 主界面参数系数 (%) | 0.01~200.00 | 100.00 | √○ |
| F770 | 辅助版本号 | | | △○ |

功能码速查表

电机参数区：F800~F880

| 功能码 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 | 更改 |
|------|--------------|---|-------|----|
| F800 | 电机参数选择 | 0: 不进行参数测量 1: 旋转参数测量 2: 静止参数测量 | 0 | × |
| F801 | 额定功率 (kW) | 0.1~1000 | 根据机型 | ×○ |
| F802 | 额定电压 (V) | 1~1300 | | ×○ |
| F803 | 额定电流 (A) | 0.2~6553.5 | | ×○ |
| F804 | 电机极数 | 2~100 | 4 | ×○ |
| F805 | 额定转速 (rpm) | 1~39000 | | ×○ |
| F806 | 定子电阻 | 变频器功率≤15kW 0.001~65.53Ω 变频器功率>15kW 0.1~6553mΩ | 根据机型 | ×○ |
| F807 | 转子电阻 | 变频器功率≤15kW 0.001~65.53Ω 变频器功率>15kW 0.1~6553mΩ | 根据机型 | ×○ |
| F808 | 漏感抗 (mH) | 变频器功率≤15kW 0.01~655.3mH 变频器功率>15kW 0.001~65.53mH | 根据机型 | ×○ |
| F809 | 互感抗 (mH) | 变频器功率≤15kW 0.1~6553mH 变频器功率>15kW 0.01~655.3mH | 根据机型 | ×○ |
| F810 | 电机的额定频率 (Hz) | 1.0~650.0 | 50.00 | ×○ |
| F812 | 预励磁时间 (S) | 0.00~30.00 | 0.10 | √ |

| | | | | |
|------|--------------------|------------------------|-------|----|
| F813 | 转速环 KP1 | 1~100 | 根据机型 | √ |
| F814 | 转速环 K11 | 0.01~10.00 | 根据机型 | √ |
| F815 | 转速环 KP2 | 1~100 | 根据机型 | √ |
| F816 | 转速环 K12 | 0.01~10.00 | 1.00 | √ |
| F817 | PI 切换频率 1 (Hz) | 0~F818 | 5.00 | √ |
| F818 | PI 切换频率 2 (Hz) | F817~F111 | 10.00 | √ |
| F819 | 转差系数 | 50~200 | 100 | √ |
| F820 | 速度环滤波常数 | 0~100 | 0 | √ |
| F822 | 速度控制转矩上限 (%) | 0.0~250.0 | 200 | √ |
| F844 | 电机空载电流 (A) | 0.1~F803 | 根据机型 | ×○ |
| F861 | 控制模式 | 0: 控制模式 1 1: 控制模式 2 | 0 | ×○ |
| F862 | 频率切换点 (%) | 0.1~50.0 | 5.0 | ×○ |
| F870 | PMSM 反电动势 (mV/rpm) | 0.1~6553.0 (线间有效值) | 100.0 | ×○ |
| F871 | PMSM D 轴电感 (mH) | 0.01~655.30 | 5.00 | ×○ |
| F872 | PMSM Q 轴电感 (mH) | 0.01~655.30 | 7.00 | ×○ |
| F873 | PMSM 定子电阻 (ohm) | 0.001~65.530 (相电阻) | 0.500 | ×○ |
| F876 | 空载注入电流 (%) | 0.0~100.0 | 20.0 | ×○ |
| F877 | 空载注入电流补偿 (%) | 0.0~50.0 | 0.0 | ×○ |
| F878 | 空载注入电流补偿截至点 (%) | 0.0~50.0 | 10.0 | ×○ |
| F879 | 重载注入电流 (%) | 0.0~100.0 | 0.0 | ×○ |
| F880 | PCE 检出时间 (s) | 0.1~10.0 | 0.2 | ×○ |

功能码速查表

通讯参数区：F900~F930

| 功能码 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 | 更改 |
|------|-------------|---|-----|----|
| F900 | 通讯地址 | 1~255：单个变频器地址 0：广播地址 | 1 | √ |
| F901 | 通讯模式 | 1：ASCII 2：RTU 3：保留 | 2 | √○ |
| F902 | 停止位 | 1~2 | 2 | √ |
| F903 | 奇偶校验选择 | 0：无奇偶校验 1：奇校验 2：偶校验 | 0 | √ |
| F904 | 通讯波特率 | 0：1200 1：2400 2：4800 3：9600 4：19200 5：38400 6：57600 | 3 | √ |
| F905 | 通讯超时时间 (S) | 0.0~3000.0 | 0.0 | √ |
| F907 | 通信超时时间 2(S) | 0.0~3000.0 | 0.0 | √ |
| F911 | 主从控制使能 | 0：无效；1：有效 | 0 | × |
| F912 | 主从选择 | 0：主机；1：从机 | 0 | × |

| | | | | |
|------|-------------|---|--------|---|
| F913 | 从机运行指令 | 0: 从机不跟随主机运行指令 1: 从机跟随主机运行指令 2: 从机供水模式 | 1 | × |
| F914 | 从机故障信息 | 个位: 从机故障信息 0: 不发送故障信息 1: 发送故障信息 十位: 从机掉站处理 0: 从机掉站主机不处理 1: 从机掉站主机报故障 | 01 | √ |
| F915 | 从机故障主机动作选择 | 0: 继续运行 1: 自由停机 2: 减速停机 | 1 | √ |
| F916 | 主机停机从机动作选择 | 1: 自由停机 2: 减速停机 | 1 | √ |
| F917 | 主从交互信息 | 0: 给定转矩(转矩) 1: 给定频率 1(下垂) 2: 给定频率 2(下垂) 3: 供水模式下从机同步 | 0 | √ |
| F918 | 从机接收转矩零偏系数 | 0.00~200.00 | 100.00 | √ |
| F919 | 从机接收转矩增益系数 | 0.00~10.00 | 1.00 | √ |
| F920 | 从机接收频率零偏系数 | 0.00~200.00 | 100.00 | √ |
| F921 | 从机接收频率增益系数 | 0.00~10.00 | 1.00 | √ |
| F922 | 视窗 | 0.00~10.00 | 0.50 | √ |
| F923 | 下垂控制(%) | 0.0(无效); 0.1~30.0 | 0.0 | √ |
| F924 | 主从通讯超时时间(S) | 0.0~3000.0 | 0.0 | √ |

功能码速查表

| | | | | |
|------|------------------|---|-----|---|
| F925 | 主机发送数据时间间隔 (S) | 0.000~1.000 | 0.0 | √ |
| F926 | CAN 通讯波特率 (kbps) | 0: 20 1: 50 2: 100 3: 125 4: 250 5: 500 6: 1000 | 6 | √ |
| F927 | 投从机时主机动作 | 0: 停机; 1: 保持运行 | 1 | × |
| F930 | 面板断线保护时间 (s) | 0~10; 0: 无效 | 0 | √ |

PID 参数区 FA00~FA80

| 功能码 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 | 更改 |
|------|-----------|---|-----|----|
| FA00 | 供水工作模式 | 0: 单机拖动 (通用 PID 控制模式) 1: 固定模式 2: 定时轮换模式 | 0 | × |
| FA01 | PID 调节给定源 | 0: FA04 1: AI1 2: AI2 4: FI (脉冲频率输入) | 0 | × |

| | | | | |
|------|-----------------|--|-------|---|
| FA02 | PID 调节反馈源 | 1: AI1 2: AI2 3: FI (脉冲频率输入) 4: 通信给定 5: 运行电流 6: 输出功率 7: 输出转矩 | 1 | × |
| FA03 | PID 调节上限 (%) | FA04~100.0 | 100.0 | √ |
| FA04 | PID 调节数字给定值 (%) | FA05~FA03 | 50.0 | √ |
| FA05 | PID 调节下限 (%) | 0.0~FA04 | 0.0 | √ |
| FA06 | PID 极性 | 0: 正作用; 1: 反作用 | 1 | × |
| FA07 | 休眠使能 | 0: 有效; 1: 无效 | 1 | × |
| FA09 | PID 调节下限频率 (Hz) | Max(F112, 0.1)~F111 | 5.00 | √ |
| FA10 | 休眠等待时间 (S) | 0.0~500.0 | 15.0 | √ |
| FA11 | 唤醒时间 (S) | 0.0~3000 | 3.0 | √ |
| FA12 | PID 输出上限频率 (Hz) | FA09~F111 | 50.00 | √ |
| FA15 | 反馈量断线保护 | 0: 无效; 1: 有效 | 0 | √ |
| FA16 | 反馈量断线保护点 | 0.00~100.00 | 1.00 | √ |
| FA17 | 反馈量断线检出时间 (S) | 1.0~10.0 | 5.0 | √ |
| FA18 | PID 调节给定修改使能 | 0: 无效; 1: 有效 | 1 | × |
| FA19 | 比例增益 P | 0.00~10.00 | 0.30 | √ |
| FA20 | 积分时间 I (S) | 0.1~100.0 | 0.3 | √ |
| FA21 | 微分时间 D (S) | 0.0~10.0 | 0.0 | √ |
| FA22 | PID 采样周期 (2ms) | 1~500 | 5 | √ |
| FA23 | PID 负频率输出选择 | 0: 无效; 1: 有效 | 0 | √ |

功能码速查表

| | | | | |
|------|-----------------|---|------|----|
| FA24 | 定时轮换时间单位 | 0: 小时; 1: 分钟 | 0 | × |
| FA25 | 定时轮换时间 | 1~9999 | 100 | × |
| FA26 | 欠载保护方式 | 0: 无保护 1: 触点式欠载保护 2: PID式欠载保护 3: 电流式欠载保护 | 0 | ×○ |
| FA27 | 欠载保护电流阈值 (%) | 10~150 | 80 | √ |
| FA28 | 欠载保护唤醒时间 (min) | 0~3000 | 60 | √ |
| FA29 | PID 死区 (%) | 0.0~10.0 | 2.0 | √ |
| FA30 | 变频泵再次起动延迟时间 (S) | 2.0~999.9 | 20.0 | √ |
| FA31 | 投工频泵延时时间 (S) | 0.1~999.9 | 30.0 | √ |
| FA32 | 切工频泵延时时间 (S) | 0.1~999.9 | 30.0 | √ |
| FA33 | 恒压供水停机方式 | 0: 自由停机 1: 减速停机 | 0 | × |
| FA36 | 1号继电器是否投入使用 | 0: 不使用; 1: 使用 | 0 | × |
| FA37 | 2号继电器是否投入使用 | 0: 不使用; 1: 使用 | 0 | × |
| FA47 | 1号继电器投入次序 | 1~20 | 20 | × |
| FA38 | 比例增益 Kp2 | 0.00~10.00 | 0.30 | √ |
| FA39 | 积分时间 Ki2(S) | 0.1~100.0 | 0.3 | √ |
| FA40 | 微分时间 Kd2(S) | 0.0~10.0 | 0.0 | √ |
| FA41 | PI 参数切换方式 | 0: 不切换 1: 保留 2: 自动切换 3: 保留 | 0 | × |
| FA42 | 切换误差一 | FA05~FA43 | 0.0 | √ |
| FA43 | 切换误差二 | FA42~FA03 | 0.0 | √ |

| | | | | |
|------|---------------|-------------------------------------|-------|---|
| FA48 | 2号继电器投入次序 | 1~20 | 20 | × |
| FA58 | 消防压力给定值 (%) | 0.0~100.0 | 80.0 | √ |
| FA59 | 紧急消防模式设定 | 0: 无效 1: 紧急消防模式 1 2: 紧急消防模式 2 | 0 | × |
| FA60 | 紧急消防运行频率 (Hz) | F112~F111 | 50.00 | √ |
| FA62 | 火警信号消除处理 | 0~1 | 0 | × |
| FA66 | 欠载保护持续时间 (s) | 0~60 | 20.0 | √ |
| FA67 | 休眠模式 | 0: 休眠模式 1 1: 休眠模式 2 | 0 | × |
| FA68 | 给定压力偏置 1 (%) | 0.0~100.0 | 30.0 | √ |
| FA69 | 给定压力偏置 2 (%) | 0.0~100.0 | 30.0 | √ |

转矩控制参数区 FC00~FC51

| 功能码 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 | 更改 |
|------|--------------|---|-------|----|
| FC00 | 转速/转矩控制选择 | 0: 速度控制 1: 转矩控制 2: 端子切换 | 0 | √ |
| FC02 | 转矩加/减速时间 (s) | 0.1~100.0 | 1.0 | √ |
| FC06 | 转矩给定通道 | 0: 数字给定 (FC09) 1: 模拟量输入 A11 2: 模拟量输入 A12 4: 脉冲输入通道 F1 5: 保留 | 0 | × |
| FC07 | 转矩给定系数 | 0~3.000 | 3.000 | × |
| FC09 | 转矩给定指令值 (%) | 0~300.0 | 100.0 | √ |

功能码速查表

| | | | | |
|------|--------------|---|-------|---|
| FC14 | 偏置转矩给定通道 | 0: 数字给定 (FC17) 1: 模拟量输入 AI1 2: 模拟量输入 AI2 4: 脉冲输入通道 FI 5: 保留 | 0 | × |
| FC15 | 偏置转矩系数 | 0~0.500 | 0.500 | × |
| FC16 | 偏置转矩截止频率 (%) | 0~100.0 | 10.00 | × |
| FC17 | 偏置转矩指令值 (%) | 0~50.00 | 10.00 | √ |
| FC22 | 正转速度限定通道 | 0: 数字给定 (FC23) 1: 模拟量输入 AI1 2: 模拟量输入 AI2 4: 脉冲输入通道 FI 5: 保留 | 0 | × |
| FC23 | 正转速度限定 (%) | 0.0~100.0 | 10.0 | √ |
| FC24 | 反转速度限定通道 | 0: 数字给定 (FC25) 1: 模拟量输入 AI1 2: 模拟量输入 AI2 | 0 | × |
| FC25 | 反转速度限定 (%) | 0.0~100.0 | 10.0 | √ |
| FC28 | 电动转矩限定通道 | 0: 数字给定 (FC30) 1: 模拟量输入 AI1 2: 模拟量输入 AI2 4: 脉冲输入通道 FI 5: 保留 | 0 | × |
| FC29 | 电动转矩限定系数 | 0.0~3.000 | 3.000 | × |
| FC30 | 电动转矩限定 (%) | 0.0~300.0 | 200.0 | √ |

| | | | | |
|------|--------------|---|-------|---|
| FC33 | 再生转矩限定通道 | 0: 数字给定 (FC35) 1: 模拟量输入 AI1 2: 模拟量输入 AI2 4: 脉冲输入通道 FI 5: 保留 | 0 | × |
| FC34 | 再生转矩限定系数 | 0.000~3.000 | 3.000 | × |
| FC35 | 再生转矩限定 (%) | 0.0~300.0 | 200.0 | √ |
| FC48 | 电流限定切换使能 | 0: 无效; 1: 有效 | 0 | × |
| FC49 | 限流点 2 (%) | F608~200 | 190 | √ |
| FC50 | 切换频率点 1 (Hz) | 1.00~FC51 | 10.00 | √ |
| FC51 | 切换频率点 2 (Hz) | FC51~F111 | 20.00 | √ |

显示参数区 H000~H031

| 功能码 | 功能定义 | 设定范围 | 出厂值 | 更改 |
|------|----------------|------|-----|----|
| H000 | 运行频率/目标频率 (Hz) | | | △○ |
| H001 | 负载速度/目标转速 (Hz) | | | △○ |
| H002 | 输出电流 (A) | | | △○ |
| H003 | 输出电压 (V) | | | △○ |
| H004 | 母线电压 (V) | | | △○ |
| H005 | PID 反馈值 (%) | | | △○ |
| H006 | 温度 (°C) | | | △○ |
| H007 | 计数值 | | | △○ |
| H008 | 线速度 | | | △○ |
| H009 | PID 设定值 (%) | | | △○ |
| H012 | 输出功率 | | | △○ |
| H013 | 输出转矩 (%) | | | △○ |

功能码速查表

| | | | | |
|------|------------------|--|--|----|
| H014 | 目标转矩 (%) | | | △○ |
| H016 | 限压基准值 (V) | | | △○ |
| H017 | 多段速当前段数 | | | △○ |
| H018 | 输入脉冲频率 (0.01KHz) | | | △○ |
| H019 | 反馈速度 (Hz) | | | △○ |
| H021 | A11 电压 (数字量表示) | | | △○ |
| H022 | A12 电压 (数字量表示) | | | △○ |
| H025 | 本次上电时间 (分钟) | | | △○ |
| H026 | 本次运行时间 (分钟) | | | △○ |
| H027 | 输入脉冲频率 (Hz) | | | △○ |
| H030 | 主频率 X 显示 (Hz) | | | △○ |
| H031 | 辅频率 Y 显示 (Hz) | | | △○ |
| H036 | 累计上电时间 (小时) | | | △ |
| H037 | 累计运行时间 (小时) | | | △ |

注： × 表示功能码只能在停机状态下进行修改。

√ 表示功能码在停机状态或运行过程中皆可进行修改。

△ 表示功能码在停机状态或运行过程中只能察看，不能修改。

○ 表示此类功能码在机器恢复出厂值时不能被初始化，只能手动修改。

* 表示厂家可修改

附录 7 主/从控制调试

一、概述

主/从控制是由两个或者多个驱动单元共同控制一套系统，其电机轴通过齿轮、链条或者传输带链接在一起，在各驱动单元之间实现平均分配负载。外部控制部分作用在主机，主机与从机之间通过线缆进行通讯。

根据设备电机间的链接类型，可分为刚性连接和柔性连接。

刚性连接是指电机间通过齿轮、链条或者距离较近的同步带链接，主从电机之间速度差异较小，此时主机采用速度控制，从机采用转矩控制。

柔性连接是指电机间通过传输带链接，主从电机之间有微小的速度差异，此时主机采用速度控制，从机亦采用速度控制。

二、信号连接


1、驱动单元之间使用 CAN 通讯。

2、CAN 通讯距离

| | | | | | | | |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| F926 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 波特率 (kbps) | 1000 | 500 | 250 | 125 | 100 | 50 | 20 |
| 通讯距离 (m) | 40 | 130 | 270 | 530 | 620 | 1300 | 3300 |

CAN 通讯距离为实验环境中测量值，实际通讯距离与上述参考值有一定差异，在应用中应根据实际环境进行调整，建议使用屏蔽线。

3、控制线都连接在主机上，主机与从机之间通过通讯线进行连接。

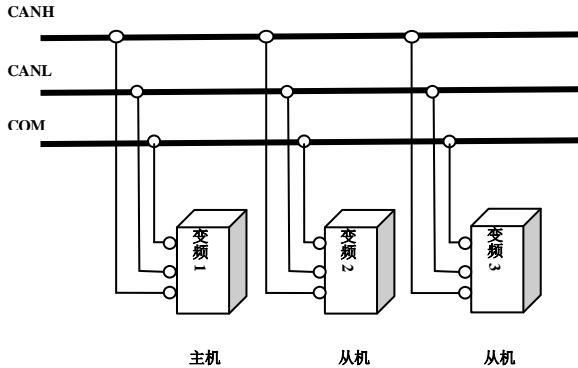

4、应用于功率平衡时，不建议使用极对数不同、额定频率不同的电机。

三、系统调试

确保控制线、通讯线、电缆线接线正确。设置电机参数，使用 V/F 控制进行低频率运行，测试各控制回路及电机运行正常。

电机运行方向正确性检查。设置主从控制之前，在 V/F 下每台电机单独运行，要求电机运行方向一致，若运行方向与要求方向不一致，则需要互换电机任意两相接线。

电机参数学习，应在主从控制设置之前，正确设置电机参数，分别学习电机参数。

四、参数设置

1、刚性连接

主机：速度模式

| 功能码 | 功能定义 | 设置范围 | 设置值 | 备注 |
|------|------|--|-----|----|
| F106 | 控制方式 | 0: 无速度传感器矢量控制 2: VVVF 控制 3: 矢量控制 1 | 0 | 强制 |

| | | | | |
|------|------------------|--|-------|------|
| F111 | 上限频率 (Hz) | F113~650.00 | 50.00 | 主从一致 |
| F200 | 起动指令来源 | 0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制板+端子 3: Modbus 4: 控制板+端子+Modbus | 4 | |
| F201 | 停机指令来源 | 0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制板+端子 3: Modbus 4: 控制板+端子+Modbus | 4 | 强制 |
| F209 | 电机停机方式选择 | 0: 按减速时间停机; 1: 自由停机 2: 直流制动停机 | 1 | 建议 |
| F911 | 主从控制选择 | 0: 无效; 1: 有效 | 1 | 强制 |
| F912 | 主机从机选择 | 0: 主机; 1: 从机 | 0 | 强制 |
| F915 | 从机故障主机动作选择 | 0: 继续运行 1: 自由停机 2: 减速停机 | 1 | 建议 |
| F917 | 主从信息类型 | 0: 给定转矩 (转矩) 1: 给定频率 1 (下垂) 2: 给定频率 2 (下垂) | 0 | 强制 |
| F926 | CAN 通讯波特率 (kbps) | 0: 20 1: 50 2: 100 3: 125 4: 250 | 6 | 主从一致 |

| | | | | |
|--|--|---------|--|--|
| | | 5: 500 | | |
| | | 6: 1000 | | |

从机：转矩模式

| 功能码 | 功能定义 | 设置范围 | 设置值 | 备注 |
|------|-----------|--|-------|------|
| F106 | 控制方式 | 0: 无速度传感器矢量控制 2: VVVF 控制 3: 矢量控制 1 | 0 | 强制 |
| F111 | 上限频率 (Hz) | F113~650.00 | 50.00 | 主从一致 |
| F200 | 起动指令来源 | 0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制板+端子 3: Modbus 4: 控制板+端子+Modbus | 4 | 强制 |
| F201 | 停机指令来源 | 0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制板+端子 3: Modbus 4: 控制板+端子+Modbus | 4 | 强制 |
| F203 | 主频率源 | 10: modbus | 10 | 强制 |
| F209 | 电机停机方式选择 | 0: 按减速时间停机; 1: 自由停机 2: 直流制动停机 | 1 | 建议 |
| F911 | 主从控制选择 | 0: 无效; 1: 有效 | 1 | 强制 |
| F912 | 主机从机选择 | 0: 主机; 1: 从机 | 1 | 强制 |
| F913 | 从机运行指令 | 0: 从机不跟随主机运行指令 | 1 | 强制 |

| | | | | |
|------|------------------|---|------|------|
| | | 1: 从机跟随主机运行指令 | | |
| F914 | 从机故障信息 | 个位: 从机故障信息 0: 不发送故障信息 1: 发送故障信息 十位: 从机掉站处理 0: 从机掉站主机不处理 1: 从机掉站主机报故障 (Err44) | 01 | 强制 |
| F916 | 主机停机从机动作选择 | 1: 自由停机 2: 减速停机 | 1 | 强制 |
| F917 | 主从信息类型 | 0: 给定转矩 (转矩) 1: 给定频率 1 (下垂) 2: 给定频率 2 (下垂) | 0 | 强制 |
| F922 | 视窗 | 0.00~10.00 | 0.50 | |
| FC00 | 转速/转矩控制选择 | 0: 速度控制 1: 转矩控制 2: 端子切换 | 1 | 强制 |
| FC06 | 转矩给定通道 | 0: 数字量给定 (FC09) 1: 模拟量输入 AI1 2: 模拟量输入 AI2 3: 模拟量输入 AI3 4: 脉冲输入通道 F1 5: 通讯给定 | 5 | 强制 |
| F926 | CAN 通讯波特率 (kbps) | 0: 20 1: 50 2: 100 3: 125 | 6 | 主从一致 |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|
| | | 4: 250 5: 500 6: 1000 | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|

2、柔性连接

主机：速度模式

| 功能码 | 功能定义 | 设置范围 | 设置值 | 备注 |
|------|------------|--|-------|------|
| F111 | 上限频率 (Hz) | F113~650.0 | 50.00 | 主从一致 |
| F200 | 起动指令来源 | 0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制板+端子 3: Modbus 4: 控制板+端子+Modbus | 4 | 强制 |
| F201 | 停机指令来源 | 0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制板+端子 3: Modbus 4: 控制板+端子+Modbus | 4 | 强制 |
| F209 | 电机停机方式选择 | 0: 按减速时间停机; 1: 自由停机 2: 直流制动停机 | 1 | 建议 |
| F911 | 主从控制选择 | 0: 无效; 1: 有效 | 1 | 强制 |
| F912 | 主机从机选择 | 0: 主机; 1: 从机 | 0 | 强制 |
| F915 | 从机故障主机动作选择 | 0: 继续运行 1: 自由停机 2: 减速停机 | 1 | 建议 |
| F917 | 主从信息类型 | 0: 给定转矩 (转矩) | 1 | 强制 |

| | | | | |
|------|---------------------|---|---|------|
| | | 1: 给定频率 1 (下垂) 2: 给定频率 2 (下垂) | | |
| F926 | CAN 通讯波特率 (kbps) | 0: 20 1: 50 2: 100 3: 125 4: 250 5: 500 6: 1000 | 6 | 主从一致 |

从机：速度模式

| 功能码 | 功能定义 | 设置范围 | 设置值 | 备注 |
|------|-----------|--|-------|------|
| F111 | 上限频率 (Hz) | F113~650.0 | 50.00 | 主从一致 |
| F200 | 起动指令来源 | 0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制板+端子 3: Modbus 4: 控制板+端子+Modbus | 4 | 强制 |
| F201 | 停机指令来源 | 0: 控制面板指令 1: 端子指令 2: 控制板+端子 3: Modbus 4: 控制板+端子+Modbus | 4 | 强制 |
| F203 | 主频率源 | 10: modbus | 10 | 强制 |
| F209 | 电机停机方式选择 | 0: 按减速时间停机; 1: 自由停机 2: 直流制动停机 | 1 | 建议 |

主/从 控制 调试

| | | | | |
|------|------------------|--|-----|------|
| F911 | 主从控制选择 | 0: 无效; 1: 有效 | 1 | 强制 |
| F912 | 主机从机选择 | 0: 主机; 1: 从机 | 1 | 强制 |
| F913 | 从机运行指令 | 0: 从机不跟随主机运行指令 1: 从机跟随主机运行指令 | 1 | 强制 |
| F914 | 从机故障信息 | 个位: 从机故障信息 0: 不发送故障信息 1: 发送故障信息 十位: 从机掉站处理 0: 从机掉站主机不处理 1: 从机掉站主机报故障 (Er44) | 01 | 强制 |
| F916 | 主机停机从机动作选择 | 1: 自由停机 2: 减速停机 | 1 | 强制 |
| F917 | 主从信息类型 | 0: 给定转矩 (转矩) 1: 给定频率 1 (下垂) 2: 给定频率 2 (下垂) | 1 | 强制 |
| F923 | 下垂控制率 (%) | 0.0 (无效); 0.1~30.0 | 0.0 | |
| F926 | CAN 通讯波特率 (kbps) | 0: 20 1: 50 2: 100 3: 125 4: 250 5: 500 6: 1000 | 6 | 主从一致 |

注意：备注为“强制”的功能码必须按照上述表格进行设置。

五、注意事项

- 1、由于设备距离问题需降低波特率时，必须加大主机发送时间间隔。
- 2、主机与从机电机额定频率必须一致。
- 3、主机与从机控制方式（F106）设置必须一致。
- 4、主机与从机方向设置一致。
- 5、刚性连接时，若从机转矩控制下因给定转矩较小无法起动，则需要加大转矩偏置。

升级记录：

| 说明书版本号 | 更改内容 |
|-------------|---|
| 2014041501A | IP66 结构设计及欧洲功能增加 |
| 2014071502A | 1、软件版本由 1.00 升级为 1.01，增加同步机控制 2、增加单相 220V 和三相 220V 功率机型； |
| 2014102803A | 按照新的产品命名规范修改相关内容；更改制动电阻选型表 |
| 2015012004A | 增加 18.5kW-90kW 机型； |
| 2015061005A | 增加电缆固定头说明 |
| 2015070306A | 修改反馈问题； |
| 2015102007A | EP66 升级换平台； |
| 2015122208A | 关于 AI1 电流选择拨码开关更正 |
| 2016051809A | 修改指示灯显示状态； |
| 2017010610A | 优化液晶显示功能； |
| 2017050511A | 优化产品功能 |
| 2017122712A | 增加 FA23=2, 增加 SLP 休眠保护，更改部分功能码说明 |
| 2018041013A | 增加 CAN 通讯，更改部分功能码说明 |
| 2018061114A | 修改功能码范围 |
| 2019110815A | 增加 CAN 端子及终端电阻拨码开关说明 |
| 2022042216A | 更改部分功能码出厂值 |

敬告用户：

感谢您选用我公司产品，为保证您得到我公司最佳售后服务，请认真阅读下述条款，并做好相关事宜。

1、产品保修范围

按使用要求正常使用情况下，所产生的故障。

2、产品保修期限

本公司产品的保修期为自出厂之日起，十二个月以内。保修期后实行长期技术服务。

3、非保修范围

任何违反使用要求的人为意外、自然灾害等原因导致的损坏，以及未经许可而擅自对变频器拆卸、改装及修理的行为，视为自动放弃保修服务。

4、从中间商处购入产品

凡从经销代理商处购买产品的用户，在产品发生故障时，请与经销商、代理商联系。

5、免责条款：因下列原因造成的产品故障不在厂家 12 个月免费保修服务范围之内：（1）、厂家不依照《产品说明书》中所列程序进行正确的操作；（2）、用户未经与厂家沟通自行修理产品或擅自改造产品；（3）、因用户环境不良导致产品器件异常老化或引发故障；（4）、因用户超过产品的标准范围使用产品；（5）、由于地震、火灾、风水灾害、雷击、异常电压或其他自然灾害等不可抗力原因造成的产品损坏；（6）、因购买后由于人为摔落及运输导致硬件损坏。

6、责任：无论从合同、保修期、疏忽、民事侵权行为、严格的责任、或其他任何角度讲，EURA 和他的供货商及分销商都不承担以下由于使用设备所造成的特殊的、间接的、继发的损失责任。其中包括但不仅仅局限于利润和收入的损失，使用供货设备和相关设备的损失，资金的花费，代用设备的花费，工具费和服务费，停机时间的花费，延误，及购买者的客户或任何第三方的损失。另外，除非用户能够提供有力的证据，否则公司及它的供货商将不对某些指控如：因使用不合格原材料、错误设计、或不规范生产所引发的问题负责。

解释权归欧瑞传动电气股份有限公司

敬告用户

如果您对 EURA 的变频器还有疑问，请与 EURA 公司或其办事处联系。技术数据、信息、规范均为出版时的最新资料，EURA 公司保留不事先通知而更改的权利，并对由此造成的损失不承担任何责任。解释权归 EURA 公司。

2022042216A